





English	5
Français	17
Español	32

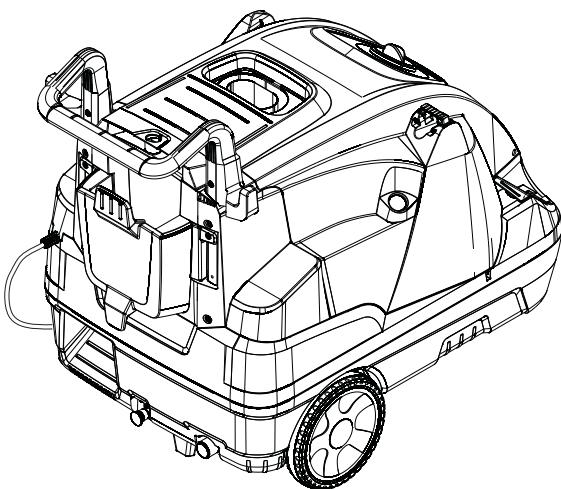






Register and win!  
[www.kaercher.com/register-and-win](http://www.kaercher.com/register-and-win)




1

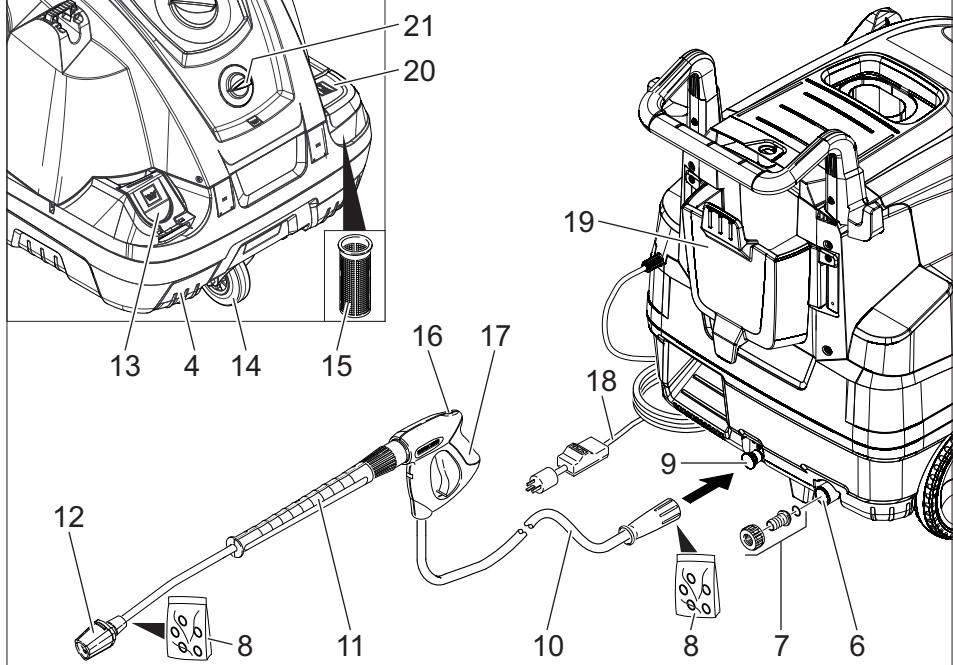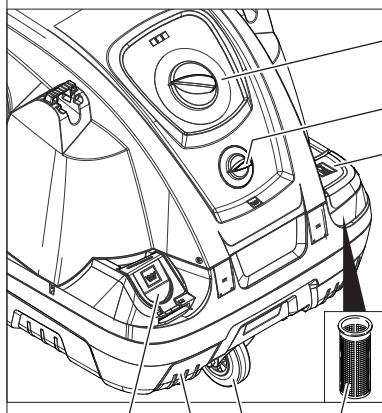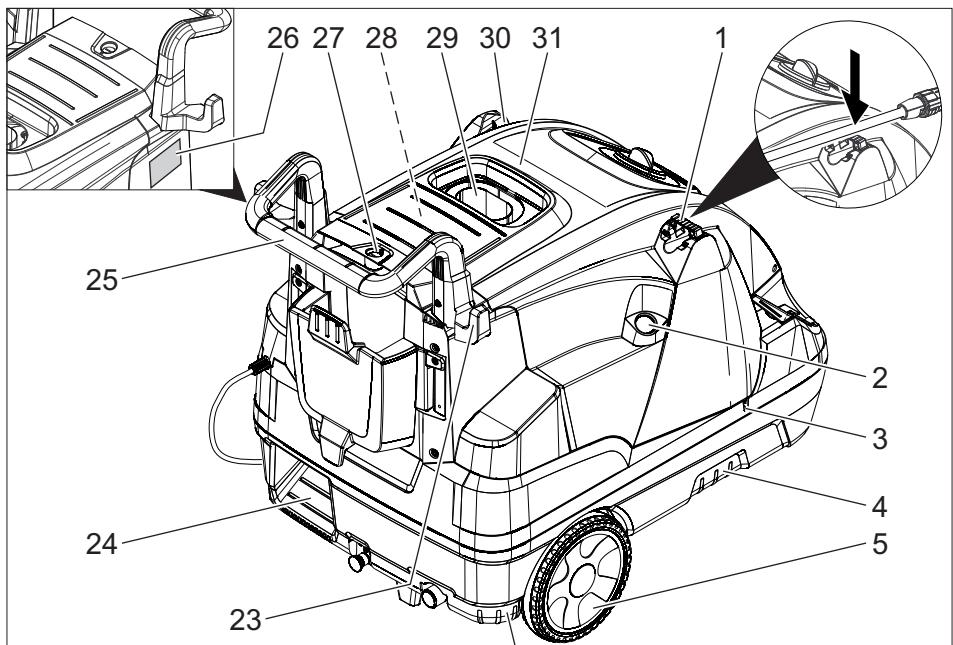


2

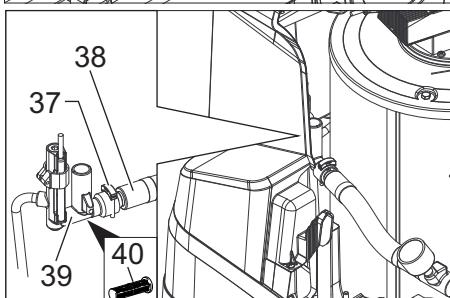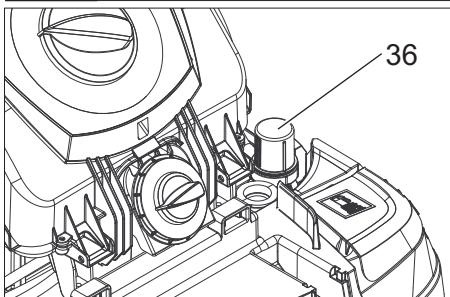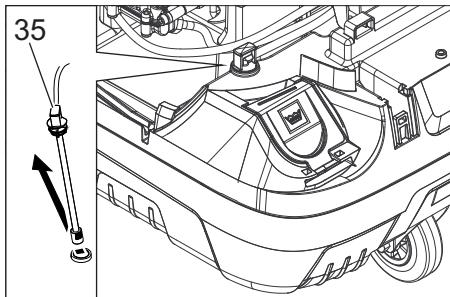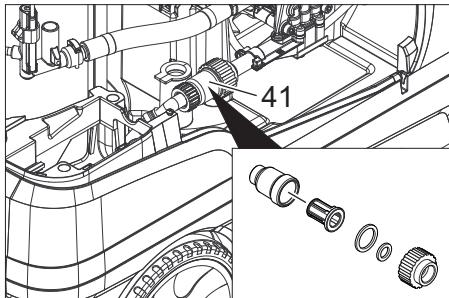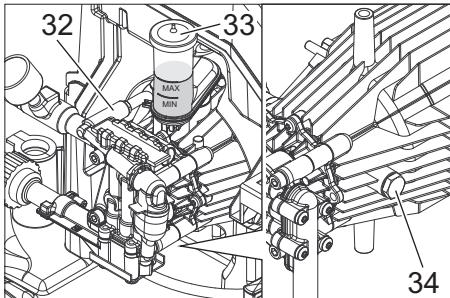


2

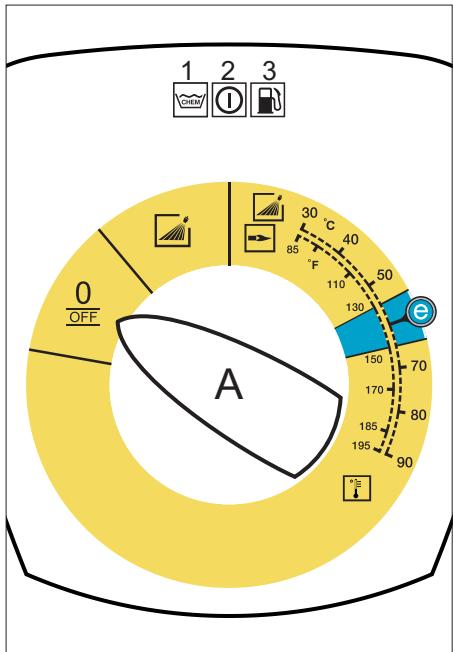


5

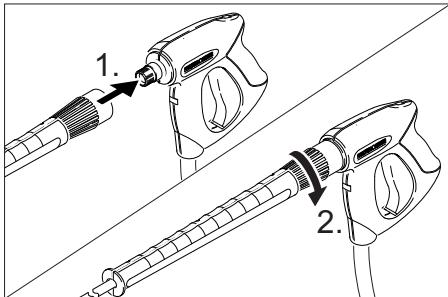


6

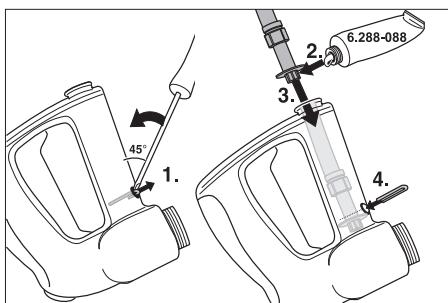


3

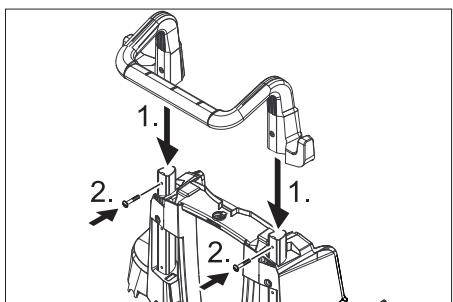

7

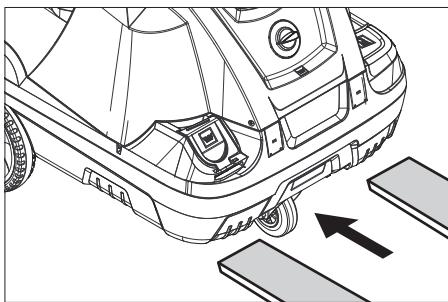

4

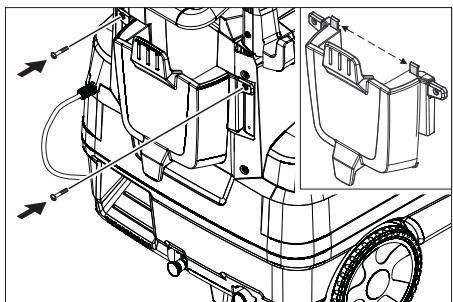

4

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### ⚠ WARNING

*When using this product basic precautions should always be followed, including the following:*

- 1 Read all the instructions before using the product.
- 2 High pressure jets can be dangerous if misused. The jet must not be directed at persons, animals, electrical devices, or the unit itself.
- 3 To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when a product is used near children.
- 4 Know how to stop the product and bleed pressures quickly. Be thoroughly familiar with the controls.
- 5 Stay alert – watch what you are doing.
- 6 Wear safety goggles.
- 7 Do not use acids, alkaline, solvents, or any flammable material in this product. These products can cause physical injuries to the operator and irreversible damage to the machine.
- 8 Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.
- 9 Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.
- 10 To reduce the risk of electrocution, keep all connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands.
- 11 The Trigger Gun Safety Lock prevents the trigger from accidentally being engaged. This safety feature DOES NOT lock trigger in the ON position.
- 12 Keep operating area clear of all persons.
- 13 Close cover before operating the machine.
- 14 This appliance is intended for commercial use.
- 15 Follow the maintenance instructions specified in the manual.

- 16 This machine has been designed for use with cleaning chemicals supplied or recommended by the manufacturer. The use of other cleaning chemicals may affect the operation of the machine and void the warranty.
- 17 This product is provided with a Ground Fault Circuit Interrupter built into the power cord plug. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.
- 18 Do not use extension cord with this product.
  - Injection hazard: equipment can cause serious injury if the spray penetrates the skin. Do not point the gun at anyone or any part of the body. In case of penetration seek medical aid immediately.
  - This system is capable of producing 1100 psi/7.6 MPa. To avoid rupture and injury, do not operate this pump with components rated less than 1100 psi/7.6 MPa working pressure (including but not limited to spray guns, hose and hose connections).
  - Before servicing, cleaning, or removal of any part, shut off power and relieve pressure.
  - Do not spray electrical apparatus and wiring.
  - High Pressure. Keep clear of nozzle.
  - If connection is made to a potable water system, the system shall be protected against backflow.

## Owner/User Responsibility

- The owner and/or user must have an understanding of the manufacturer's operating instructions and warnings before using this pressure washer.
- Warning information should be emphasized and understood.
- If the operator is not fluent in English, the manufacturer's instructions and warnings shall be read to and discussed with the operator in the operator's native language by the purchaser/owner, making sure that the operator comprehends its contents.
- Owner and/or user must study and maintain for future reference the manufacturers' instructions.

## GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

### ⚠ DANGER

*Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrocution. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. Do not use any type of adapter with this product.*

## GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER PROTECTION

This product is supplied with a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) built into the power cord plug. This device provides additional protection from the risk of electric shock. If power is interrupted in the line, the GFCI will automatically re-close the circuit to the load after power is restored. Depending on the GFCI model, it may be necessary to manually operate the reset button to restore power to the GFCI load circuit. If replacement of the plug or cord is needed use identical replacement parts.

## WATER SUPPLY

### ⚠ CAUTION

*When connecting the water inlet to the water supply mains, local regulations of your water company must be observed. In some areas the unit must not be connected directly to the public drinking water supply. This is to ensure that there is no feedback of chemicals into the water supply. Direct connection via a receiver tank or backflow preventer, for example, is permitted.*

*Dirt in the feed water will damage the unit. To avoid this risk, we recommend fitting a water filter.*

- Garden hose must be at least 3/4 inch in diameter.
- Flow rate of water supply must not fall below 3.1 GPM (gallons per minute).
- Flow rate can be determined by running the water for one minute into an empty 5-gallon container.
- The water supply temperature must not exceed 86°F/30°C.
- Never use the pressure washer to draw in water contaminated with solvents, e.g. paint thinners, gasoline, oil, etc.
- Always prevent debris from being drawn into the unit by using a clean water source. Use additional water filter.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS!



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

- Before first start-up it is definitely necessary to read the operating instructions and safety indications Nr. 5.951-949.0!
- In case of transport damage inform vendor immediately
- Check the contents of the pack before unpacking. For scope of delivery see illustration 1.

## Contents

Environmental protection .....	EN . . . 1
Symbols in the operating instructions .....	EN . . . 1
Overview .....	EN . . . 2
Symbols on the machine .....	EN . . . 2
Proper use .....	EN . . . 3
Safety instructions .....	EN . . . 3
Safety Devices .....	EN . . . 3
Start up .....	EN . . . 3
GFCI INSTRUCTIONS .....	EN . . . 4
Operation .....	EN . . . 5
Storage .....	EN . . . 7
Transport .....	EN . . . 7
Maintenance and care .....	EN . . . 7
Troubleshooting .....	EN . . . 8
Warranty .....	EN . . . 9
Accessories and Spare Parts .....	EN . . . 9
Technical specifications .....	EN . . . 10

## Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

Please do not release engine oil, fuel oil, diesel and petrol into the environment. Protect the ground and dispose of used oil in an environmentally-clean manner.

### Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symbols in the operating instructions

### ⚠ Danger

*Immediate danger that can cause severe injury or even death.*

### ⚠ Warning

*Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.*

### Caution

*Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.*

## Overview

Device elements	Operating field
<p><b>Figure 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Support for spray lance</li><li>2 Manometer</li><li>3 Recess for detergent suction hose</li><li>4 Recessed grip (both sides)</li><li>5 Wheel</li><li>6 Connection for water supply with filter</li><li>7 Water supply set</li><li>8 O-ring set (for replacement)</li><li>9 High pressure connection</li><li>10 High pressure hose</li><li>11 Spray lance</li><li>12 Triple nozzle</li><li>13 Pouring vent for detergent</li><li>14 Steering roller with fixed position brake</li><li>15 Fuel sieve</li><li>16 Safety latch of the hand spray gun</li><li>17 Hand spray gun</li><li>18 Power supply</li><li>19 Tool bag</li><li>20 Pouring vent for fuel</li><li>21 Dosage valve for detergent</li><li>22 Operating field</li><li>23 Storage for hand spray gun</li><li>24 Step depression</li><li>25 Handle</li><li>26 Nameplate</li><li>27 Cover lock</li><li>28 Storage compartment for accessories</li><li>29 Burner</li><li>30 Recess for spray pipe</li><li>31 Cover</li><li>32 Backflow valve of the detergent infeed</li><li>33 Oil tank</li><li>34 Oil drain screw</li><li>35 Detergent suction hose with filter</li><li>36 Fuel filter</li><li>37 Fastening clamp</li><li>38 Hose (soft damping system) of the water shortage safeguard</li><li>39 Water shortage safeguard</li></ul> <p><b>Figure 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>A Power switch</li><li>1 Indicator lamp for detergent</li><li>2 "Ready for use" indicator lamp</li><li>3 Fuel indicator lamp</li></ul> <p><b>Colour coding</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- The operating elements for the cleaning process are yellow.</li><li>- The controls for the maintenance and service are light gray.</li></ul> <p><b>Symbols on the machine</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li> <i>High-pressure jets can be dangerous if improperly used. The jet may not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the appliance itself.</i></li><li> <b>Risk of electric shock!</b> Only electricians or authorised technicians are permitted to work on parts of the plant.</li><li> <b>Risk of burns on account of hot surfaces!</b></li><li> <b>Risk of poisoning!</b> Do not breathe in the exhaust fumes.</li></ul> <p><b>According to the applicable regulations, the appliance must never be used on the drinking water supply without a system separator. Use a suitable system separator manufactured by KÄRCHER; or, as an alternative, a system separator as per EN 12729 Type BA. Water flowing through a system separator is considered non-drinkable.</b></p> <p><b>Caution</b></p> <p><b>Always connect the system separator to the water supply, never directly to the appliance!</b></p>	

## Proper use

Cleaning of: Machines, Vehicles, Structures, Tools, Facades, Terraces, Gardening tools, etc.

### ⚠ Danger

*Risk of injury! Follow the respective safety regulations when operating at gas stations or other dangerous areas.*

Please do not let mineral oil contaminated waste water reach soil, water or the sewage system. Perform engine cleaning and bottom cleaning therefore only on specified places with an oil trap.

## Safety instructions

### PROPOSITION 65

#### WARNING

The burner exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

- Please follow the national rules and regulations for fuel spray jets of the respective country.
- Please follow the national rules and regulations for accident prevention of the respective country. Fuel spray jets must be tested regularly and the results of these tests must be documented in writing.
- The heating appliance of the machine is an ignition plant. All national laws and regulations about heating systems must also be followed.

## Safety Devices

Safety devices serve for the protection of the user and must not be put out of operation or bypassed with respect to their function.

### Pressure switch

- The pressure switch turns the device off when the handgun is closed and switch on when the handgun is opened.

## Safety valve

- The safety valve opens, when the overflow valve resp. the pressure switch is broken.

The safety valve is set by the manufacturer and sealed. Setting only by customer service.

### Water shortage safeguard

- The water shortage safeguard prevents the burner to be turned on when there is water shortage.
- A sieve prevents the contamination of the safeguard and must be cleaned regular.

### Temperature stop for exhaust gases

- The temperature stop switches off the machine when the waste gases have reached very high temperatures.

## Start up

### ⚠ Warning

*Risk of injury! Device, tubes, high pressure hose and connections must be in faultless condition. Otherwise, the appliance must not be used.*

→ Lock parking brake.

### Installing the handle

#### Figure 3

Screw tightening torque: 6.5-7.0 Nm

### Install the tool bag

#### Figure 4

- Hook the tool bag onto the top tabs on the appliance.
- Tilt the tool bag down and lock it into place.
- Fasten the tool bag with 2 screws (torque: 6.5 - 7.0 Nm).

## Install the hand-spray gun, the jet pipe, the nozzle and the high pressure hose

**Figure 5**

- Connect ray tube with hand spray gun
- Tighten the screw connection of the spray lance finger tight.
- Mount the nozzle on the spray pipe (markings on the adjustment ring at the top).
- Connect the high pressure hose to the high pressure connection point of the machine.

## Installing spare high pressure hose

**Figure 6**

### Refill fuel

#### ⚠ Danger

*Risk of explosion! Only refill diesel oil or light fuel oil. Unsuitable fuels, e.g. petrol, are not to be used.*

#### Caution

*Never operate device with empty fuel tank. The fuel pump will otherwise be destroyed.*

- Refill fuel.
- Close tank lock.
- Wipe off spilled fuel.

### Refill detergent

#### Caution

*Risk of injury!*

- Use Kärcher products only.
- Under no circumstances fill solvents (petrol, aceton, diluting agent etc.)
- Avoid eye and skin contact.
- Observe safety and handling instructions by the detergent manufacturer.

#### Kärcher offers an individual cleaning and care appliances program.

Your dealer will consult you gladly.

- Refill detergent.

## Water connection

For connection values refer to technical specifications

- Attach supply hose (minimum length 24.6 ft/7.5 m, minimum diameter 3/4") to the water supply set by means of a hose clamp.
- Connect the supply hose to the water connection point of the machine and at the water supply point (for e.g. a tap).

**Note:** The supply hose and the hose clamp are not included in the scope of delivery.

### Suck in water from vessel

- Connect suction hose (minimum diameter 3/4") with filter (accessory) to the water connection point.
- Max. suck height: 1.6 ft (0.5 m)

Until the pump sucked in water, you should:

- Close the dosing valve for the detergent.

#### ⚠ Danger

Never suck in water from a drinking water container. Never suck in liquids which contain solvents like lacquer thinner, petrol, oil or unfiltered water. The sealings within the device are not solvent resistant. The spray mist of solvents is highly inflammable, explosive and poisonous.


## Power connection

- For connection values, see technical data and type plate.
- The electrical connections must be done by an electrician according to NEC and local codes.

## GFCI INSTRUCTIONS

- **STEP 1:** Plug the Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) into a working outlet.
- **STEP 2:** Press "TEST", then press "RESET" to assure proper connection to power.

Note: The actual appearance of the GFCI may be different from this illustration.

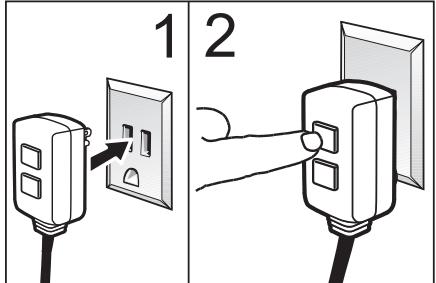

## Operation

### ⚠ Danger

*Risk of explosion!*

*Do not spray flammable liquids.*

### ⚠ Danger

*Risk of injury! Never use the appliance without the spray lance attached. Check and ensure proper fitting of the spray lance prior to each use. The screw connection of the spray lance must be fingertight.*

### Caution


*Never operate device with empty fuel tank  
The fuel pump will otherwise be destroyed.*

## Replace the nozzle

### ⚠ Danger

*Switch the appliance off prior to replacing nozzle and activate hand spray gun until device is pressureless.*

## Operating modes

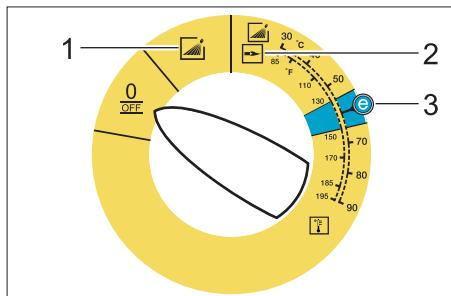

0/OFF = Off

1 Operating with cold water

2 Operating with hot water

3 Eco setting (hot water max. 140 °F/60 °C)

## Turning on the Appliance

- Set appliance switch to desired operating mode.

Indicator lamp for operational readiness lights up.

The device starts briefly and turns off, as soon as the working pressure is reached.

- Release the trigger gun.

When activating the hand spray gun the device switches back on.

**Note:** If no water comes out of the high pressure nozzle, vent pump. Refer to "Help with malfunctions - appliance is not building up pressure".

## Adjust cleaning temperature

- Set device switch to desired temperature.

## Triple nozzle

- Close the hand spray gun.

- Turn the casing of the nozzle till the desired symbol matches the marking.

	High pressure flat spray (25°) for large dirt areas
	High pressure circular spray (0°) for specially stubborn dirt
	Flat low pressure spray (CHEM) for operating using detergents or cleaning at low pressure.

Select round or flat spray using touch-less switching:

- Close the hand spray gun.

- Turn the spray-pipe that is inclined about 45° downward to the left or the right.

## Operation with detergent

- For considerate treatment of the environment use detergent economically.
- The detergent must be suitable for the surface to be cleaned.
- Set nozzle to "CHEM".

- With support of the detergent dose valve set detergent concentration as determined by the manufacturer.

**Note:** Recommended values at the control panel at maximum working pressure.

**Note:** If detergent is be suctioned from an external container, route the detergent suction hose through the recess to the outside.

## Cleaning

- Set temperature and detergent concentration according to the surface to be cleaned.

**Note:** To prevent damage due to too much pressure, always position high pressure ray first from a greater distance towards object to be cleaned.

### Recommended cleaning method

- Loosen the dirt:
- Spray detergent economically and let it work for 1...5 minutes but do not let it dry up.
- Remove the dirt:
- Spray off loosened dirt with the high pressure jet.

## Operating with cold water

Removal of light contaminations and clear rinse, i.e.: Gardening tools, terrace, tools, etc.

## Eco level

The appliance works in the most economical temperature range (max. 140 °F/60 °C).

## Operating with hot water

### ⚠ Danger

*Scalding danger!*

- Set device switch to desired temperature.

We recommend the following cleaning temperatures:

- Light contaminations  
86 °F/30 °C-122 °F/50 °C
- Contaminations containing protein, i.e. in the food processing industry  
max. 140 °F/60 °C

- Vehicle cleaning, machine cleaning  
140 °F/60 °C-194 °F/90 °C

## After operation with detergent

- Set dosing value for detergent to "0".
- Set the appliance switch to "1" (operation with cold water).
- Open the hand spray gun and rinse the appliance for at least 1 minute.

## Turn off the appliance

### ⚠ Danger

*Danger of scalding by hot water. After operation with hot water, the device must be operated with open end handgun with cold water for at least two minutes.*

- Set the appliance switch to "0/OFF".
- Shut off water supply.
- Open the hand spray gun.
- Turn on pump shortly (appr. 5 seconds) with device switch.
- Pull main plug out of socket with dry hands only.
- Remove water connection.
- Activate hand spray gun until device is pressure less.
- Lock the trigger gun.

## Storing the Appliance

- Lock in the steel pipe into the holder of the appliance hood.
- Roll up high pressure hose and electrical conduit and hang them into the respective holders.

**Note:** Do not twist high pressure hose and electrical conduit.

## Frost protection

### Caution

*Frost will destroy the not completely water drained device.*

- Store in a frost free area.  
If the device is connected to a chimney, the following must be observed:

### Caution

*Threat of damage by penetrating cold air through the chimney.*

- Disconnect device from chimney when outside temperature drops below 32 °F / 0 °C.

If it is not possible to store frost free, shut down device.

## Shutdown

For longer work breaks or if a frost free storage is not possible:

- Drain water.
- Flush device with anti-freeze agent.
- Empty detergent tank.

## Dump water

- Screw off water supply hose and high pressure hose.
- Screw off supply hose at boiler bottom and drain heating spiral empty.
- Operate device for max. 1 minute until the pump and conduits are empty.

## Flush device with anti-freeze agent

**Note:** Observe handling instructions of the anti-freeze agent manufacturer.

- Use commercially available anti-freeze agent.
- Switch on appliance (without heater) till the appliance has been completely rinsed.

A certain corrosion protection is achieved with this as well.

## Storage

### Caution

*Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage.*

## Transport

### Figure 7

### Caution

*Risk of damage! When loading the appliance with a forklift, observe the illustration.*

### Caution

*Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it.*

- When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

## Maintenance and care

### ⚠ Danger

*Risk of injury by inadvertent startup of appliance and electrical shock.*

*First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.*

- Set the appliance switch to "0/OFF".
- Shut off water supply.
- Open the hand spray gun.
- Turn on pump shortly (appr. 5 seconds) with device switch.
- Pull main plug out of socket with dry hands only.
- Remove water connection.
- Activate hand spray gun until device is pressure less.
- Lock the trigger gun.
- Allow device to cool down.

**Your Kärcher vendor will inform you about the performance of a periodic safety inspection resp. signing of a maintenance contract.**

## Maintenance intervals

### Weekly

- Clean the sieve in the water connection.
- Clean the fine filter.
- Clean the fuel sieve.
- Check oil level.

### Caution

*In case of lacteous oil inform Kärcher customer service immediately*

### Monthly

- Clean sieve in the water shortage safe guard.
- Clean filter at the detergent suck hose.

**After 500 operating hours, at least annually**

- Oil change.

## Maintenance Works

### Clean the sieve in the water connection

- Take out sieve.
- Clean sieve in water and reinstall.

## Cleaning the fine filter

- Unpressurize the appliance.
- Unscrew the fine filter from the pump head.
- Remove the fine filter and the filter insert.
- Clean the filter with clean water or compressed air.
- Reinstall in reverse sequence.

## Clean the fuel sieve

- Knock the dirt off of the fuel sieve. Do not let the fuel enter the environment.

## Clean sieve in the water shortage safe guard

- Remove the fastening clamp and pull out the hose (soft damping system) of the lack of water fuse.
- Take out sieve.

**Note:** If necessary turn in screw M8 appr. 0.2 in/5 mm inwards and therewith pull out sieve.

- Clean sieve in water.
- Push sieve inwards.
- Slide the hose adapter all the way into the lack of water fuse and secure it with a fastening clamp.

## Clean filter at the detergent suck hose

- Take out detergent suck supports.
- Clean filter in water and reinstall.

## Oil change

- Ready a catch bin for appr. 0.26 gal/ 1 Liter oil.
- Loosen release screw.

Dispose of old oil ecologically or turn in at a gathering point.

- Tighten release screw.
- Fill oil slowly up to the MAX marking.

**Note:** Air pockets must be able to leak out.  
**For oil type refer to technical specifications.**

## Troubleshooting

### ⚠ Danger

*Risk of injury by inadvertent startup of appliance and electrical shock.*

*First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.*

### Indicator lamp "Ready for use" turns off

- No line voltage, see "Appliance is not running".

### Fuel indicator lamp glows

- Fuel tank empty.
- Refill fuel.

### Indicator lamp for detergent glows

- Detergent tank is empty.
- Refill detergent.

### Appliance is not running

- No power
- Check power connection/conduit.

### Device is not building up pressure

- Nozzle is set to "CHEM"
  - Set nozzle to "High pressure".
  - Air within the system
- Vent pump:
- Set dosing value for detergent to "0".
  - With open hand spray gun turn device on and off multiple times with the device switch.

**Note:** By dismantling the high pressure hose from the high pressure connection the venting process is accelerated.

- If detergent tank is empty, refill.
- Check connections and conduits.
- Sieve in the water connection is dirty
- Clean sieve.
- Clean the fine filter; replace it, if necessary.
- Amount of water supply is too low.
- Check water supply level (refer to technical data).

## Device leaks, water drips from the bottom of the device

- Pump leaky
- Note:** 3 drops/minute are allowed.
- ➔ With stronger leak, have device checked by customer service.

## Device turns on and off while hand spray gun is closed

- Leak in the high pressure system
- ➔ Check high pressure system and connections for tightness.

## Device is not sucking in detergent

- Nozzle is set to "High pressure"
- ➔ Set nozzle to "CHEM".
- Filter in the detergent suck hose dirty
- ➔ Clean filter.
- Backflow valve stuck
- ➔ Remove the detergent hose and loosen the backflow valve using a blunt object.

## Burner does not start

- Fuel tank empty.
- ➔ Refill fuel.
- Water shortage
- ➔ Check water supply, check connections.
- ➔ Clean sieve in the water shortage safe guard.
- Fuel filter dirty
- ➔ Change fuel filter.
- No ignition spark
- ➔ If device is in use and no ignition spark can be seen through the viewing glass, have device checked by customer service.

## Set temperature is not achieved while using hot water

- Sooty heating spiral
- ➔ Have device de-sooted by customer service.

## Customer Service

If malfunction can not be fixed, the device must be checked by customer service.

## Warranty

The warranty terms published by our competent sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of the appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in fabrication.

## Accessories and Spare Parts

**Note:** When connecting the appliance to a chimney or if the device cannot be accessed visually, we recommend the installation of a flame monitor (option).

- Only use accessories and spare parts which have been approved by the manufacturer. The exclusive use of original accessories and original spare parts ensures that the appliance can be operated safely and trouble free.
- At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.
- For additional information about spare parts, please go to the Service section at [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Technical specifications

		HDS 2.3/12 C Ed
<b>Main Supply</b>		
Voltage	V	110-120
Current type	Hz	1~ 60
Connected load	hp (kW)	2.8 (2.1)
Protection (slow)	A	20
Type of protection	--	IPX5
Protective class	--	I
<b>Water connection</b>		
Max. feed temperature	°F (°C)	86 (30)
Min. feed volume	gpm (l/min)	3.1 (11.7)
Suck height from open container (68 °F/20 °C)	ft (m)	1.6 (0.5)
Max. feed pressure	psi (MPa)	145 (1)
<b>Performance data</b>		
Water flow rate	gpm (l/min)	2.3 (8.8)
Operating pressure of water (using standard nozzle)	psi (MPa)	1100 (7.6)
Max. excess operating pressure (safety valve)	psi (MPa)	2150 (14.8)
Max. operating temperature of hot water	°F (°C)	190 (88)
Detergent suck in	gpm (l/min)	0-0.1 (0-0.4)
Burner performance	hp (BTU/h)	42 (107,000)
Maximum consumption of heating oil	kg/h (gph)	3.1 (1.06)
Max. recoil force of hand spray gun	N	16
Nozzle size	--	050
<b>Values determined as per EN 60355-2-79</b>		
Noise emission		
Sound pressure level L <sub>pA</sub>	dB(A)	74
Uncertainty K <sub>pA</sub>	dB(A)	3
Sound power level L <sub>WA</sub> + Uncertainty K <sub>WA</sub>	dB(A)	92
Hand-arm vibration value		
Hand spray gun	m/s <sup>2</sup>	1.3
Spray lance	m/s <sup>2</sup>	2.4
Uncertainty K	m/s <sup>2</sup>	0.3
<b>Fuel</b>		
Fuel	--	Fuel oil EL or Diesel
Amount of oil	gal (l)	0.08 (0.3)
Oil grade	--	0W40
<b>Dimensions and weights</b>		
Length x width x height	in (mm)	41.7 x 25.6 x 36.2 (1060 x 650 x 920)
Typical operating weight	lbs (kg)	190 (86.2)
Fuel tank	gal (l)	4.1 (15.5)
Detergent Tank	gal (l)	4.1 (15.5)

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## ⚠ AVERTISSEMENT

*En utilisant ce produit, toujours observer une certaine prudence élémentaire, incluant notamment :*

- 1 Lire toutes les instructions de service avant d'utiliser l'appareil.
- 2 En cas d'utilisation incorrecte, les jets haute pression peuvent être dangereux. Ne jamais diriger les jets de vapeur en direction d'individus, d'animaux, de dispositifs électriques ou de l'appareil lui-même.
- 3 Afin de minimiser les risques de blessure, ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est utilisé à proximité d'enfants.
- 4 Il est impératif de savoir arrêter et mettre l'appareil hors pression rapidement. Une connaissance approfondie des commandes est nécessaire.
- 5 Rester attentif – se concentrer sur la tâche en cours.
- 6 Le port de lunettes de protection est obligatoire.
- 7 N'utiliser en aucun cas d'acides, de solutions alcalines, de solvants ou de produits inflammables dans cet appareil. Ces produits peuvent être à l'origine de blessures graves ou d'endommagement irréversible de l'appareil.
- 8 L'utilisateur ne doit jamais faire usage de l'appareil lorsqu'il est fatigué ou sous l'emprise d'alcool ou de drogues.
- 9 Ne jamais passer ou monter sur des supports instables. Toujours rester stable et équilibré.
- 10 Afin de réduire le risque d'électrocution, garder toutes les connexions au sec et ne pas les laisser à terre. Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- 11 Le dispositif de sécurité de la poignée-pistolet permet d'éviter tout actionnement accidentel de la gâchette. Ce dispositif de sécurité NE verrouille PAS la gâchette en position marche (ON).

- 12 Veiller à ce qu'aucun individu ne se trouve dans la zone de travail.
- 13 Fermer le couvercle avant d'utiliser la machine.
- 14 Cet appareil est prévu pour un usage commercial.
- 15 Respecter les consignes d'entretien figurant dans le manuel.
- 16 Cette machine a été conçue pour une utilisation avec des produits chimiques utilisés pour le nettoyage, fournis ou recommandés par le fabricant. L'utilisation d'autres produits chimiques pour le nettoyage peut influer sur le fonctionnement de la machine et annuler la garantie.
- 17 Ce produit est fourni avec un disjoncteur différentiel monté dans la fiche du cordon d'alimentation. Si le remplacement de la fiche ou du cordon d'alimentation s'avère nécessaire, n'utiliser que des pièces de rechange identiques.
- 18 Ne pas utiliser que des rallonges.
  - Risque d'injection : le produit peut provoquer de graves blessures en cas de pénétration dans la peau. Ne pas diriger le ca-non vers quelqu'un ou vers une partie du corps. En cas de pénétration, consulter immédiatement un médecin.
  - Ce système peut produire 1100 psi/7.6 MPa. Afin d'éviter une rupture et des blessures, ne pas utiliser cette pompe avec des composants ayant une puissance nominale inférieure à une pression de service de 1100 psi/7.6 MPa (comprend des pistolets pulvérisateurs, des tuyaux et des raccords de tuyaux).
  - Avant d'effectuer l'entretien, le nettoyage ou le retrait de toute pièce, couper le cou-rant et réduire la pression.
  - Ne pas pulvériser sur des appareils ou des fils électriques.
  - Haute pression. Maintenir sans tuyères.

- Si le branchement à un système d'eau potable est effectué, le système doit être protégé contre un retour de courant.

## Responsabilité du propriétaire/de l'utilisateur

- Avant d'utiliser ce nettoyeur pression, le propriétaire et/ou l'utilisateur doit impérativement avoir pris connaissance des consignes d'utilisation et mises en garde du fabricant.
- Il est nécessaire d'insister sur les avertissements et de les comprendre.
- Si l'utilisateur ne parle pas couramment l'anglais, l'acheteur/le propriétaire doit lire les consignes et mises en garde du fabricant avec l'utilisateur dans la langue maternelle de ce dernier et s'assurer qu'il en comprend bien le contenu.
- Le propriétaire et/ou l'utilisateur doit se familiariser avec les consignes du fabricant et les conserver afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

## INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Ce produit doit-être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre établit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de décharge électrique. Ce produit est équipé d'un cordon doté d'un conducteur de mise à la terre de l'équipement et d'une prise de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise appropriée qui est correctement installée et mise à la terre en conformité avec les codes et ordonnances locaux.

### ⚠ DANGER

*Un conducteur de mise à la terre d'équipement incorrectement branché peut entraîner un risque d'électrocution. Vérifier avec un électricien ou un technicien d'entretien qualifié en cas de doute sur la mise à terre correcte de la prise. Ne pas modifier la fiche fournie avec le produit - si elle ne peut*

*pas être branchée, faire installer une prise appropriée par un électricien qualifié. Ne pas utiliser n'importe quel type d'adaptateur avec ce produit.*

## PROTECTION PAR DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

Ce produit est fourni avec un disjoncteur différentiel intégré dans la fiche de cordon d'alimentation. Ce dispositif fournit une protection supplémentaire contre les risques de décharges électriques. En cas de coupure de courant, le disjoncteur différentiel referme automatiquement le circuit lorsque le courant est rétabli. Selon le modèle de disjoncteur différentiel, il peut s'avérer nécessaire d'actionner manuellement le bouton de réinitialisation pour rétablir l'alimentation du circuit de charge. Utiliser des pièces de rechange identiques en cas de remplacement du cordon ou de la fiche.

## ALIMENTATION EN EAU

### ⚠ ATTENTION

*Lors de la connexion de l'entrée d'eau à la canalisation d'alimentation en eau, les régulations locales de votre compagnie d'eau doivent être observées. Dans certaines zones, l'appareil ne doit pas être connecté directement à l'alimentation en eau potable publique. Il s'agit de s'assurer qu'il n'y a pas de retour de produits chimiques dans l'alimentation en eau. Une connexion directe par l'intermédiaire d'un réservoir de réception ou d'un disconnecteur hydraulique par exemple est autorisée.*

*D'éventuelles impuretés dans l'eau d'alimentation endommagent l'appareil. Pour prévenir ce risque, nous recommandons d'installer un filtre à eau.*

- Le tuyau d'arrosage doit avoir un diamètre minimum de 3/4 pouces.
- Le débit de l'alimentation en eau ne doit pas être inférieur à 3.1 GPM (gallons par minute).

- Pour calculer le débit, faire couler l'eau pendant une minute dans un récipient vide d'une contenance de 5 gallons.
- La température de l'eau d'alimentation ne doit pas excéder 86 °F/30 °C.
- Ne jamais aspirer d'eau contaminée par des solvants, par exemple des diluants pour peinture, de l'essence, de l'huile, etc..
- Toujours utiliser une source d'eau propre afin d'éviter toute infiltration de débris dans l'appareil. Utiliser un filtre à eau supplémentaire.

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS !**



Lire ce manuel d'utilisation original avant la première utilisation de votre appareil, le respecter et le conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

- Avant la première mise en service, vous devez impérativement avoir lu les consignes de sécurité N° 5.951-949.0 !
- Contactez immédiatement le revendeur en cas d'avarie de transport.
- Vérifier le contenu de l'emballage à l'ouverture. Étendue de livraison cf. figure 1.

## Table des matières

Protection de l'environnement	FR . . . 1
Symboles utilisés dans le mode d'emploi . . . . .	FR . . . 1
Aperçu général . . . . .	FR . . . 2
Symboles sur l'appareil . . . . .	FR . . . 2
Utilisation conforme . . . . .	FR . . . 3
Consignes de sécurité . . . . .	FR . . . 3
Dispositifs de sécurité . . . . .	FR . . . 3
Mise en service . . . . .	FR . . . 4
DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL . . . . .	FR . . . 5
Utilisation . . . . .	FR . . . 5
Entreposage . . . . .	FR . . . 8
Transport . . . . .	FR . . . 8
Entretien et maintenance . . . . .	FR . . . 8
Assistance en cas de panne . . . . .	FR . . . 9
Garantie . . . . .	FR . . . 11
Accessoires et pièces de rechange . . . . .	FR . . . 11
Caractéristiques techniques	FR . . . 12

## Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils hors d'usage.

Ne jetez pas l'huile moteur, le fuel, le diesel ou l'essence dans la nature. Protéger le sol et évacuer l'huile usée de façon favorable à l'environnement.

### Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symboles utilisés dans le mode d'emploi

### ⚠ Danger

Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.

### ⚠ Avertissement

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.

### Attention

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

## Aperçu général

### Éléments de l'appareil

Figure 1

- 1 Dispositif de fixation de la lance
- 2 Manomètre
- 3 Évidement pour le flexible d'aspiration de détergent
- 4 Poignée encastrée (des deux côtés)
- 5 Roue
- 6 Arrivée d'eau avec tamis
- 7 Kit de raccord d'alimentation en eau
- 8 Kit joint torique (pour le remplacement)
- 9 Raccord haute pression
- 10 Flexible haute pression
- 11 Lance
- 12 Injecteur triple
- 13 Orifice de remplissage pour détergent
- 14 Roulettes pivotantes et frein de stationnement
- 15 Tamis de combustible
- 16 Cran de sécurité de la poignée-pistolet
- 17 Poignée-pistolet
- 18 Alimentation électrique
- 19 Trousse à outils
- 20 Orifice de remplissage pour combustible
- 21 Vanne de dosage du détergent
- 22 Pupitre de commande
- 23 Support pour la poignée pistolet
- 24 Cavité de marche
- 25 Poignée
- 26 Plaque signalétique
- 27 Fermeture du capot
- 28 Compartiment de rangement pour accessoires
- 29 Brûleur
- 30 Support pour la lance
- 31 Capot
- 32 Soupape anti-retour de l'aspiration de détergent
- 33 Réservoir d'huile
- 34 Bouchon de vidange d'huile
- 35 Flexible d'aspiration du détergent avec filtre

36 Filtre de combustible

37 Agrafe de fixation

38 Flexible (système d'amortissement souple) de la sécurité contre le manque d'eau

39 Dispositif de sécurité en cas de manque d'eau

40 Le tamis du dispositif de sécurité en cas de manque d'eau

41 Filtre fin (eau)

### Zone de commande

Figure 2

- A Interrupteur principal
- 1 Voyant de contrôle Détergent
- 2 Témoin de contrôle d'état de service
- 3 Témoin de contrôle Combustible

### Repérage de couleur

- Les éléments de commande pour le processus de nettoyage sont jaunes.
- Les éléments de commande pour la maintenance et l'entretien sont en gris clair.

### Symboles sur l'appareil



*Une utilisation incorrecte des jets haute pression peut présenter des dangers. Le jet ne doit pas être dirigé sur des personnes, animaux, installations électriques actives ni sur l'appareil lui-même.*

	<p><b>Danger lié à la tension électrique !</b> Seul les électriciens spécialisés ou le personnel autorisé sont habilités à réaliser des travaux sur des composants de l'appareil.</p>
	<p><b>Risque de brûlure provoqué par les pièces chaudes de l'installation!</b></p>
	<p><b>Danger d'intoxication ! Ne pas inspirer les gaz d'échappement.</b></p>

*Selon les directives en vigueur, l'appareil ne doit jamais être exploité sans séparateur système sur le réseau d'eau potable. Utiliser un séparateur système approprié de la Sté. Kärcher® ou en alternative un séparateur système selon EN 12729 type BA. L'eau qui s'est écoulée à travers un séparateur système est classifiée comme non potable.*



### **Attention**

*Toujours raccorder le séparateur du système au niveau de l'alimentation en eau et jamais directement sur l'appareil!*

## **Utilisation conforme**

Nettoyage de : machines, véhicules, bâtiments, outils, façades, terrasses, appareils de jardinage, etc.

### **⚠ Danger**

*Risque de blessure ! En cas d'utilisation dans l'enceinte d'une station service ou dans d'autres zones à risque, respecter les consignes de sécurité correspondantes.*

Ne pas évacuer les eaux usées contenant de l'huile minérale dans la terre, les dispositifs pour eaux usées ou les canalisations. Dès lors, effectuer le nettoyage du moteur ou du bas de caisse uniquement aux postes de lavage appropriés et équipés d'un séparateur d'huile.

## **Consignes de sécurité**

### **PROPOSITION 65**

### **AVERTISSEMENT**

L'échappement de ce brûleur contient des produits chimiques connus de l'Etat de Californie qui provoquent le cancer, des malformations congénitales et d'autres dommages de reproduction.

- Respecter les dispositions légales nationales respectives pour les jets de liquide.
- Respecter les dispositions légales nationales respectives pour la prévention des accidents. Les jets de liquides doivent être contrôlés régulièrement et le résultat du contrôle consigné par écrit.

- Le dispositif de chauffage de l'appareil est une installation de combustion. Les installations d'allumage doivent être contrôlées régulièrement en concordance avec les dispositions légales nationales respectives.

## **Dispositifs de sécurité**

Les dispositifs de sécurité ont pour but de protéger l'utilisateur. Par conséquent, ils ne doivent en aucun cas être désactivés ou transformés.

### **Pressostat**

- Lorsque le pistolet est fermé, le pressostat désactive l'appareil. Il le réactive lorsque le pistolet est de nouveau ouvert.

### **Soupape de sûreté**

- La soupape de sûreté s'ouvre lorsque le clapet de décharge ou le pressostat est défectueux.

La soupape de sûreté est réglée et plombée d'usine. Seul le service après-vente est autorisé à effectuer le réglage.

### **Dispositif de sécurité en cas de manque d'eau**

- Le dispositif de sécurité en cas de manque d'eau permet d'éviter que le brûleur se mette en marche lorsque la quantité d'eau est insuffisante.
- Un tamis protège le dispositif de sécurité contre les impuretés. Il doit être nettoyé régulièrement.

### **Limiteur de la température de tuyère**

- Le limiteur de la température de tuyère arrête l'appareil en attendant une température très haute de tuyère.

## Mise en service

### ⚠ Avertissement

Risque de blessure ! L'appareil, les conduites d'alimentation, les flexibles haute pression et les raccords ne doivent présenter aucun défaut. Ne pas utiliser l'appareil si son état n'est pas irréprochable.

- Serrer le frein de stationnement.

### Monter la poignée

#### Figure 3

Couple de serrage des vis : 6,5-7,0 Nm

### Monter la trousse à outils

#### Figure 4

- Suspender la trousse à outils à l'ergot supérieur de l'appareil.
- Basculer la trousse à outils vers le bas et l'encliquer.
- Fixer la trousse à outils à l'aide de 2 vis (couple de serrage : 6,5-7,0 Nm).

### Monter pistolet pulvérisateur à main, lance, buse et flexible haute pression

#### Figure 5

- Relier la lance à la poignée-pistolet.
- Serrer le raccord vissé de la lance à la main.
- Monter la buse sur la lance (marquage sur la bague de butée en haut).
- Fixer le flexible haute pression au raccord haute pression de l'appareil.

### Montage du flexible haute pression de recharge

#### Figure 6

### Remplissage du combustible

### ⚠ Danger

Risque d'explosion ! N'utiliser que du carburant diesel ou du fuel léger. Il est interdit d'utiliser des combustibles non appropriés, tels que l'essence.

### Attention

Ne jamais utiliser l'appareil lorsque le réservoir à combustible est vide sous peine d'endommager la pompe à combustible.

- Remplissage du combustible.
- Fermer le couvercle du réservoir.
- Essuyer le combustible ayant éventuellement débordé.

### Faire le plein de détergent

### Attention

Risque de blessure !

- Utiliser uniquement les produits Kärcher.
- N'utiliser en aucun cas de solvant (essence, acétone, diluant, etc.).
- Eviter tout contact avec les yeux ou la peau.
- Respecter les consignes de sécurité et d'utilisation fournies par le fabricant du détergent.

Kärcher propose un assortiment individualisé de produits d'entretien et de nettoyage.

Votre revendeur se fera un plaisir de vous conseiller.

- Faire le plein de détergent.

### Arrivée d'eau

Pour les valeurs de raccordement, se reporter à la section Caractéristiques techniques.

- Fixer le flexible d'alimentation (longueur minimale 24,6 ft/7,5 m, diamètre minimal 3/4") avec collier de flexible au niveau du kit de raccord d'alimentation en eau.
- Raccorder la conduite d'alimentation au raccord pour l'arrivée d'eau de l'appareil et à l'alimentation en eau (ex. un robinet).

**Remarque :** Le flexible d'alimentation et le collier de flexible ne sont pas contenus dans l'étendue de livraison.

## Aspirer l'eau encore présente dans les réservoirs

- Raccorder le tuyau d'aspiration (diamètre min. de 3/4") et le filtre (accessoire) à l'arrivée d'eau.
- Hauteur d'aspiration max. : 1.6 ft (0.5 m)  
Avant que la pompe n'aspire l'eau, il convient de :
- Fermer la vanne de dosage pour détergent.

### ⚠ Danger


*Ne jamais aspirer de l'eau dans un réservoir d'eau potable. Ne jamais aspirer de liquides contenant des solvants, tels que du diluant pour peinture, de l'essence, de l'huile, ou de l'eau non filtrée. Les joints de l'appareil ne sont pas résistants aux solvants. Le nuage de pulvérisation des solvants est extrêmement inflammable, explosif et toxique.*

## Raccordement électrique

- Pour les données de raccordement, se référer à la section Caractéristiques techniques et à la plaque signalétique.
- Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien et doit correspondre à la norme NEC et les codes locaux.

## DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

- **ETAPE 1** : Brancher le disjoncteur différentiel dans une prise alimentée.
- **ETAPE 2** : Appuyer d'abord sur « TEST », puis sur « RESET » pour assurer le branchement correct au secteur.  
Remarque : L'apparence effective du disjoncteur différentiel peut différer de l'illustration.

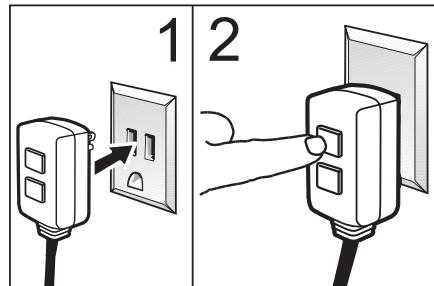

## Utilisation

### ⚠ Danger

*Risque d'explosion !*

*Ne pas pulvériser de liquides inflammables.*

### ⚠ Danger

*Risque de blessure ! Ne jamais utiliser l'appareil si la lance n'est pas montée. Contrôler avant chaque utilisation la bonne fixation de la lance. Le raccord vissé de la lance doit être serré à la main.*

### Attention


*Ne jamais utiliser l'appareil lorsque le réservoir à combustible est vide sous peine d'endommager la pompe à combustible.*

## Remplacer la buse

### ⚠ Danger

*Mettre l'appareil hors service et actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression avant de procéder au remplacement de la buse.*

## Modes de fonctionnement

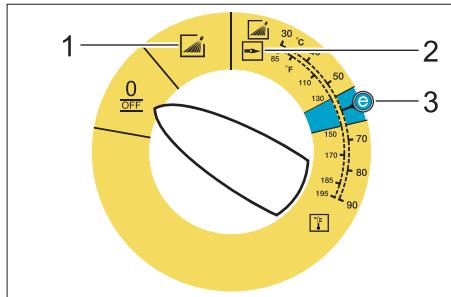

0/OFF = Arrêt

- 1 Utilisation avec de l'eau froide
- 2 Utilisation avec de l'eau chaude
- 3 Niveau Eco (eau chaude maxi 140 °F / 60 °C)

## Mettre l'appareil en marche

- ➔ Mettre l'interrupteur principal sur le mode de fonctionnement souhaité. Le témoin de contrôle d'état de service s'allume.

L'appareil se met en marche pendant une courte durée puis s'arrête dès que la pression de service est atteinte.

- ➔ Armer la poignée-pistolet.

Dès que la poignée-pistolet est actionnée, l'appareil se remet en marche.

**Remarque :** Si l'eau ne sort pas de la buse haute pression, purger l'air de la pompe. Se reporter à la section "Aide en cas de pannes - L'appareil n'établit aucune pression".

## Régler la température de nettoyage

- ➔ Régler l'interrupteur principal sur la température souhaitée.

## Injecteur triple

- ➔ Fermer la poignée-pistolet.
- ➔ Tourner le logement de la buse jusqu'à ce que le symbole désiré corresponde avec le marquage :

	Jet plat à haute pression (25°) pour des salissures sur des grandes surfaces
	Jet bâton à haute pression (0°) pour des salissures très tenaces
	Jet plat à basse pression (CHEM) pour le service avec détergent ou nettoyer avec une pression basse

Sélectionner jet bâton ou jet plat, commutant sans toucher:

- ➔ Fermer le pistolet de projection.
- ➔ Tourner le tube en acier orienté à env. 45° vers le bas vers la droite ou vers la gauche.

## Fonctionnement avec détergent

- Respecter l'environnement en utilisant le détergent avec parcimonie.
- Le détergent doit être adapté à la surface à nettoyer.
- ➔ Placer l'injecteur sur la position "CHEM".
- ➔ A l'aide de la vanne de dosage du détergent, régler la concentration du détergent conformément aux prescriptions du fabricant.

**Remarque :** Valeurs indicatives sur le pupitre de commande pour la pression de service maximale.

**Remarque :** Au cas où du détergent serait aspiré à partir d'un réservoir externe, guider le flexible d'aspiration du détergent vers l'extérieur, par l'évidement.

## Nettoyage

- ➔ Adapter la température et la concentration de détergent en fonction de la surface à nettoyer.

**Remarque :** Toujours diriger le jet haute pression sur l'objet tout d'abord à bonne distance afin d'éviter tout dommage provoqué par une pression trop élevée.

## Méthode de nettoyage conseillée

- Dissoudre la saleté :
  - ➔ Pulvériser le détergent avec parcimonie puis le laisser agir entre 1 et 5 minutes sans toutefois le laisser sécher.
- Eliminer la saleté :
  - ➔ Retirer les saletés dissoutes au moyen du jet haute pression.

## Utilisation avec de l'eau froide

Elimination de salissures légères et rinçage à l'eau claire, ex. : appareils de jardinage, terrasse, outils, etc.

## Niveau Eco

L'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (140 °F/60 °C maxi).

## Utilisation avec de l'eau chaude

### ⚠ Danger

*Risque de brûlure !*

- ➔ Régler l'interrupteur principal sur la température souhaitée.

Nous recommandons les températures de nettoyage suivantes :

- Salissures légères  
**86 °F/30 °C-122 °F/50 °C**
- Salissures albuminées, par ex. dans l'industrie alimentaire  
**max. 140 °F/60 °C**
- Nettoyage de véhicules, de machines  
**140 °F/60 °C-194 °F/90 °C**

## Après utilisation avec un détergent

- ➔ Positionner la vanne de dosage du détergent sur "0".
- ➔ Mettre l'interrupteur principal sur le niveau (fonctionnement avec de l'eau froide).
- ➔ Rincer l'appareil à l'eau claire pendant 1 minute au minimum en gardant la poignée-pistolet ouverte.

## Mise hors service de l'appareil

### ⚠ Danger

*Risque de brûlure provoquée par l'eau chaude ! Après l'utilisation de l'appareil avec de l'eau chaude, ce dernier doit être actionné, pistolet ouvert, au minimum deux minutes avec de l'eau froide afin de le faire refroidir.*

- ➔ Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'.
- ➔ Couper l'alimentation en eau.
- ➔ Ouvrir le pistolet manuel.
- ➔ Actionner la pompe un court moment (environ 5 secondes) au moyen de l'interrupteur principal.
- ➔ En veillant à avoir les mains bien sèches, débrancher la fiche secteur.
- ➔ Déconnecter larrivée d'eau.
- ➔ Actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression.
- ➔ Sécuriser la poignée-pistolet.

## Ranger l'appareil

- ➔ Enclencher la lance dans le dispositif de fixation situé sur le capot de l'appareil.
- ➔ Enrouler le flexible haute pression et le câble électrique et les placer dans les dispositifs de fixation prévus à cet effet.

**Remarque :** Ne pas plier le flexible haute pression ni le câble électrique.

## Protection antigel

### Attention

*Le gel peut endommager l'appareil si l'eau n'a pas été intégralement vidée.*

- ➔ Stocker l'appareil dans un lieu à l'abri du gel.

Si l'appareil est relié à une cheminée, respecter les instructions suivantes :

### Attention

*Risque d'endommagement provoqué par une infiltration d'air froid via la cheminée.*

- ➔ Si la température extérieure descend en dessous de 32 °F/0 °C, débrancher l'appareil de la cheminée.

S'il n'est pas possible de le conserver dans un endroit protégé du gel, remiser l'appareil.

## Remisage

En cas d'interruption de longue durée ou s'il n'est pas possible de conserver l'appareil dans un lieu protégé du gel :

- Purger l'eau.
- Rincer l'appareil au moyen de produit antigel.
- Vider le réservoir de détergent.

### Purger l'eau

- Dévisser le tuyau d'alimentation en eau et le flexible haute pression.
- Dévisser la conduite d'alimentation située au fond de la chaudière et faire fonctionner le serpentin chauffant à vide.
- Faire tourner l'appareil au max. 1 minute jusqu'à ce que la pompe et les conduites soient entièrement vides.

### Rincer l'appareil au moyen de produit antigel

**Remarque :** Respecter les consignes d'utilisation du fabricant du produit antigel.

- Utiliser un produit antigel disponible dans le commerce.
- Mettre l'appareil sous tension (sans brûleur) jusqu'à ce que celui-ci soit intégralement rincé.

Cette opération permet en outre de bénéficier d'une certaine protection anticorrosion.

## Entreposage

### Attention

*Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.*

## Transport

### Figure 7

### Attention

*Risque d'endommagement ! Lors du chargement de l'appareil avec un chariot élévateur, respecter l'illustration.*

### Attention

*Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil lors du transport.*

- Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

## Entretien et maintenance

### ⚠ Danger

*Risque de blessure et de choc électrique par un démarrage inopiné de l'appareil.*

*Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.*

- Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'.
- Couper l'alimentation en eau.
- Ouvrir le pistolet manuel.
- Actionner la pompe un court moment (environ 5 secondes) au moyen de l'interrupteur principal.
- En veillant à avoir les mains bien sèches, débrancher la fiche secteur.
- Déconnecter larrivée d'eau.
- Actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression.
- Sécuriser la poignée-pistolet.
- Laisser refroidir l'appareil.

**Votre commerçant spécialisé Kärcher vous informe de l'exécution d'une inspection de sécurité régulière ou de la conclusion d'un contrat de maintenance.**

## Fréquence de maintenance

### Hebdomadairement

- Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau.
- Nettoyer le filtre fin.
- Nettoyer le tamis de combustible.
- Vérifier le niveau d'huile.

### Attention

*Si l'huile prend une apparence laiteuse, contacter immédiatement le service après-vente Kärcher.*

### Mensuellement

- Nettoyer le tamis du dispositif de sécurité en cas de manque d'eau.
- Nettoyer le filtre situé sur le tuyau d'aspiration de détergent.

## Après 500 heures de service, au moins annuellement

- Remplacer l'huile.

### Travaux de maintenance

#### Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau

- Déposer le tamis.
- Nettoyer le tamis dans l'eau puis le remettre en place.

#### Nettoyage du filtre fin

- Mettre l'appareil hors pression.
- Dévisser le filtre de précision sur la tête de la pompe.
- Démonter le filtre de précision et retirer la cartouche filtrante.
- Nettoyer la cartouche filtrante à l'eau propre ou à l'air comprimé.
- Remonter en suivant les étapes dans l'ordre inverse.

#### Nettoyage du tamis de combustible.

- Tapoter le tamis de combustible. Veiller à ce que le combustible ne s'infiltra pas dans l'environnement.

#### Nettoyer le tamis du dispositif de sécurité en cas de manque d'eau

- Détacher l'agrafe de fixation et retirer le flexible (système d'amortissement souple) de la sécurité contre le manque d'eau
- Extraire le tamis.

**Remarque :** Le cas échéant, tourner la vis M8 d'environ 0.2 in/5 mm vers l'intérieur de manière à pouvoir retirer le tamis.

- Nettoyer le tamis dans l'eau.
- Replacer le tamis.
- Enfoncer complètement le nipple de flexible dans le système de sécurité contre le manque d'eau et le fixer avec une agrafe.

#### Nettoyer le filtre situé sur le tuyau d'aspiration de détergent

- Retirer les tubulures d'aspiration de détergent.
- Nettoyer le filtre dans l'eau puis le remettre en place.

#### Remplacer l'huile

- Préparer un récipient de récupération pouvant contenir environ 0.26 gal/1 litre d'huile.
- Desserrer la visse de vidange.

Eliminer l'huile usagée en respectant l'environnement ou l'apporter à un centre de collecte.

- Revisser la vis de vidange.
- Remplir doucement le réservoir d'huile jusqu'au repère MAX.

**Remarque :** Les bulles d'air doivent pouvoir s'échapper.

**Pour les types d'huile et les quantités de remplissage, se reporter à la section Caractéristiques techniques.**

### Assistance en cas de panne

#### ⚠ Danger

*Risque de blessure et de choc électrique par un démarrage inopiné de l'appareil. Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.*

#### Le témoin de contrôle d'état de service s'éteint

- Absence de tension secteur, voir "L'appareil ne fonctionne pas".

#### Le témoin de contrôle Combustible s'allume

- Le réservoir de combustible est vide.
- Remplissage du combustible.

#### Témoin de contrôle du détergent s'allume

- Le réservoir de détergent est vide.
- Faire le plein de détergent.

#### L'appareil ne fonctionne pas

- Pas de tension secteur
- Contrôler le raccordement au réseau/le câble électrique.

## L'appareil n'établit aucune pression

- L'injecteur est réglé à "CHEM"
  - ➔ Placer l'injecteur sur la position "Haute pression".
  - Présence d'air dans le système
- Purger la pompe :
- ➔ Positionner la vanne de dosage du détergent sur "0".
  - ➔ En gardant la poignée-pistolet ouverte, mettre plusieurs fois l'appareil hors et sous tension.

**Remarque :**En démontant le flexible haute pression du raccord haute pression, le processus de purge est accéléré.

- ➔ Si le réservoir de détergent est vide, le remplir.
- ➔ Contrôler les raccords et les conduites.
- Le tamis de l'arrivée d'eau est encrassé
- ➔ Nettoyer le tamis.
- ➔ Nettoyer le filtre fin, le remplacer si nécessaire.
- Le débit de l'alimentation en eau est trop faible
- ➔ Contrôler le débit de l'alimentation en eau (voir la section Caractéristiques techniques).

## L'appareil présente un fuit, de l'eau s'écoule de l'appareil par le bas

- La pompe fuit.

**Remarque :**Une fuite de 3 gouttes/minute est autorisée.

- ➔ En cas de fuite plus importante, faire vérifier l'appareil par le service après-vente.

## Lorsque la poignée-pistolet est fermée, l'appareil ne cesse de se mettre sous et hors tension

- Présence d'une fuite dans le système haute pression
- ➔ Vérifier l'absence de fuite au niveau du système haute pression et des raccords.

## L'appareil n'aspire pas de détergent

- L'injecteur est réglé à "Haute pression"
- ➔ Placer l'injecteur sur la position "CHEM".
- Le filtre du tuyau d'aspiration du détergent est encrassé
- ➔ Nettoyer le filtre.
- Le clapet anti-retour est collé
- ➔ Démonter le tuyau de détergent et dévisser le clapet anti-retour à l'aide d'un objet non contondant.

## Le brûleur ne s'allume pas

- Le réservoir de combustible est vide.
- ➔ Remplissage du combustible.
- Manque d'eau
- ➔ Contrôler le raccord d'eau, contrôler les conduites d'alimentation
- ➔ Nettoyer le tamis du dispositif de sécurité en cas de manque d'eau.
- Le filtre à combustible est encrassé
- ➔ Remplacer le filtre à combustible.
- Absence d'étincelle d'allumage
- ➔ Si aucune étincelle d'allumage n'est visible à travers la vitre transparente lorsque l'appareil fonctionne, le faire contrôler par le service après-vente.

## Lorsque l'appareil est utilisé avec de l'eau chaude, il n'atteint pas la température réglée

- Le serpentin de chauffage est encrassé
- ➔ Faire nettoyer l'appareil par le service après-vente.

## Service après-vente

**Si la panne ne peut être réparée, l'appareil doit être contrôlé par le service après-vente.**

## **Garantie**

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Nous éliminons gratuitement d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, dans la mesure où une erreur de matériau ou de fabrication en sont la cause.

## **Accessoires et pièces de rechange**

**Remarque :** Lors du raccordement de l'appareil à une cheminée ou quand l'appareil n'est pas visible, nous recommandons le montage d'une surveillance de flamme (option).

- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garantissent un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.
- Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.
- Vous trouverez plus d'informations sur les pièces de rechange dans le menu Service du site [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Caractéristiques techniques

			HDS 2.3/12 C Ed
<b>Raccordement au secteur</b>			
Tension	V	110-120	
Type de courant	Hz	1~ 60	
Puissance de raccordement	hp (kW)	2.8 (2.1)	
Protection (à action retardée)	A	20	
Type de protection	--	IPX5	
Classe de protection	--	I	
<b>Arrivée d'eau</b>			
Température d'alimentation (max.)	°F (°C)	86 (30)	
Débit d'alimentation (min.)	gpm (l/min)	3.1 (11.7)	
Hauteur d'aspiration à partir du réservoir ouvert (68 °F/20 °C)	ft (m)	1.6 (0.5)	
Pression d'alimentation (max.)	psi (MPa)	145 (1)	
<b>Performances</b>			
Débit d'eau	gpm (l/min)	2.3 (8.8)	
Pression de service de l'eau (avec buse standard)	psi (MPa)	1100 (7.6)	
Pression maximale de marche (clapet de sécurité)	psi (MPa)	2150 (14.8)	
Température de service max de l'eau chaude	°F (°C)	190 (88)	
Aspiration de détergent	gpm (l/min)	0-0.1 (0-0.4)	
Puissance du brûleur	hp (BTU/h)	42 (107,000)	
Consommation maximale de fuel:	kg/h (gph)	3.1 (1.06)	
Force de réaction max. de la poignée-pistolet	N	16	
Taille d'injecteur	--	050	
<b>Valeurs déterminées selon EN 60355-2-79</b>			
Émission sonore			
Niveau de pression sonore L <sub>pA</sub>	dB(A)	74	
Incertitude K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	
Niveau de pression sonore L <sub>WA</sub> + incertitude K <sub>WA</sub>	dB(A)	92	
Valeur de vibrations bras-main			
Poignée-pistolet	m/s <sup>2</sup>	1.3	
Lance	m/s <sup>2</sup>	2.4	
Incertitude K	m/s <sup>2</sup>	0.3	
<b>Carburants</b>			
Combustible	--	Fuel EL ou diesel	
Quantité d'huile	gal (l)	0.08 (0.3)	
Types d'huile	--	0W40	
<b>Dimensions et poids</b>			
Longueur x largeur x hauteur	in (mm)	41.7 x 25.6 x 36.2 (1060 x 650 x 920)	
Poids de fonctionnement typique	lbs (kg)	190 (86.2)	
Réservoir à combustible	gal (l)	4.1 (15.5)	
Réservoir de détergent	gal (l)	4.1 (15.5)	

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

### ⚠ ADVERTENCIA

*Al utilizar este producto, tome siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:*

- 1 Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- 2 Los aparatos a alta presión pueden resultar peligrosos si se usan de forma incorrecta. No se debe dirigir el aparato a personas, animales, dispositivos eléctricos o la equipo mismo.
- 3 Para reducir el riesgo de lesiones, es preciso vigilar atentamente si se usa el producto cerca de niños.
- 4 Es necesario saber cómo parar rápidamente el producto y parar hemorragias. Estar familiarizado con los mandos.
- 5 Estar atento, prestar atención a lo que se está haciendo.
- 6 Utilizar gafas de seguridad.
- 7 No usar ácidos, alcalinos, disolventes, o cualquier material inflamable con este producto. Estos productos pueden causar heridas físicas al operario y daños irreparables a la máquina.
- 8 No ponga en funcionamiento el producto si está cansado o está bajo la influencia de alcohol o drogas.
- 9 No sobrecargar o colocar sobre un soporte inestable. Mantener el equilibrio en todo momento.
- 10 Para reducir el riesgo de electrocución, mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo. No toque el enchufe con las manos mojadas.
- 11 El seguro del gatillo de la pistola evita que el gatillo salte de forma involuntaria. El dispositivo de seguridad NO bloquea el gatillo en la posición ON (encendido).
- 12 Mantenga la zona de trabajo libre de personas.
- 13 Cierre la cubierta antes de operar con la máquina.

- 14 Este aparato está diseñado para uso comercial.
- 15 Seguir las instrucciones de mantenimiento especificadas en el manual.
- 16 Esta máquina ha sido diseñada para su uso con los agentes químicos de limpieza provistos o recomendados por el fabricante. El uso de otros agentes químicos de limpieza puede afectar al funcionamiento de la máquina y extinguir la garantía.
- 17 Este producto se suministra con un interruptor de circuito de avería por puesta a tierra, que está montado en el enchufe del cable de potencia. Si es necesario reemplazar el enchufe o el cable, utilice sólo piezas de repuesto idénticas.
- 18 No se debe usar el cable de extensión para esta máquina.
  - Riesgo de inyección: el equipo puede causar graves lesiones si el spray penetra en la piel. No dirija la pistola hacia nadie ni a ninguna parte del cuerpo. En caso de penetración, busque ayuda médica de inmediato.
  - Este sistema puede rendir 1100 psi/7.6 MPa.
- Para evitar roturas y lesiones no opere esta bomba con componentes clasificados por debajo de los 1100 psi/7.6 MPa de presión de trabajo (incluyendo, pero sin limitarse a, pistolas de spray, mangueras y conexiones de manguera).
- Antes de usar, limpiar o quitar cualquier pieza, desconecte el fluido eléctrico y libere presión.
- No pulverice sobre ningún aparato o cable eléctrico.
- Alta presión. Manténgase lejos de la boquilla.
- Si la conexión se hace con un sistema de agua potable, se debe proteger el sistema contra reflujo.

## Responsabilidades del propietario/usuario

- El propietario y/o el usuario deben comprender bien las instrucciones de servicio y advertencias del fabricante antes de empezar a utilizar este limpiador de alta presión.
- Debe prestarse especial atención y tener muy claras las advertencias.
- Si el operador no habla bien el español, el propietario/comprador debe responsabilizarse de leer y comentar las instrucciones y las advertencias en su lengua natal, y asegurarse de que entienda a la perfección su contenido.
- El propietario y/o el usuario deben leer y guardar como referencia para el futuro las instrucciones del fabricante.

## INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este producto se tiene que poner a tierra. Si funcionase mal o si se rompiese, la puesta a tierra proporcionaría una circuito menos resistente a la energía eléctrica para reducir el riesgo de electrochoque. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor a tierra y un enchufe a tierra para el equipo. El enchufe se tiene que enchufar a un tomacorriente adecuado, que esté correctamente instalado y puesto a tierra conforme a todas las normas y reglamentos locales.

### ⚠ PELIGRO

*Si la conexión del conductor a tierra del equipo es incorrecta puede existir riesgo de electrochoque. En caso de duda, compruebe con ayuda de un electricista cualificado o del personal del servicio técnico que el tomacorriente está correctamente puesto a tierra. No modifique el enchufe proporcionado con el producto; si no encaja en el tomacorriente, pida a un electricista cualificado que le instale un tomacorriente adecuado. No utilice ningún tipo de adaptador con este producto.*

## PROTECCIÓN MEDIANTE INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE AVERÍA POR PUESTA A TIERRA

Este producto se suministra con un interruptor de circuito de avería por puesta a tierra montado en el enchufe del cable de potencia. Este aparato proporciona una protección adicional contra el riesgo de electrochoque. Si la corriente se interrumpe en la línea, el interruptor de circuito de avería por puesta a tierra volverá a cerrar, automáticamente, el circuito a la carga una vez restablecida la corriente. En función del modelo de interruptor, puede que sea necesario tener que poner en funcionamiento el aparato manualmente mediante el botón de reinicio para restaurar la corriente del circuito de carga del interruptor de circuito de avería por puesta a tierra. Si es necesario reemplazar el enchufe o el cable, utilice piezas idénticas.

## SUMINISTRO DE AGUA

### ⚠ ATENCIÓN

*Al conectar la toma de agua a la red de suministro del agua, es obligatorio respetar la normativa local establecida por la compañía del agua. En algunas zonas, está prohibido conectar la unidad directamente a la red pública de suministro de agua potable. Esto es así para garantizar que no penetren sustancias químicas en la red de suministro del agua. Sí se permite efectuar la conexión directamente por ejemplo a través de un depósito receptor o un dispositivo antirretorno.*

*Si el agua de alimentación está sucia, la unidad sufrirá daños. Para evitar este riesgo, le recomendamos que monte un filtro de agua.*

- La manguera del jardín debe tener al menos un diámetro de 3/4 pulgadas.
- El índice de flujo de agua no deben ser inferior a 3.1 GPM (galones por minuto).

- El índice de flujo se puede determinar si se deja correr el agua durante un minuto en un bidón de 5 galones.
- La temperatura de agua no debe exceder los 86°F/30°C.
- No usar la limpiadora de alta presión para agua contaminada con disolventes, por ejemplo para diluir pintura, gasolina, aceite etc.
- Evitar que entren escombros en la unidad, para ello use una fuente de agua limpia. Use un filtro adicional de agua.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!**

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

- ¡Antes de la primera puesta en marcha lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.º 5.951-949.0!
- En caso de daños de transporte informe inmediatamente al fabricante.
- Comprobar el contenido del paquete al desembalar. Consultar el contenido en la imagen 1.

## Índice de contenidos

Protección del medio ambiente	ES	... 1
Símbolos del manual de instrucciones	ES	... 1
Resumen	ES	... 2
Símbolos en el aparato	ES	... 2
Uso previsto	ES	... 3
Indicaciones de seguridad	ES	... 3
Dispositivos de seguridad	ES	... 3
Puesta en marcha	ES	... 4
Instrucciones del Interruptor de Circuito de Avería por Puesta a Tierra	ES	... 5
Manejo	ES	... 5
Almacenamiento	ES	... 8
Transporte	ES	... 8
Cuidados y mantenimiento	ES	... 8
Ayuda en caso de avería	ES	... 9
Garantía	ES	... 11
Accesorios y piezas de repuesto	ES	... 11
Datos técnicos	ES	... 12

## Protección del medio ambiente



Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entreguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medio ambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Por favor, no deje que el aceite para motores, el aceite caliente y la gasolina dañen el medio ambiente. Evite que sustancias nocivas penetren en el suelo y elimine el aceite usado de forma que no dañe el medio ambiente.

### Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Símbolos del manual de instrucciones

### Peligro

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

### Advertencia

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

### Precaución

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

## Resumen

### Elementos del aparato

**Figura 1**

- 1 Soporte para la lanza dosificadora
- 2 Manómetro
- 3 Ranura para la manguera de aspiración de detergente
- 4 Empuñadura (por ambos lados)
- 5 Rueda
- 6 Conexión de agua con filtro
- 7 Set de toma de agua
- 8 Set de anillos obturadores (de repuesto)
- 9 Conexión de alta presión
- 10 Manguera de alta presión
- 11 Lanza dosificadora
- 12 Boquilla triple
- 13 Abertura de llenado para combustible
- 14 Rodillo-guía con freno de estacionamiento
- 15 Filtro de combustible
- 16 Bloque de seguridad de la pistola pulverizadora manual
- 17 Pistola pulverizadora manual
- 18 Conexión eléctrica
- 19 Caja de herramientas
- 20 Abertura de llenado para combustible
- 21 Válvula dosificadora de detergente
- 22 Panel de control
- 23 Soporte para la pistola pulverizadora manual
- 24 Peldaño
- 25 Estribos de manejo
- 26 Placa de características
- 27 Cierre del capó
- 28 Depósito para accesorios
- 29 Quemador
- 30 Soporte para la lanza dosificadora
- 31 Capó del aparato
- 32 Válvula de retención del sistema de absorción de detergentes
- 33 Recipiente de aceite
- 34 Tornillo purgador de aceite
- 35 Manguera de detergente con filtro

36 Filtro de combustible

37 Pinza de fijación

38 Manguera (sistema de amortiguación suave) del dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco

39 Dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco

40 Tamiz en el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco

41 Filtro de depuración fina (agua)

### Panel de control

**Figura 2**

- A Interruptor del aparato
- 1 Piloto de control detergente
- 2 Piloto de control de disponibilidad de servicio
- 3 Piloto de control de material combustible

### Identificación por colores

- Los elementos de control para el proceso de limpieza son amarillos.
- Los elementos de control para el mantenimiento y el servicio son de color gris claro.

### Símbolos en el aparato



*Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos si se usan indebidamente. No dirija el chorro hacia personas, animales o equipamiento eléctrico activo, ni apunte con él al propio aparato.*

	<b><i>¡Peligro por descarga eléctrica!</i></b> <i>Sólo electricistas cualificados o personal autorizado pueden realizar trabajos en los componentes de la instalación.</i>
	<b><i>¡Riesgo de quemaduras por superficies calientes!</i></b>
	<b><i>¡Peligro de intoxicación!</i></b> <i>No se deben respirar los gases de escape.</i>

*De acuerdo con las normativas vigentes, está prohibido utilizar el aparato sin un separador de sistema en la red de agua potable. Se debe utilizar un separador de sistema apropiado de la empresa KÄRCHER o, alternativamente, un separador de sistema que cumpla la norma EN 12729 tipo BA. El agua que haya pasado por un separador del sistema será catalogada como no potable.*



### **Precaución**

*Conectar el separador del sistema siempre a la toma de agua, nunca directamente al aparato!*

## **Uso previsto**

Limpieza de: Máquinas, vehículos, edificios, herramientas, fachadas, terrazas, herramientas de jardín, etc.

### **⚠ Peligro**

*¡Peligro de lesiones! Cuando se utilice en gasolineras u otras zonas de peligro deberán tenerse en cuenta las instrucciones de seguridad.*

Las aguas residuales que contengan aceite no deben penetrar en el suelo ni vertérse en aguas naturales o en el sistema de canalización. Por ello, el lavado de motores y el lavado de los bajos sólo debe realizarse en lugares adecuados con un separador de aceite.

## **Indicaciones de seguridad**

### **PROPOSITION 65**

### **ADVERTENCIA**

Los humos de escape de este quemador contienen productos químicos que según el Estado de California pueden causar cáncer, defectos de nacimiento o reproducción.

- Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes para eyectores de líquidos.
- Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes de preventión de accidentes. Los eyectores de

líquidos deben ser examinados regularmente y tiene que guardarse una copia escrita de la revisión.

- El dispositivo calefactor del aparato es una instalación calefactora. Las instalaciones calefactoras deben revisarse regularmente según las normativas nacionales correspondientes.

## **Dispositivos de seguridad**

La función de los dispositivos de seguridad es proteger al usuario y está prohibido ponerlos fuera de servicio y modificar o ignorar su funcionamiento.

### **Presóstato**

- El presóstato desconecta el aparato al cerrarse la pistola pulverizadora manual y al abrirse lo vuelve a conectar.

### **Válvula de seguridad**

- La válvula de seguridad se abre cuando la válvula de rebose o el presóstato están defectuosos.

La válvula de seguridad ha sido ajustada y precintada en fábrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servicio postventa.

### **Dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco**

- El dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco evita que el quemador se conecte en caso de falta de agua.
- Un tamiz evita el ensuciamiento del dispositivo de seguridad. Este tamiz se debe limpiar periódicamente.

### **Limitador de la temperatura de gas de escape**

- El limitador de la temperatura de gas de escape apaga el aparato al alcanzar una temperatura de gas de escape demasiado alta.

## Puesta en marcha

### ⚠ Advertencia

*Peligro de lesiones El aparato, los tubos de alimentación, la manguera de alta presión y las conexiones deben estar en perfecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.*

- Active el freno de estacionamiento.

### Montar el estribo de manejo

#### Figura 3

Par de apriete de los tornillos: 6,5-7,0 Nm

### Montar la bolsa para herramientas

#### Figura 4

- Colgar la bolsa de herramientas en las lengüetas superiores de retención del aparato.
- Abatir hacia abajo la bolsa de herramientas y encajar.
- Fijar la bolsa de herramientas con 2 tornillos (par de apriete: 6,5-7,0 Nm).

### Montar la pistola pulverizadora manual, lanza dosificadora, boquilla y manguera de alta presión

#### Figura 5

- Conectar la lanza dosificadora con la pistola pulverizadora manual.
- Apretar con la mano la rosca de la lanza dosificadora.
- Monte la boquilla en la lanza dosificadora (la marca del aro de apoyo tiene que estar arriba).
- Montar la manguera de alta presión en la conexión de alta presión del aparato.

### Montaje de la manguera de alta presión de repuesto

#### Figura 6

## Llenar de combustible

### ⚠ Peligro

*Peligro de explosiones. Llenar sólo con gasóleo o fuel ligero. No deben emplearse combustibles inadecuados como por ejemplo gasolina.*

### Precaución

*El aparato no debe ponerse en funcionamiento nunca con el depósito de combustible vacío, ya que se estropea la bomba de combustible.*

- Llenar de combustible.
- Cerrar la tapa del depósito.
- Limpiar el combustible que se haya vertido.

### Llenar de detergente

### Precaución

#### Peligro de lesiones

- Utilizar sólo productos Kärcher.
- No eche en ningún caso disolvente (gasolina, acetona, diluyente, etc.).
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad y uso del fabricante del detergente.

**Kärcher ofrece un programa individual de limpieza y mantenimiento.**

Su comercial le asesorará con mucho gusto.

- Llenar de detergente.

### Conexión de agua

Valores de conexión, ver datos técnicos.

- Fijar la manguera de alimentación (largo mínimo 24.6 ft/7.5 m, diámetro mínimo 3/4") con brida de manguera al set de la toma de agua.
- Conectar la tubería de abastecimiento a la conexión de agua del aparato y a la alimentación de agua (como el grifo).

**Indicación:** La manguera de alimentación y la brida para mangueras no vienen incluidas.

## Aspirar agua del depósito

- Conectar la manguera de aspiración (diámetro mínimo 3/4" con filtro (accesorios) a la toma de agua.
- Altura máxima de aspiración: 1.6 ft (0.5 m)

Hasta que la bomba haya aspirado el agua, usted debe:

- Cerrar la válvula dosificadora de detergente.

### ⚠ Peligro

No aspire nunca agua de un depósito de agua potable. No aspire nunca líquidos que contengan disolventes como diluyente de laca, gasolina, aceite o agua sin filtrar. Las juntas en el aparato no son resistentes a los disolventes. La neblina pulverizada de los disolventes es altamente inflamable, explosiva y tóxica.


## Toma de corriente

- Valores de conexión: véase la placa de características y datos técnicos.
- La conexión eléctrica debe ser realizada por un electricista y cumplir la norma NEC y los códigos locales.

## Instrucciones del Interruptor de Circuito de Avería por Puesta a Tierra

- **PASO 1:** Enchufe el interruptor de circuito de avería por puesta a tierra a un tomacorriente de servicio.
- **PASO 2:** Presione "TEST" (PRUEBA) y, después, presione "RESET" (REINICIO) para asegurarse de que la conexión a la toma de energía eléctrica es correcta.

Nota: El aspecto actual del interruptor de circuito de avería por puesta a tierra puede ser distinto al de la ilustración.

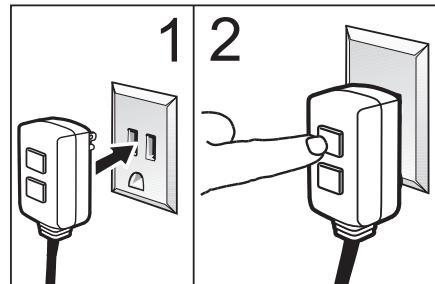

## Manejo

### ⚠ Peligro

*Peligro de explosiones*

*No pulverizar ningún líquido inflamable.*

### ⚠ Peligro

*Peligro de lesiones No utilizar el aparato nunca sin la lanza dosificadora sin montar. Comprobar que la lanza dosificadora está bien colocada antes de cada uso. La rosca de la lanza dosificadora debe estar bien apretada con la mano.*

### Precaución


*El aparato no debe ponerse en funcionamiento nunca con el depósito de combustible vacío, ya que se estropea la bomba de combustible.*

## Cambiar las boquillas

### ⚠ Peligro

*Desconectar el aparato antes de cambiar la boquilla y accionar la pistola pulverizadora manual hasta que el aparato se quede sin presión.*

## Tipos de servicio

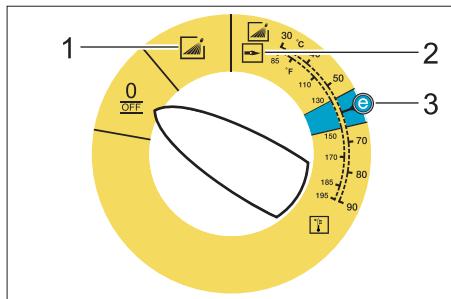

0/OFF = OFF

- 1 Servicio con agua fría
- 2 Servicio con agua caliente
- 3 Nivel Eco (agua caliente máx. 140 °F / 60 °C)

## Conexión del aparato

- ➔ Ajustar el interruptor del aparato al modo de servicio deseado.  
El piloto de control de disposición de servicio se enciende.

El aparato se pone en marcha brevemente y se desconecta en cuanto se ha alcanzado la presión de trabajo.

- ➔ Desbloquear la pistola pulverizadora manual.

Al accionar la pistola pulverizadora manual se vuelve a encender el aparato.



**Nota:** Si no sale agua de la boquilla de alta presión, purgue el aire de la bomba. Véase ayuda en el apartado "El aparato no genera presión" en Averías.

## Regular la temperatura de limpieza

- ➔ Ajustar el interruptor del aparato a la temperatura deseada.

## Boquilla triple

- ➔ Cerrar la pistola de pulverización manual.
- ➔ Girar la carcasa de la boquilla hasta que coincida en símbolo deseado con la marca:

	Chorro plano de alta presión (25°) para áreas sucias muy amplias.
	Chorro circular de alta presión (0°) para suciedad especialmente resistente
	Chorro plano de baja presión (CHEM) para el uso con detergentes o para limpiar a una tensión baja.

Elija entre chorro circular o chorro plano cambiando sin contacto.

- ➔ Cierre la pistola pulverizadora manual.
- ➔ Girar hacia la izquierda o derecha la lanza dosificadora orientada 45° hacia abajo.

## Funcionamiento con detergente

- Utilice los detergentes con moderación para no perjudicar el medio ambiente.
- El detergente debe ser apropiado para la superficie que se ha de limpiar.
- ➔ Coloque la boquilla en la posición "CHEM".
- ➔ Ajustar la concentración de detergente con ayuda de la válvula dosificadora de detergente según las indicaciones del fabricante.

**Nota:** Valores indicativos en el panel de control a la máxima presión de trabajo.

**Indicación:** Si se aspira detergente desde un recipiente externo, introducir la manguera de detergente por la ranura hacia fuera.

## Limpieza

- ➔ Ajustar la presión/temperatura y concentración de detergente en función de la superficie a limpiar.

**Nota:** Dirigir primero el chorro a alta presión desde una mayor distancia hacia el objeto a limpiar, con el fin de evitar causar daños por una presión demasiado alta.

## Método de limpieza recomendado

- disolución de la suciedad
- ➔ Rociar con detergente con moderación y dejar actuar 1...5 minutos pero sin dejar secar.
- eliminación de la suciedad
- ➔ Aplicar el chorro de agua a alta presión sobre la suciedad disuelta para eliminarla.

## Servicio con agua fría

Eliminación de suciedades ligeras y enjuague de, por ejemplo: aparejos de jardín, terrazas, herramientas, etc.

## Nivel Eco

El aparato trabaja en el rango de temperatura máx. económico (máx. 140 °F/60 °C).

## Servicio con agua caliente

### ⚠ Peligro

Existe peligro de escaldamiento.

- ➔ Ajustar el interruptor del aparato a la temperatura deseada.

Recomendamos las siguientes temperaturas de limpieza:

- Suciedades ligeras  
**86 °F/30 °C-122 °F/50 °C**
- Suciedades de albúmina, por ejemplo en la industria alimentaria  
**max. 140 °F/60 °C**
- Limpieza de coches, de máquinas  
**140 °F/60 °C-194 °F/90 °C**

## Después del funcionamiento con detergente

- ➔ Poner la válvula dosificadora en la posición "0".
- ➔ Ajustar el interruptor del aparato en el nivel 1 (funcionamiento con agua fría).
- ➔ Enjuagar el aparato con la pistola pulverizadora abierta durante al menos 1 minuto.

## Desconexión del aparato

### ⚠ Peligro

*Peligro de escaldamiento por agua caliente  
Después del servicio con agua caliente o vapor el aparato debe ser enfriado al menos dos minutos con agua fría con la pistola abierta.*

- ➔ Ponga el interruptor del aparato en "0/OFF".
- ➔ Cerrar el abastecimiento de agua.
- ➔ Abrir la pistola pulverizadora manual.
- ➔ Conectar la bomba mediante el interruptor principal brevemente (unos 5 segundos).
- ➔ Sacar el enchufe de la toma de corriente sólo con las manos secas.
- ➔ Retirar la conexión de agua.
- ➔ Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora manual hasta que no quede presión en el aparato.
- ➔ Asegurar la pistola pulverizadora manual.

## Almacenamiento del aparato

- ➔ Encajar la lanza dosificadora en el soporte del capó del aparato.
- ➔ Enrollar la manguera a alta presión y el cable eléctrico y colocarlos en soportes.

**Nota:** No doble la manguera a alta presión y el cable eléctrico.

## Protección antiheladas

### Precaución

*El hielo deteriora el aparato si éste no se ha vaciado por completo de agua.*

- ➔ Coloque el aparato en un lugar a salvo de las heladas.

Si el aparato está conectado a una chimenea deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

### Precaución

*Peligro de sufrir daños a causa del aire frío que penetre a través de la chimenea.*

- ➔ Mantener el aparato a salvo de las temperaturas exteriores por debajo de 32 °F/0 °C.

Si no es posible el almacenamiento libre de heladas, pare el aparato.

## Parada

En largos períodos de inactividad o cuando no sea posible el almacenamiento a salvo del hielo:

- Dejar salir agua.
- Enjuagar el aparato con anticongelante.
- Vaciar el depósito de detergente.

### Dejar salir agua

- Desatornillar la manguera de abastecimiento de agua y la manguera a alta presión.
- Desatornillar el tubo de abastecimiento en el fondo de la caldera y hacer marchar en vacío el serpentín de recalentamiento.
- Dejar en marcha el aparato durante 1 minuto como máximo hasta que la bomba y los conductos estén vacíos.

### Enjuagar el aparato con anticongelante.

**Nota:** Tener en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del anticongelante.

- Utilizar un anticongelante de los habituales en el mercado.
- Encender el aparato (sin quemador), hasta que está totalmente enjuagado.

De este modo se conseguirá una protección segura contra la corrosión.

## Almacenamiento

### Precaución

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.*

## Transporte

### Figura 7

### Precaución

*¡Peligro de daños en la instalación! Al cargar el aparato con una carretilla elevadora, tener en cuenta la ilustración.*

### Precaución

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.*

- Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

## Cuidados y mantenimiento

### ⚠ Peligro

*Peligro de lesiones causadas por un aparato que se arranque involuntariamente y descarga eléctrica.*

*Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectar de la red eléctrica.*

- Ponga el interruptor del aparato en "0/OFF".
- Cerrar el abastecimiento de agua.
- Abrir la pistola pulverizadora manual.
- Conectar la bomba mediante el interruptor principal brevemente (unos 5 segundos).
- Sacar el enchufe de la toma de corriente sólo con las manos secas.
- Retirar la conexión de agua.
- Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora manual hasta que no quede presión en el aparato.
- Asegurar la pistola pulverizadora manual.
- Deje enfriar el aparato.

*Un comercial de Kärcher especializado le informará sobre la realización de una inspección de seguridad regular o el cierre de un contrato de mantenimiento.*

## Intervalos de mantenimiento

### Todas las semanas

- Limpie el tamiz en la conexión del agua.
- Limpiar el filtro de depuración fina.
- Limpiar el filtro de combustible.
- Controle el nivel de aceite.

### Precaución

*En caso de aceite lechoso informar inmediatamente al servicio postventa Kärcher.*

### mensualmente

- Limpie el tamiz en el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco.
- Limpie el filtro en la manguera de aspiración de detergente.

**Después de 500 horas de servicio, al menos cada año**

- ha de cambiar el aceite.

## Trabajos de mantenimiento

**Limpie el tamiz en la conexión del agua**

- Retire el tamiz.
- Limpie el tamiz en agua y vuelva a colocarlo.

**Limpiar el filtro de depuración fina.**

- Despresurizar el sistema de alta presión.
- Deastornillar el filtro fino del cabezal de la bomba.
- Desmontar el filtro fino y sacar el filtro.
- Limpiar el filtro con agua limpia o aire comprimido.
- Montar siguiendo los pasos a la inversa.

**Limpiar el filtro de combustible**

- Sacudir el filtro de combustible. El combustible no debe entrar en contacto con el medio ambiente.

**Limpie el tamiz en el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco**

- Hacer palaca para extraer la pinza de fijación y extraer la manguera (sistema de amortiguación suave) del dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco

- Saque el tamiz.

**Nota:** En caso necesario gire el tornillo M8 unos 0.2 in/5 mm hacia adentro y saque así el tamiz.

- Limpie el tamiz en agua.
- Meta el tamiz.
- Desplazar el racor de la manguera totalmente en el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco y asegurar con la pinza de fijación.

**Limpie el filtro en la manguera de aspiración de detergente.**

- Saque la tubuladura de aspiración de detergente.
- Limpie el filtro en agua y vuelva a colocarlo.

**Cambie el aceite.**

- Prepare un recipiente colector para aprox. 0.26 gal/1 litro de aceite.
- Suelte el tornillo de purga.

Elimine el aceite viejo sin dañar el medio ambiente o entregarlo en un punto de recogida de residuos.

- Vuelva a apretar el tornillo de purga.
- Introducir aceite poco a poco hasta la marca MAX.

**Nota:** Las burbujas de aire deben poder desaparecer.

**Tipo de aceite y cantidad de llenado, ver datos técnicos.**

## Ayuda en caso de avería

### ⚠ Peligro

*Peligro de lesiones causadas por un aparato que se arranque involuntariamente y descarga eléctrica.*

*Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectar de la red eléctrica.*

### El piloto de control de disposición de servicio se apaga

- No hay tensión de red, véase "El aparato no se pone en marcha".

### El piloto de control de combustible está encendido

- Depósito de combustible vacío.
- Llenar de combustible.

### El piloto de control del detergente está iluminado

- El depósito de detergente está vacío.
- Llenar de detergente.

## **El aparato no funciona**

- No hay tensión de red
- ➔ Verificar conexión de red/cable.

## **El aparato no genera presión**

- La boquilla está colocada en "CHEM".
- ➔ Coloque la boquilla en la posición "presión alta".
- Aire en el sistema  
Purgar el aire de la bomba:
  - ➔ Poner la válvula dosificadora en la posición "0".
  - ➔ Cuando la pistola pulverizadora está abierta conecte y desconecte el aparato varias veces con el interruptor principal.

**Nota:** Al desmontar la manguera de alta presión de la conexión a alta presión se acelera el proceso de purga de aire.

- ➔ Si el depósito de detergente está vacío, llénelo.
- ➔ Verifique las conexiones y tuberías.
- Limpie el tamiz en la conexión del agua.
- ➔ Limpie el tamiz.
- ➔ Limpiar el filtro de depuración fina, si es necesario cambiar.
- La cantidad de abastecimiento de agua es escasa
- ➔ Verifique la cantidad de abastecimiento de agua (ver datos técnicos).

## **El aparato tiene fugas, el agua gotea del aparato por abajo**

- La bomba no es estanca

**Nota:** Lo permitido es 3 gotas por minuto.

- ➔ En caso de fuga de mayor envergadura deje que el servicio técnico revise el aparato.

## **El aparato se enciende y se apaga continuamente cuando la pistola está cerrada**

- Fuga en el sistema de alta presión
- ➔ Verificar la estanqueidad del sistema de alta presión y las conexiones.

## **El aparato no succiona detergente**

- La boquilla está colocada en "presión alta".
- ➔ Coloque la boquilla en la posición "CHEM".
- El filtro en la manguera de aspiración de detergente está sucio
  - ➔ Limpiar el filtro.
- La válvula de retención se pega
  - ➔ Desmontar la manguera de detergente y soltar la válvula de retención con un objeto obtuso.

## **El quemador no se enciende**

- Depósito de combustible vacío.
- ➔ Llenar de combustible.
- Falta de agua
- ➔ Comprobar la conexión de agua y las tuberías.
- ➔ Limpie el tamiz en el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco.
- El filtro de combustible está sucio
- ➔ Cambie el filtro de combustible.
- No hay chispa de encendido
- ➔ Si durante el servicio no se ve ninguna chispa de encendido a través de la mirla, lleve el aparato al servicio técnico para revisarlo.

## **La temperatura regulada no se alcanza durante el servicio con agua caliente**

- El serpentín de recalentamiento ha almacenado hollín
- ➔ El aparato deberá deshollinarlo el servicio técnico.

## **Servicio de atención al cliente**

**Si la avería no se puede solucionar el aparato debe ser revisado por el servicio técnico.**

## **Garantía**

En cada país rigen las condiciones de garantía establecidas por el distribuidor oficial autorizado. Reparamos gratuitamente las averías que se produzcan durante el plazo de garantía, siempre y cuando hayan sido ocasionadas por fallos materiales o de fabricación.


## **Accesorios y piezas de repuesto**

**Nota:** Al conectar el aparato a una chimenea o cuando no se vea el aparato, recomendamos integrar un detector de llamas (opcional).

- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.
- En el área de servicios de [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) encontrará más información sobre piezas de repuesto.

## Datos técnicos

			HDS 2.3/12 C Ed
<b>Conexión de red</b>			
Tensión	V	110-120	
Tipo de corriente	Hz	1~ 60	
Potencia conectada	hp (kW)	2.8 (2.1)	
Fusible de red (inerte)	A	20	
Categoría de protección	--	IPX5	
Clase de protección	--	I	
<b>Conexión de agua</b>			
Temperatura de entrada (máx.)	°F (°C)	86 (30)	
Velocidad de alimentación (mín.)	gpm (l/min)	3.1 (11.7)	
Altura de aspiración desde el depósito abierto (68 °F/ 20 °C)	ft (m)	1.6 (0.5)	
Presión de entrada (máx.)	psi (MPa)	145 (1)	
<b>Potencia y rendimiento</b>			
Caudal, agua	gpm (l/min)	2.3 (8.8)	
Presión de trabajo agua (con boquilla estándar)	psi (MPa)	1100 (7.6)	
Sobrepresión de servicio máxima (válvula de seguridad)	psi (MPa)	2150 (14.8)	
Temperatura de trabajo máx. agua caliente	°F (°C)	190 (88)	
Aspiración de detergente	gpm (l/min)	0-0.1 (0-0.4)	
Potencia del quemador	hp (BTU/h)	42 (107,000)	
Consumo máximo de fuel	kg/h (gph)	3.1 (1.06)	
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual (máx.)	N	16	
Tamaño de la boquilla	--	050	
<b>Valores calculados conforme a la norma EN 60355-2-79</b>			
Emisión sonora			
Nivel de presión acústica L <sub>pA</sub>	dB(A)	74	
Inseguridad K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	
Nivel de potencia acústica L <sub>WA</sub> + inseguridad K <sub>WA</sub>	dB(A)	92	
Valor de vibración mano-brazo			
Pistola pulverizadora manual	m/s <sup>2</sup>	1.3	
Lanza dosificadora	m/s <sup>2</sup>	2.4	
Inseguridad K	m/s <sup>2</sup>	0.3	
<b>Combustibles</b>			
Material combustible	--	Aceite combustible EL o Diesel	
Cantidad de aceite	gal (l)	0.08 (0.3)	
Tipo de aceite	--	0W40	
<b>Medidas y pesos</b>			
Longitud x anchura x altura	in (mm)	41.7 x 25.6 x 36.2 (1060 x 650 x 920)	
Peso de funcionamiento típico	lbs (kg)	190 (86.2)	
Depósito de carburante	gal (l)	4.1 (15.5)	
Depósito de detergente	gal (l)	4.1 (15.5)	

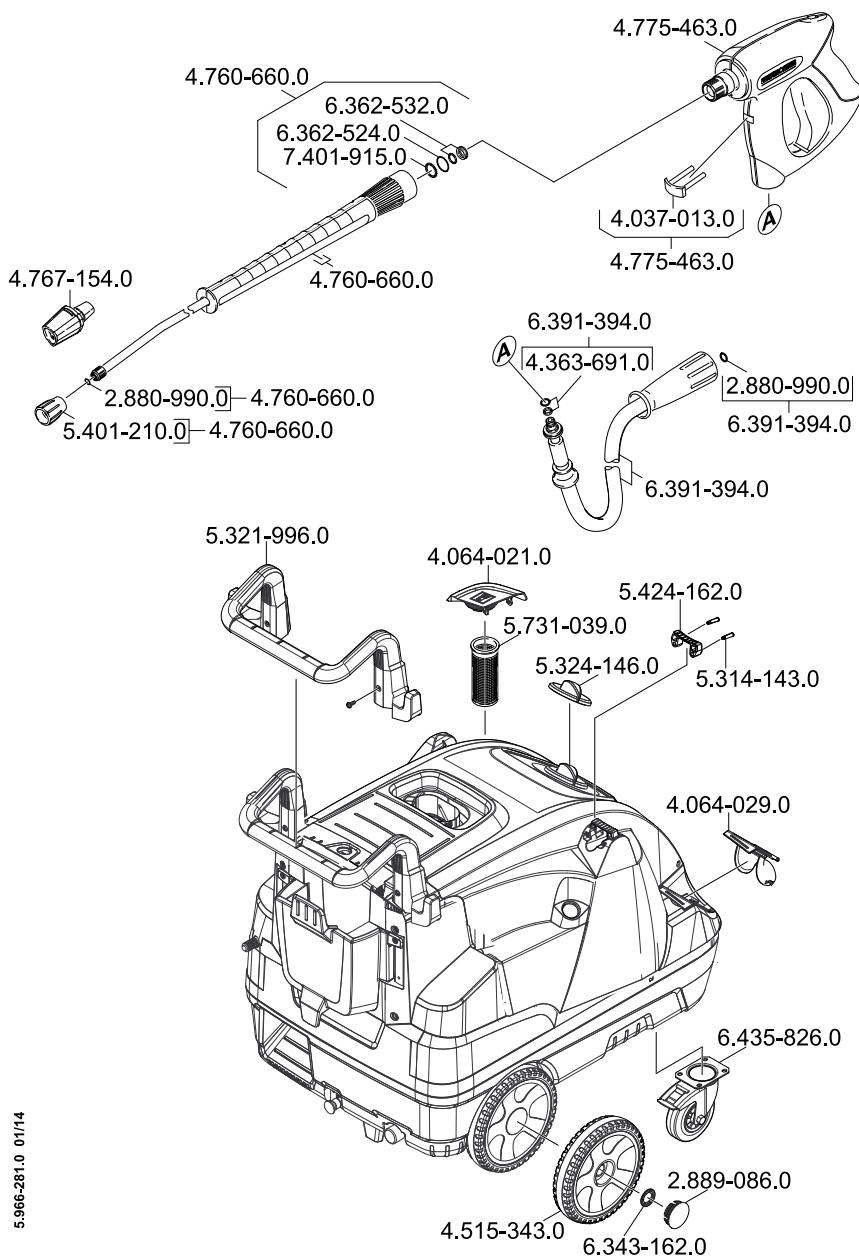



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

