



**NT 70/2 Tc**  
**NT 70/2 Me Tc**  
**NT 70/3 Tc**  
**NT 70/3 Me Tc**




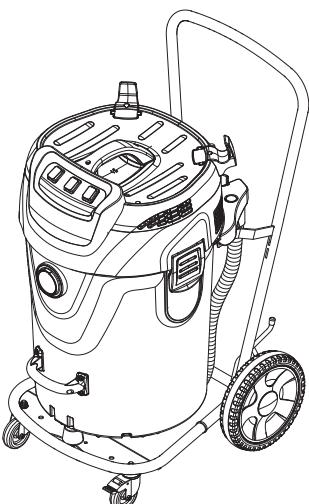







Register and win!  
[www.karcher.com/register-and-win](http://www.karcher.com/register-and-win)







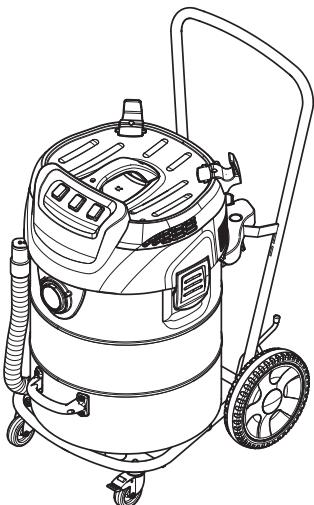


59661130 09/15

Deutsch	5
English	11
Français	17
Italiano	23
Nederlands	29
Español	35
Português	41
Dansk	47
Norsk	53
Svenska	59
Suomi	65
Ελληνικά	71
Türkçe	78
Русский	84
Magyar	91
Čeština	97
Slovenčina	103
Polski	109
Românește	115
Slovenčina	121
Hrvatski	127
Srpski	133
Български	139
Eesti	145
Latviešu	151
Lietuviškai	157
Українська	163

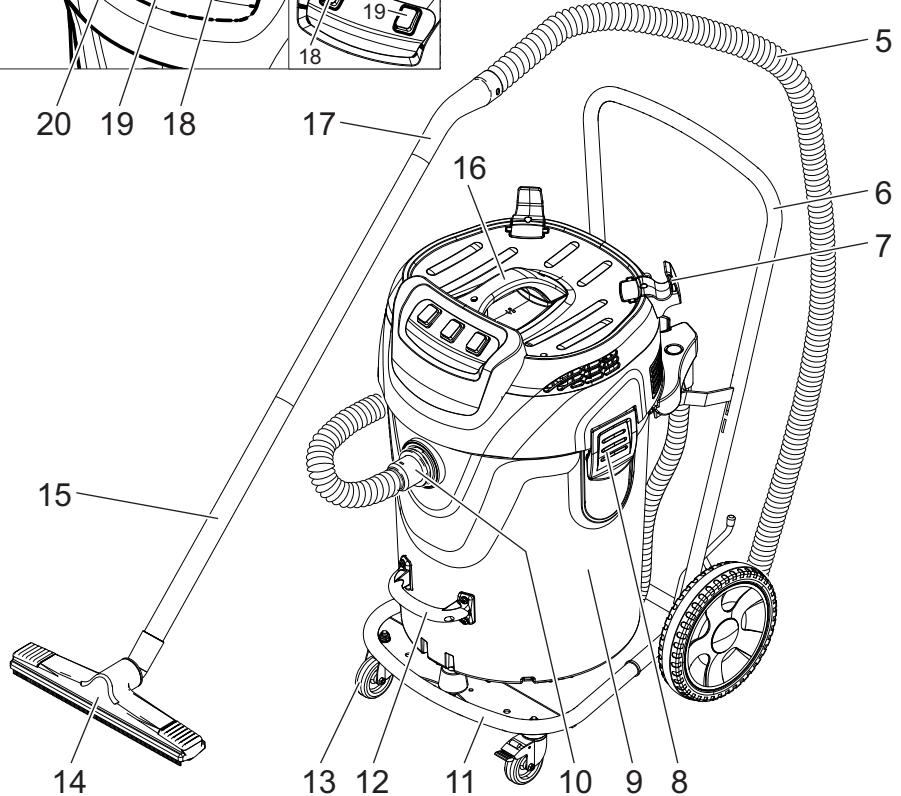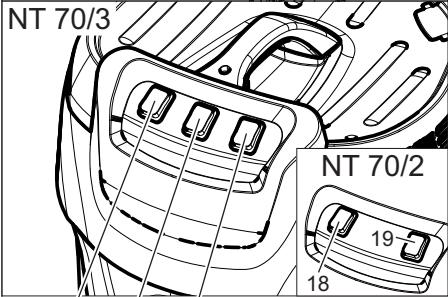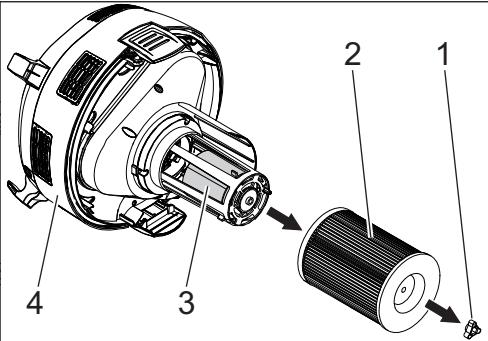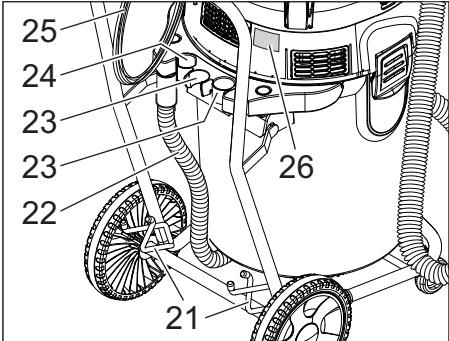

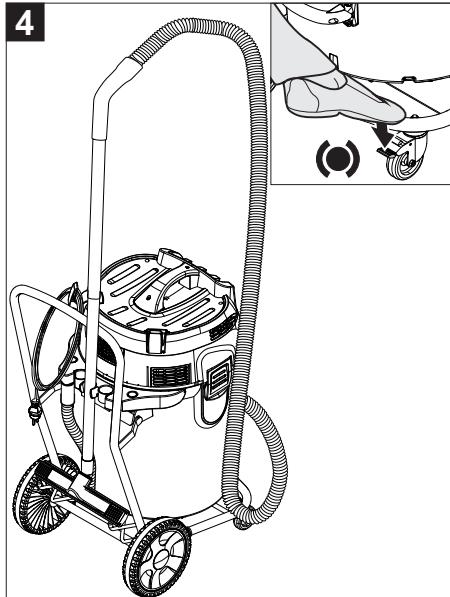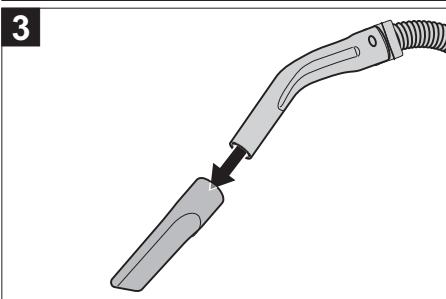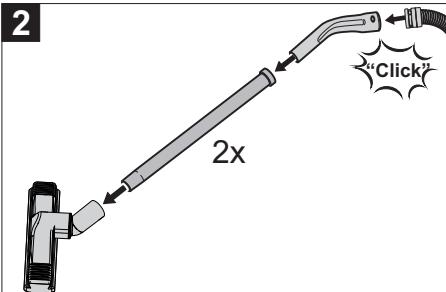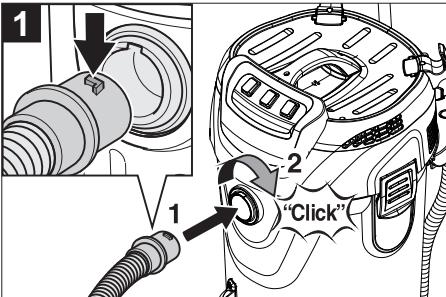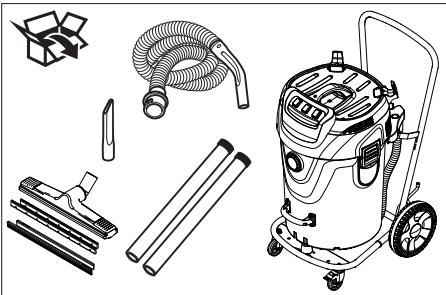

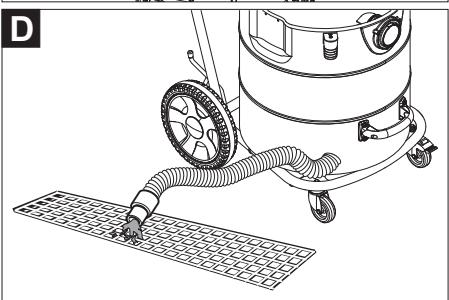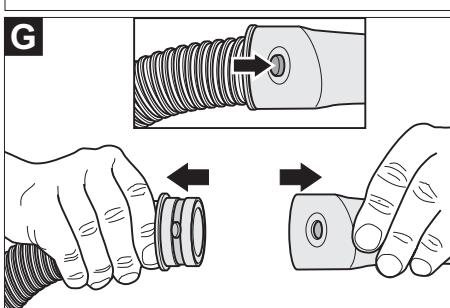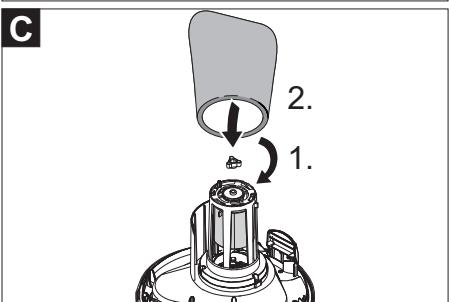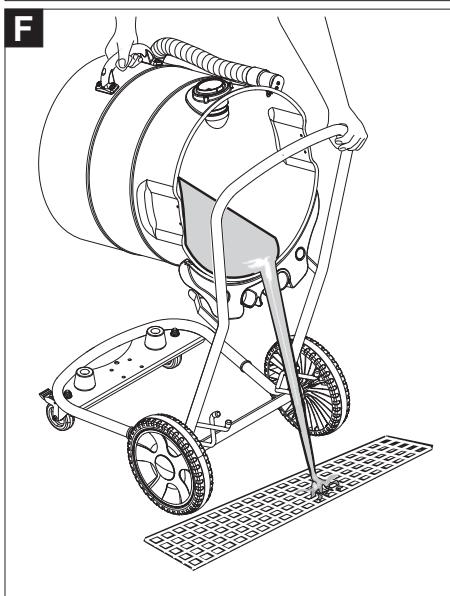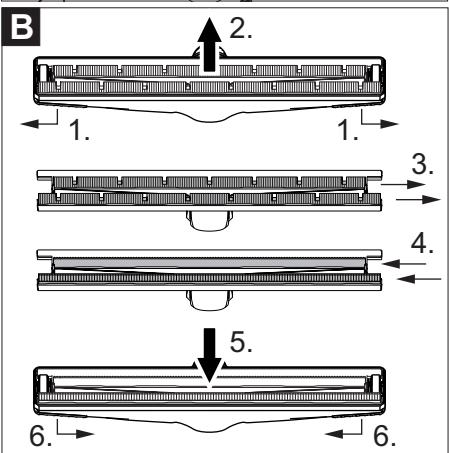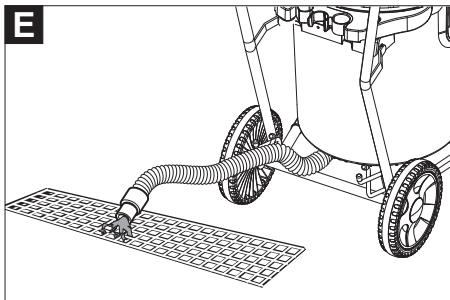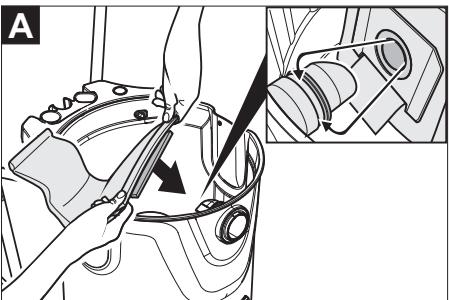



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr. 5.956-249 unbedingt lesen!
- Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.
- Bei Transportschaden sofort Händler informieren.

## Inhaltsverzeichnis

Umweltschutz .....	DE	1
Gefahrenstufen .....	DE	1
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	DE	1
Geräteelemente .....	DE	2
Inbetriebnahme .....	DE	2
Bedienung .....	DE	3
Transport .....	DE	3
Lagerung .....	DE	4
Pflege und Wartung .....	DE	4
Hilfe bei Störungen .....	DE	4
Garantie .....	DE	4
Zubehör und Ersatzteile .....	DE	5
EG-Konformitätserklärung .....	DE	5
Technische Daten .....	DE	6

## Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Gefahrenstufen

### △ GEFAHR

*Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.*

### △ WARNUNG

*Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.*

### △ VORSICHT

*Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.*

### ACHTUNG

*Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.*

## Bestimmungsgemäße Verwendung

### △ WARNUNG

*Das Gerät ist nicht für die Absaugung gesundheitsschädlicher Stäube geeignet.*

- Dieser Sauger ist zur Nass- und Trockenreinigung von Boden- und Wandflächen bestimmt.
- Dieses Gerät ist für den gewerblichen und industriellen Gebrauch geeignet, z.B. in Werkstätten, Industriebetrieben, Schulen und Hotels.
- Die Raumtemperatur darf 40 °C nicht überschreiten.
- Das Gerät darf mit Zuladung maximal 100 kg wiegen.

## Geräteelemente

- 1 Sternschraube
- 2 Patronenfilter
- 3 Mechanischer Überlaufschutz
- 4 Saugkopf
- 5 Saugschlauch
- 6 Schubbügel
- 7 Kabelhaken
- 8 Verriegelung des Saugkopfs
- 9 Schmutzbehälter
- 10 Saugstutzen
- 11 Kippfahrgestell
- 12 Handgriff des Behälters
- 13 Lenkrolle
- 14 Bodendüse
- 15 Saugrohr
- 16 Tragegriff
- 17 Krümmer
- 18 Geräteschalter Saugturbine 2
- 19 Geräteschalter Saugturbine 1
- 20 Geräteschalter Saugturbine 3
- 21 Ablage für Bodendüse
- 22 Ablassschlauch
- 23 Halter für Saugrohre
- 24 Halter für Fugendüse
- 25 Netzkabel
- 26 Typenschild

## Inbetriebnahme

### Stromanschluss

#### ACHTUNG

*Die maximal zulässige Netzimpedanz am elektrischen Anschlusspunkt (siehe Technische Daten) darf nicht überschritten werden. Bei Unklarheiten bezüglich der an Ihrem Anschlusspunkt vorliegenden Netzimpedanz setzen Sie sich bitte mit Ihrem Energieversorgungsunternehmen in Verbindung.*

## Trockensaugen

#### ACHTUNG

*Beschädigungsgefahr! Beim Saugen darf niemals der Patronenfilter entfernt werden.*

- Beim Aufsaugen von Feinstaub kann zusätzlich eine Papierfiltertüte oder ein Membranfilter (Sonderzubehör) verwendet werden.

#### Einbau Papierfiltertüte (Option)

##### Abbildung A

- Saugkopf entriegeln und abnehmen.
- Papierfiltertüte oder Membranfilter (Sonderzubehör) aufstecken.
- Saugkopf aufsetzen und verriegeln.

## Nasssaugen

#### Einbau Gummilippen

##### Abbildung B

- Bürstenstreifen ausbauen.
- Gummilippen einbauen.

**Hinweis:** Die strukturierte Seite der Gummilippen muss nach außen zeigen.

#### Papierfiltertüte entfernen

- Beim Aufsaugen von Nassschmutz muss immer die Papierfiltertüte oder der Membranfilter (Sonderzubehör) entfernt werden.
- Es empfiehlt sich eine Spezialfiltertüte (nass) zu verwenden (siehe Filtersysteme).

#### Nasssaugen mit Patronenfilter

#### ACHTUNG

*Beschädigungsgefahr! Beim Saugen darf niemals der Patronenfilter entfernt werden.*

- Nach Beendigung des Nasssaugens: Mechanischen Überlaufschutz sowie Behälter mit einem feuchten Tuch reinigen und trocknen.
- Beim unmittelbaren Wechsel von Nass- auf Trockensaufen muss der nasse Patronenfilter durch einen trockenen ersetzt werden.

## Nasssaugen mit Nassfilter (Option)

- Saugkopf entriegeln und abnehmen.
- Sternschraube abschrauben und Patronenfilter abziehen.

Abbildung C

- Sternschraube festschrauben.
- Nassfilter einbauen.
- Saugkopf aufsetzen und verriegeln.

### ACHTUNG

*Beschädigungsgefahr! Beim Saugen darf niemals der Nassfilter entfernt werden.*

- Nach Beendigung des Nasssaugens: Mechanischen Überlaufschutz sowie Behälter mit einem feuchten Tuch reinigen und trocknen.
- Beim Wechsel von Nass- auf Trocken-saugen muss der Nassfilter durch einen Patronenfilter ersetzt werden.

## Schmutzwasser ablassen

### ⚠ VORSICHT

*Örtliche Vorschriften zur Abwasserbehandlung beachten.*

Gerät mit Metallbehälter:

Abbildung D

Gerät mit Kunststoffbehälter:

Abbildung E

- Schmutzwasser über Ablassschlauch ablassen.

## Behälter vollständig entleeren

Abbildung F

- Feststellbremse arretieren.
- Behälter am Handgriff festhalten und durch Anheben kippen.
- Behälter vollständig entleeren.

## Clipverbindung

Abbildung G

Der Saugschlauch ist mit einem Clip-System ausgestattet. Alle C-40/C-DN-40 Zubehörteile können angeschlossen werden.

## Bedienung

### Gerät einschalten

- Netzstecker einstecken.
- Gerät einschalten.

### Schmutzbehälter entleeren

- Der Saugkanal ist mit einem Schwimmer ausgestattet.
  - Ist der höchstzulässige Schmutzwas-serpegel im Behälter erreicht, wird der Saugstrom unterbrochen.
- Gerät ausschalten.
  - Behälter entleeren.

### Gerät ausschalten

- Gerät ausschalten.
- Netzstecker ziehen.

### Nach jedem Betrieb

- Behälter entleeren.
- Gerät innen und außen durch Absau-gen und Abwischen mit einem feuchten Tuch reinigen.

### Gerät aufbewahren

- Saugschlauch und Netzkabel aufwi-ckeln und über den Schubbügel hän-gen.
- Gerät in einem trockenen Raum abstel-len und vor unbefugter Benutzung si-chern.

## Transport

### ⚠ VORSICHT

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes beim Transport be-achten.*

- Saugrohr mit Bodendüse aus der Halte-runghaltung nehmen. Gerät zum Tragen am Tragegriff und am Saugrohr fassen, nicht am Schubbügel.
- Zum Transport über längere Strecken Gerät am Schubbügel hinter sich her-ziehen.
- Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

## Lagerung

### ⚠ VORSICHT

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!  
Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.*

Dieses Gerät darf nur in Innenräumen gelagert werden.

## Pflege und Wartung

### ⚠ GEFAHR

*Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.*

### Patronenfilter wechseln

- Saugkopf entriegeln und abnehmen.
- Sternschraube abschrauben, Patronenfilter abziehen und durch einen neuen ersetzen.
- Sternschraube festschrauben.
- Saugkopf aufsetzen und verriegeln.

### Mechanischen Überlaufschutz reinigen

- Saugkopf entriegeln und abnehmen.
- Sternschraube abschrauben und Patronenfilter abziehen.
- Mechanischen Überlaufschutz mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Patronenfilter aufstecken.
- Sternschraube festschrauben.
- Saugkopf aufsetzen und verriegeln.

## Hilfe bei Störungen

### ⚠ GEFAHR

*Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.*

### Saugturbine läuft nicht

- Steckdose und Sicherung der Stromversorgung überprüfen.
- Netzkabel, Netzstecker und mechanischen Überlaufschutz überprüfen.
- Gerät einschalten.

### Saugturbine schaltet ab

- Behälter entleeren.

### Saugturbine läuft nach Behälterentleerung nicht wieder an

- Gerät ausschalten und 5 Sekunden warten, nach 5 Sekunden wieder einschalten.

### Saugkraft lässt nach

- Verstopfungen aus Saugdüse, Saugrohr, Saugschlauch oder Patronenfilter entfernen.
- Dichtring zwischen Saugkopf und Behälter erneuern.
- Papierfiltertüte wechseln.
- Membranfilter (Sonderzubehör) unter fließendem Wasser reinigen bzw. wechseln.
- Patronenfilter wechseln.
- Ablassschlauch auf Dichtheit überprüfen.

### Staubaustritt beim Saugen

- Korrekte Einbaulage des Patronenfilters überprüfen.
- Patronenfilter wechseln.

### Mechanischer Überlaufschutz (Nasssaugen) funktioniert nicht

- Schwimmer auf Leichtgängigkeit kontrollieren, bei Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen oder austauschen.

## Kundendienst

*Kann die Störung nicht behoben werden, muss das Gerät vom Kundendienst überprüft werden.*

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

## Zubehör und Ersatzteile

- Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann.
- Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.
- Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) im Bereich Service.

## EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

**Produkt:** Nass- und Trockensauger

**Typ:** 1.667-xxx

### Einschlägige EG-Richtlinien

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2011/65/EU

### Angewandte harmonisierte Normen

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

### Angewandte nationale Normen

-

## 5.957-702

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentationsbevollmächtigter:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Technische Daten

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Netzspannung	V	220-240	220-240
Frequenz	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Max. Leistung	W	2400	3600
Nennleistung	W	2100	3150
Maximal zulässige Netzimpedanz	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Behälterinhalt	l	71	71
Füllmenge Flüssigkeit	l	57	57
Luftmenge (max.)	l/s	2x 56	3x 56
Unterdruck (max.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Schutzart	--	IPX4	IPX4
Schutzklasse		II	II
Saugschlauchanschluss (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Länge x Breite x Höhe	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Typisches Betriebsgewicht	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Umgebungstemperatur (max.)	°C	+40	+40
<b>Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-69</b>			
Schalldruckpegel L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Unsicherheit K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Hand-Arm Vibrationswert	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Unsicherheit K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Netzkabel</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Teile-Nr.	Kabellänge
EU	6.647-069.0	10 m



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

- Before first start-up it is definitely necessary to read the safety indications Nr. 5.956-249!
- The non-compliance of the operating and safety instructions may lead to damages of the appliance and to dangers for the operator and other persons.
- In case of transport damage inform vendor immediately.

## Contents

Environmental protection . . . . .	EN	1
Danger or hazard levels . . . . .	EN	1
Proper use . . . . .	EN	1
Device elements . . . . .	EN	2
Start up . . . . .	EN	2
Operation . . . . .	EN	3
Transport . . . . .	EN	3
Storage . . . . .	EN	4
Care and maintenance . . . . .	EN	4
Troubleshooting . . . . .	EN	4
Warranty . . . . .	EN	4
Accessories and Spare Parts .	EN	5
EC Declaration of Conformity .	EN	5
Technical specifications . . . . .	EN	6

## Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

### Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Danger or hazard levels

### △ DANGER

*Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.*

### △ WARNING

*Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.*

### △ CAUTION

*Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.*

### ATTENTION

*Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.*

## Proper use

### △ WARNING

*The appliance is not suitable for vacuuming dust which endangers health.*

- The machine is meant for dry and wet cleaning of floors and walls.
- This appliance is suited for the commercial use, e.g. in workshops, industrial companies, schools and hotels.
- Room temperature should not exceed 40 °C.
- The appliance should never weigh more than 100 kg with additional loads.

## Device elements

- 1 Star screw
- 2 Cartridge filter
- 3 Mechanical overflow protection
- 4 Suction head
- 5 Suction hose
- 6 Push handle
- 7 Cable hook
- 8 Suction head lock
- 9 Dirt receptacle
- 10 Suction support
- 11 Tilting chassis
- 12 Container handle
- 13 Steering roller
- 14 Floor nozzle
- 15 Suction tube
- 16 Carrying handle
- 17 Bender
- 18 Appliance switch suction turbine 2
- 19 Appliance switch suction turbine 1
- 20 Appliance switch suction turbine 3
- 21 Storage for floor nozzle
- 22 Drain hose
- 23 Holder for suction pipes
- 24 Holder for crevice nozzle
- 25 Power cord
- 26 Nameplate

## Start up

### Power connection

#### ATTENTION

The highest allowed net impedance at the electrical connection point (refer to technical data) is not to be exceeded. In case of confusion regarding the power impedance present on your connection, please contact your utilities provider.

## Dry vacuum cleaning

#### ATTENTION

*Risk of damage! The cartridge filter must never be removed during vacuuming.*

- When vacuuming fine dust, you may also use an additional paper filter bag or a membrane filter (special accessory).

### Inserting the paper filter bag (option)

#### Illustration A

- Release and remove the suction head.
- Insert the paper filter bag or the membrane filter (special attachment).
- Insert and lock the suction head.

## Wet vacuum cleaning

### Inserting the rubber lips

#### Illustration B

- Remove the brush strips.
- Install the rubber lips.

**Note:** The structured side of the rubber lips must point outwards.

### Remove the paper filter bag

- If the appliance is used to vacuum wet dirt the paper filter bag or the membrane filter (special accessory) must always be removed.
- It is recommended to use a special filter bag (wet) (see Filter systems).

### Wet vacuuming with cartridge filter

#### ATTENTION

*Risk of damage! The cartridge filter must never be removed during vacuuming.*

- After the wet vacuuming: Clean the mechanical overflow protection and the container with a damp rag and dry them.
- If you change immediately from wet to dry vacuuming, then replace the wet cartridge filter with a dry one.

## **Wet vacuuming with wet filter (optional)**

- Release and remove the suction head.
- Unscrew the star screw and pull out the cartridge filter.

Illustration 

- Tighten the star screw.
- Install the wet filter.
- Insert and lock the suction head.

### **ATTENTION**

*Risk of damage! The wet filter must never be removed during the vacuuming.*

- After the wet vacuuming: Clean the mechanical overflow protection and the container with a damp rag and dry them.
- If you change immediately from wet to dry vacuuming, replace the wet filter with a cartridge filter.

## **Drain off dirt water**

### **△ CAUTION**

*Please observe the local provisions regarding the wastewater treatment.*

Appliance with metal container:

Illustration 

Appliance with plastic container:

Illustration 

- Drain off dirty water through the drainage hose.

## **Emptying the container fully**

Illustration 

- Lock parking brake.
- Hold the container at the handle and tilt it by raising it.
- Empty the container fully.

## **Clip connection**

Illustration 

The suction hose is equipped with a clip system. All C-40/C-DN-40 accessories can be connected.

## **Operation**

### **Turning on the Appliance**

- Plug in the mains plug.
- Turn on the appliance.

### **Emptying the dirt container**

- The vacuum channel is equipped with a float.
- When the dirt water reaches the highest permissible level in the container, the suction power is interrupted.
- Turn off the appliance.
- Empty the container.

### **Turn off the appliance**

- Turn off the appliance.
- Pull out the mains plug.

### **After each operation**

- Empty the container.
- Vacuum and wipe the appliance inside and outside with a damp cloth.

### **Storing the Appliance**

- Wind the suction hose and the mains cable and hang it over the pushing handle.
- Place the appliance in a dry room and secure it from unauthorized use.

## **Transport**

### **△ CAUTION**

*Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it.*

- Remove the suction pipe with the floor nozzle from the holder. Hold the appliance by the handle and at the suction pipe to transport it, not by the push handle.
- Pull the device behind you at the carrying handle for transporting it over longer distances
- When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

## Storage

### ⚠ CAUTION

*Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage.*

This appliance must only be stored in interior rooms.

## Care and maintenance

### ⚠ DANGER

*First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.*

### Change cartridge filter

- Release and remove the suction head.
- Unscrew the star screw, pull out the cartridge filter and replace with a new one.
- Tighten the star screw.
- Insert and lock the suction head.

### Cleaning the mechanical overflow safeguard

- Release and remove the suction head.
- Unscrew the star screw and pull out the cartridge filter.
- Clean the mechanical overflow protection with a moist cloth.
- Replace the cartridge filters.
- Tighten the star screw.
- Insert and lock the suction head.

## Troubleshooting

### ⚠ DANGER

*First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.*

### Suction turbine does not run

- Check the receptacle and the fuse of the power supply.
- Check power cable, mains plug and mechanical overflow protection.
- Turn on the appliance.

### Suction turbine turns off

- Empty the container.

### Suction turbine does not start again after the container has been emptied

- Turn off the appliance and wait for 5 seconds, turn it on again after 5 seconds.

### Suction capacity decreases

- Remove choking of suction nozzle, suction tube, suction hose, or cartridge filter.
- Replace the washer between the suction head and the container.
- Exchange the paper filter bag.
- Clean or replace the membrane filter (special accessory) under running water.
- Change cartridge filter.
- Check drain pipe for leaks.

### Dust comes out while vacuuming

- Check the proper installation of the cartridge filter.
- Change cartridge filter.

### Mechanical overflow safeguard (wet suction) does not function

- Check swimmer for easy accessibility; clean with a moist rag or replace as need be.

## Customer Service

If malfunction can not be fixed, the device must be checked by customer service.

## Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

## Accessories and Spare Parts

- Only use accessories and spare parts which have been approved by the manufacturer. The exclusive use of original accessories and original spare parts ensures that the appliance can be operated safely and trouble free.
- At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.
- For additional information about spare parts, please go to the Service section at [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## EC Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

**Product:** Wet and dry vacuum cleaner

**Type:** 1.667-xxx

### Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2004/108/EC

2011/65/EU

### Applied harmonized standards

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

### Applied national standards

-

## 5.957-702

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Authorised Documentation Representative  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Phone: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Technical specifications

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Mains voltage	V	220-240	220-240
Frequency	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Max. performance	W	2400	3600
Rated power	W	2100	3150
Maximum allowed net impedance	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Container capacity	l	71	71
Filling quantity (liquid)	l	57	57
Air volume (max.)	l/s	2x 56	3x 56
Negative pressure (max.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Type of protection	--	IPX4	IPX4
Protective class		II	II
Suction hose connection (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Length x width x height	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Typical operating weight	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Max. ambient temperature	°C	+40	+40

### **Values determined to EN 60335-2-69**

Sound pressure level L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Uncertainty K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Hand-arm vibration value	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Uncertainty K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Power cord</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Part no.:	Cable length
EU	6.647-069.0	10 m



Lire ce manuel d'utilisation original avant la première utilisation de votre appareil, le respecter et le conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

- Avant la première mise en service, vous devez impérativement avoir lu les consignes de sécurité N° 5.956-249 !
- En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.
- Contactez immédiatement le revendeur en cas d'avarie de transport.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils hors d'usage.

### Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Table des matières

Protection de l'environnement	FR	1
Niveaux de danger	FR	1
Utilisation conforme	FR	1
Éléments de l'appareil	FR	2
Mise en service	FR	2
Utilisation	FR	3
Transport	FR	3
Entreposage	FR	4
Entretien et maintenance	FR	4
Assistance en cas de panne	FR	4
Garantie	FR	5
Accessoires et pièces de rechange	FR	5
Déclaration de conformité CE	FR	5
Caractéristiques techniques	FR	6

## Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.

## Niveaux de danger

### ⚠ DANGER

*Signale la présence d'un danger imminent entraînant de graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue mortelle.*

### ⚠ AVERTISSEMENT

*Signale la présence d'une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner de graves blessures corporelles et même avoir une issue mortelle.*

### ⚠ PRÉCAUTION

*Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.*

### ATTENTION

*Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.*

## Utilisation conforme

### ⚠ AVERTISSEMENT

*Cet appareil n'est pas conçu pour aspirer des poussières nocives.*

- Cet aspirateur est destiné au nettoyage à sec et au nettoyage par voie humide des sol et murs.
- Cet appareil convient à un usage professionnel et industriel, par exemple dans le cadre d'ateliers, d'exploitations industrielles, d'écoles et d'hôtels.

- La température de la pièce ne doit pas dépasser 40 °C.
- Le poids maximal autorisé de l'appareil charge incluse est de 100 kg.

## Éléments de l'appareil

- 1 Vie en étoile
- 2 Filtre-cartouche
- 3 Protection anti-débordement mécanique
- 4 Tête d'aspiration
- 5 Flexible d'aspiration
- 6 Guidon de poussée
- 7 Crochet de câble
- 8 Verrouillage de la tête d'aspiration
- 9 Récipient collecteur
- 10 Raccord d'aspiration
- 11 Châssis basculant
- 12 Poignée du réservoir
- 13 Roues directionnelles
- 14 Buse pour sol
- 15 Tuyau d'aspiration
- 16 Poignée de transport
- 17 Coude
- 18 Interrupteur d'appareil turbine d'aspiration 2
- 19 Interrupteur d'appareil turbine d'aspiration 1
- 20 Interrupteur d'appareil turbine d'aspiration 3
- 21 Rangement pour la buse de sol.
- 22 Flexible d'écoulement
- 23 Support pour tubes d'aspiration
- 24 Support pour buse à joint
- 25 Câble d'alimentation
- 26 Plaque signalétique

## Mise en service

### Raccordement électrique

#### ATTENTION

*L'impédance de réseau maximale admissible au niveau du point de raccordement ne doit en aucun cas être dépassée (voir Caractéristiques techniques). En cas de doute concernant l'impédance de réseau présente sur votre point de raccordement, veuillez vous adresser à l'entreprise responsable de votre alimentation énergétique.*

### Aspiration de poussières

#### ATTENTION

*Risque d'endommagement ! Le filtre à cartouches ne doit jamais être retiré durant l'aspiration.*

- Pour l'aspiration de poussières fines, il est possible d'utiliser de surcroît un sac de filtrage en papier ou un filtre à membranes (accessoire spécial).

#### Montage sac filtrant en papier (option)

##### Illustration A

- ➔ Déverrouiller et retirer la tête d'aspiration.
- ➔ Mettre en place le sac de filtrage en papier ou le filtre à membranes (accessoire spécial).
- ➔ Positionner la tête d'aspiration et la verrouiller.

### Aspiration humide

#### Montage des lèvres en caoutchouc

##### Illustration B

- ➔ Démonter les bandes de brosse
- ➔ Monter les lèvres en caoutchouc.

**Remarque :** la face structurée des lèvres en caoutchouc doit être dirigée vers l'extérieur.

#### Retirer le sac de filtrage en papier

- Pour aspirer des saletés humides, il faut toujours retirer le sachet filtre en papier ou bien le filtre à membrane (accessoires spéciaux).
- Il est recommandé d'utiliser un filtre papier spécial (humide) (voir systèmes de filtration).

#### Aspiration humide avec cartouche filtrante

#### ATTENTION

*Risque d'endommagement ! Le filtre à cartouches ne doit jamais être retiré durant l'aspiration.*

- À la fin de l'aspiration humide : Nettoyer la protection mécanique contre le trop-plein ainsi que le réservoir avec un chiffon humide et les sécher.

- En cas de passage sans délai de l'aspiration de liquide à l'aspiration sèche, le filtre à cartouche mouillée doit être remplacé par un filtre à cartouche sèche.

### **Aspiration humide avec filtre humide (option)**

- Déverrouiller et retirer la tête d'aspiration.
- Dévisser la vis en étoile et retirer le filtre à cartouche.

Illustration **C**

- Serrer la vis en étoile.
- Mettre le filtre humide en place.
- Positionner la tête d'aspiration et la verrouiller.

### **ATTENTION**

*Risque d'endommagement ! Le filtre humide ne doit jamais être retiré durant l'aspiration.*

- À la fin de l'aspiration humide : Nettoyer la protection mécanique contre le trop-plein ainsi que le réservoir avec un chiffon humide et les sécher.
- En cas de passage de l'aspiration humide à l'aspiration sèche, le filtre humide doit être remplacé par une cartouche filtrante.

### **Vider l'eau sale**

#### **⚠ PRÉCAUTION**

*Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.*

Appareil avec réservoir métallique :

Illustration **D**

Appareil avec réservoir en plastique :

Illustration **E**

- Laisser l'eau sale s'écouler par le flexible de vidange.

### **Vider complètement la cuve**

Illustration **F**

- Serrer le frein de stationnement.
- Maintenir la cuve à la poignée et le basculer en le soulevant.
- Vider complètement le conteneur.

### **Clip de fixation**

Illustration **G**

Le flexible d'aspiration est doté d'un système à clip. Il est possible de raccorder tous les accessoires C-40/C-DN-40.

## **Utilisation**

### **Mettre l'appareil en marche**

- Brancher la fiche secteur.
- Allumer l'appareil.

### **Vider le collecteur d'impuretés**

- Le canal d'aspiration est équipé d'un flotteur.
- Lorsque le niveau maximal admissible de liquide est atteint dans le réservoir, le débit d'aspiration est interrompu.
- Mettre l'appareil hors tension.
- Vider le réservoir.

### **Mise hors service de l'appareil**

- Mettre l'appareil hors tension.
- Retirer la fiche secteur.

### **Après chaque mise en service**

- Vider le réservoir.
- Nettoyer la partie intérieure et extérieure de l'appareil en l'aspirent et en l'essuyant avec un chiffon humide.

### **Ranger l'appareil**

- Enrouler le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation et l'accrocher sur le guidon de poussée.
- Entreposer l'appareil dans un endroit sec et le sécuriser contre toute utilisation non autorisée.

## **Transport**

#### **⚠ PRÉCAUTION**

*Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil lors du transport.*

- Retirer le tube d'aspiration avec la buse de sol du support. Pour transporter l'appareil, le saisir au niveau de la poignée et du tube d'aspiration et non au niveau du guidon de poussée.

- Pour transporter l'appareil sur de plus longues distances, le tirer derrière soi au moyen du guidon de poussée.
- Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

## Entreposage

### ⚠ PRÉCAUTION

*Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.*

Cet appareil doit uniquement être entreposé en intérieur.

## Entretien et maintenance

### ⚠ DANGER

*Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.*

### Remplacement de la cartouche filtrante

- Déverrouiller et retirer la tête d'aspiration.
- Dévisser la vis en étoile, retirer le filtre à cartouche et le remplacer par un neuf.
- Serrer la vis en étoile.
- Positionner la tête d'aspiration et la verrouiller.

### Nettoyer la sécurité anti-débordement mécanique

- Déverrouiller et retirer la tête d'aspiration.
- Dévisser la vis en étoile et retirer le filtre à cartouche.
- Nettoyer la protection mécanique de trop-plein à l'aide d'un chiffon humide.
- Enficher le filtre à cartouche.
- Serrer la vis en étoile.
- Positionner la tête d'aspiration et la verrouiller.

## Assistance en cas de panne

### ⚠ DANGER

*Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.*

### La turbine d'aspiration ne fonctionne pas

- Vérifier la prise et le fusible de l'alimentation électrique.
- Vérifier le câble d'alimentation, la fiche secteur et le trop-plein mécanique.
- Allumer l'appareil.

### Turbine d'aspiration se met hors marche

- Vider le réservoir.

### Turbine d'aspiration ne se remet pas en marche après avoir vidé la cuve

- Mettre l'appareil hors marche et attendre 5 secondes avant de le remettre en marche.

### La force d'aspiration diminue

- Déboucher la buse d'aspiration, le tuyau d'aspiration, le flexible d'aspiration ou la cartouche filtrante.
- Remplacer la bague d'étanchéité entre la tête d'aspiration et la cuve.
- Remplacer le sac de filtrage en papier.
- Nettoyer le filtre à membrane (accessoire spécial) à l'eau courante ou le remplacer.
- Remplacer la cartouche filtrante.
- Contrôler l'étanchéité du flexible de vidange.

### De la poussière s'échappe lors de l'aspiration

- Vérifier le positionnement de la cartouche filtrante.
- Remplacer la cartouche filtrante.

## **La protection anti-dépassement mécanique (aspiration de liquide) ne fonctionne pas**

- Contrôler la mobilité du flotteur, si nécessaire le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide ou le remplacer.

## **Service après-vente**

**Si la panne ne peut être réparée, l'appareil doit être contrôlé par le service après-vente.**

## **Garantie**

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

## **Accessoires et pièces de rechange**

- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garantissent un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.
- Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.
- Vous trouverez plus d'informations sur les pièces de rechange dans le menu Service du site [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## **Déclaration de conformité CE**

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

**Produit:** Aspirateur à sec et par voie humide

**Type:** 1.667-xxx

**Directives européennes en vigueur :**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2011/65/UE

**Normes harmonisées appliquées :**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

**Normes nationales appliquées :**

-

## **5.957-702**

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Responsable de la documentation:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Téléphone : +49 7195 14-0  
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Caractéristiques techniques

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Tension du secteur	V	220-240	220-240
Fréquence	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Puissance maximale	W	2400	3600
Puissance nominale	W	2100	3150
Impédance du circuit maximale admissible	Ohms	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Capacité de la cuve	l	71	71
Capacité de liquide	l	57	57
Débit d'air (max.)	l/s	2x 56	3x 56
Dépression (max.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Type de protection	--	IPX4	IPX4
Classe de protection		II	II
Raccord du flexible d'aspiration (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Longueur x largeur x hauteur	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Poids de fonctionnement typique	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Température ambiante (max.)	°C	+40	+40

### **Valeurs définies selon EN 60335-2-69**

Niveau de pression acoustique L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Incertitude K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Valeur de vibrations bras-main	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Incertitude K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Câble d'alimentation</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Référence	Longueur de câble
EU	6.647-069.0	10 m



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivenitura dell'apparecchio.

- Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere tassativamente le norme di sicurezza n. 5.956-249!
- La mancata osservanza delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza può causare danni all'apparecchio e presentare pericoli per l'utilizzatore e le altre persone.
- Eventuali danni da trasporto vanno comunicati immediatamente al proprio rivenditore.

## Indice

Protezione dell'ambiente . . . . .	IT	1
Livelli di pericolo . . . . .	IT	1
Uso conforme a destinazione .	IT	1
Parti dell'apparecchio . . . . .	IT	2
Messa in funzione . . . . .	IT	2
Uso . . . . .	IT	3
Trasporto . . . . .	IT	3
Supporto . . . . .	IT	4
Cura e manutenzione . . . . .	IT	4
Guida alla risoluzione dei guasti	IT	4
Garanzia . . . . .	IT	5
Accessori e ricambi . . . . .	IT	5
Dichiarazione di conformità CE	IT	5
Dati tecnici . . . . .	IT	6

## Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno consegnati ai relativi centri di raccolta. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

## Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Livelli di pericolo

### △ PERICOLO

*Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.*

### △ AVVERTIMENTO

*Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.*

### △ PRUDENZA

*Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.*

### ATTENZIONE

*Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.*

## Uso conforme a destinazione

### △ AVVERTIMENTO

*L'apparecchio non si adatta all'aspirazione di polveri dannose alla salute.*

- Questo aspiratore è destinato alla pulizia a secco/umido di pavimenti o pareti.
- Questo apparecchio si adatta all'uso professionale ed industriale, ad esempio in officine, industrie, scuole ed alberghi.
- La temperatura ambiente non deve superare i 40 °C.
- Sotto carico l'apparecchio può pesare al massimo 100 kg.

## Parti dell'apparecchio

- 1 Vite a stella
- 2 Filtro a cartuccia
- 3 Dispositivo di protezione meccanico di troppo pieno
- 4 Testa aspirante
- 5 Tubo flessibile di aspirazione
- 6 Archetto di spinta
- 7 Gancio per cavo
- 8 Dispositivo di blocco della testa di aspirazione
- 9 Contenitore sporcizia
- 10 Raccordo di aspirazione
- 11 Carrello da trasporto
- 12 Maniglia del serbatoio
- 13 Ruota pivotante
- 14 Bocchetta pavimenti
- 15 Tubo rigido di aspirazione
- 16 Maniglia trasporto
- 17 Gomito
- 18 Interruttore apparecchio turbina di aspirazione 2
- 19 Interruttore apparecchio turbina di aspirazione 1
- 20 Interruttore apparecchio turbina di aspirazione 3
- 21 Alloggio per bocchetta per pavimenti
- 22 Tubo di scarico
- 23 Sostegno per tubi di aspirazione
- 24 Sostegno per bocchetta per fughe
- 25 Cavo di alimentazione
- 26 Targhetta

## Messa in funzione

### Allacciamento alla rete elettrica

#### ATTENZIONE

*Non superare il valore massimo d'impedenza di rete consentito per il punto d'allacciamento elettrico (vedi Dati tecnici). In caso di dubbi sull'impedenza di rete presente sul punto di collegamento si prega di contattare la propria azienda fornitrice di energia elettrica.*

## Aspirazione a secco

#### ATTENZIONE

*Pericolo di danneggiamento! Non rimuovere mai il filtro a cartuccia durante l'aspirazione.*

- L'aspirazione di polveri fini provvede la possibilità di usare un sacchetto filtro o un filtro a membrana (accessorio optional) addizionale.

### Inserimento del sacchetto filtro di carta (opzione)

#### Figura A

- Sbloccare e staccare la testa aspirante.
- Inserire il sacchetto filtro o il filtro a membrana (accessorio optional).
- Rimettere la testa aspirante e bloccarla.

## Aspirazione ad umido

### Montaggio dei labbri di gomma

#### Figura B

- Smontare il nastro con setole.
- Montare i labbri di gomma.

**Avviso:** Il lato dei labbri in gomma con la trama deve essere rivolto verso l'esterno.

### Rimuovere il sacchetto filtro di carta

- Per l'aspirazione di liquidi occorre rimuovere sempre il sacchetto filtro di carta oppure il filtro a membrana (accessorio optional).
- Si consiglia di utilizzare un sacchetto filtro speciale (per liquidi) (vedi sistemi di filtraggio).

### Aspirazione di liquidi con il filtro a cartuccia

#### ATTENZIONE

*Pericolo di danneggiamento! Non rimuovere mai il filtro a cartuccia durante l'aspirazione.*

- Il termine dell'aspirazione di liquidi: Pulire ed asciugare il dispositivo di protezione meccanico di troppo pieno ed il serbatoio con un panno umido.
- Per il passaggio dall'aspirazione di liquidi a secco è necessario sostituire prima il filtro a cartuccia umido.

## Aspirazione di liquidi con filtro di liquidi (opzione)

- Sbloccare e staccare la testa aspirante.
- Svitare la vite a stella e rimuovere il filtro a cartuccia.

Figura **C**

- Stringere la vite a stella.
- Montare il filtro di liquidi.
- Rimettere la testa aspirante e bloccarla.

### ATTENZIONE

*Pericolo di danneggiamento! Non rimuovere mai il filtro per liquidi durante l'aspirazione.*

- I termine dell'aspirazione di liquidi: Pulire ed asciugare il dispositivo di protezione meccanico di troppo pieno ed il serbatoio con un panno umido.
- Per il passaggio dall'aspirazione di liquidi a secco è necessario sostituire prima il filtro di liquidi con un filtro a cartuccia.

## Svuotare l'acqua sporca

### ⚠ PRUDENZA

*Rispettare le norme vigenti locali sul trattamento delle acque di scarico.*

Apparecchio con contenitore di metallo:

Figura **D**

Apparecchio con contenitore di plastica:

Figura **E**

- Scaricare l'acqua sporca dal tubo di scarico.

## Svuotare completamente il recipiente

Figura **F**

- Bloccare il freno di stazionamento.
- Reggere il recipiente dalla maniglia e ribaltarlo sollevandolo.
- Svuotare completamente il recipiente.

## Collegamento a clip

Figura **G**

Il canale di aspirazione è dotato di un sistema a clip. Tutti gli accessori C-40/C-DN-40 possono essere collegati.

## Uso

### Accendere l'apparecchio

- Inserire la spina di alimentazione.
- Accendere l'apparecchio.

### Svuotare il contenitore dello sporco

- Il canale di aspirazione è provvisto di un galleggiante.
- Il flusso di aspirazione si interrompe al raggiungimento del livello massimo di acqua sporca nel serbatoio.

- Spegnere l'apparecchio.
- Svuotare il serbatoio.

### Spegnere l'apparecchio

- Spegnere l'apparecchio.
- Staccare la spina.

## A lavoro ultimato

- Svuotare il serbatoio.
- Pulire l'apparecchio all'interno e all'esterno aspirando e passando la superficie con un panno umido.

### Deposito dell'apparecchio

- Avvolgere il tubo flessibile di aspirazione ed il cavo di alimentazione agganciandoli sull'archetto di spinta.
- Depositare l'apparecchio in un luogo asciutto e proteggerlo contro l'uso non autorizzato.

## Trasporto

### ⚠ PRUDENZA

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante il trasporto.*

- Rimuovere dal supporto il tubo di aspirazione con la bocchetta per pavimenti. Per trasportare l'apparecchio tenere l'apposito manico ed il tubo di aspirazione, non afferrare l'archetto di spinta.

- Per trasportare l'apparecchio su lunghi tragitti tirarlo tenendo l'apposito archetto di spinta.
- Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

## Supporto

### ⚠ PRUDENZA

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante la conservazione.*

Questo apparecchio può essere conservato solo in ambienti interni.

## Cura e manutenzione

### ⚠ PERICOLO

*Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.*

### Sostituzione del filtro a cartuccia

- Sbloccare e staccare la testa aspirante.
- Svitare la vite a stella, rimuovere il filtro a cartuccia e sostituirlo con uno nuovo.
- Stringere la vite a stella.
- Rimettere la testa aspirante e bloccarla.

### Pulire il dispositivo di protezione meccanico di troppo pieno

- Sbloccare e staccare la testa aspirante.
- Svitare la vite a stella e rimuovere il filtro a cartuccia.
- Pulire regolarmente il dispositivo di protezione meccanico di troppo pieno con uno straccio umido.
- Introdurre il filtro a cartuccia.
- Stringere la vite a stella.
- Rimettere la testa aspirante e bloccarla.

## Guida alla risoluzione dei guasti

### ⚠ PERICOLO

*Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.*

### La turbina di aspirazione non funziona

- Controllare la presa e il fusibile dell'alimentazione di corrente.
- Verificare il cavo, la spina di rete e il dispositivo di protezione meccanico dell'apparecchio.
- Accendere l'apparecchio.

### La turbina di aspirazione si spegne

- Svuotare il serbatoio.

### La turbina di aspirazione non si reinseririsce dopo aver svuotato il serbatoio

- Spegnere l'apparecchio e attendere 5 secondi; riaccenderlo dopo 5 secondi.

### La forza aspirante diminuisce

- Rimuovere eventuali otturazioni dalla bocchetta di aspirazione, dal tubo rigido di aspirazione o dal filtro a cartuccia.
- Sostituire l'anello di tenuta tra testa di aspirazione e recipiente.
- Sostituire il sacchetto filtro di carta.
- Pulire ed eventualmente sostituire il filtro a membrana (accessorio optional) sotto acqua corrente.
- Sostituire il filtro a cartuccia
- Verificare la tenuta stagna del tubo di scarico.

### Fuoriuscita di polvere durante l'aspirazione

- Controllare che il filtro a cartuccia sia montato nella posizione corretta.
- Sostituire il filtro a cartuccia

### Il dispositivo di protezione meccanico di troppo pieno (aspirazione ad umido) non funziona

- Accertarsi che il galleggiante sia scorrevole; all'occorrenza pulirlo con un panno umido o sostituirlo.

## Servizio assistenza

Se il guasto persiste, rivolgersi al servizio di assistenza clienti per un controllo.

## Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

## Accessori e ricambi

- Impiegare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono che l'apparecchio possa essere impiegato in modo sicuro e senza disfunzioni.
- La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso.
- Maggiori informazioni sulle parti di ricambio sono reperibili al sito [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) alla voce "Service".

## Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

**Prodotto:** Aspiratore solidi-liquidi

**Modelo:** 1.667-xxx

**Direttive CE pertinenti**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2011/65/UE

**Norme armonizzate applicate**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

**Norme nazionali applicate**

-

## 5.957-702

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Responsabile della documentazione:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Dati tecnici

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Tensione di rete	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Potenza max.	W	2400	3600
Potenza nominale	W	2100	3150
Massima impedenza di rete consentita	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Capacità serbatoio	l	71	71
Quantità di riempimento di liquido	l	57	57
Quantità d'aria (max.)	l/s	2x 56	3x 56
Sotto pressione (max.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Protezione	--	IPX4	IPX4
Grado di protezione		II	II
Attacco per tubo di aspirazione (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Lunghezza x larghezza x Altezza	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Peso d'esercizio tipico	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Temperatura ambiente (max.)	°C	+40	+40

### **Valori rilevati secondo EN 60335-2-69**

Pressione acustica L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Dubbio K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Valore di vibrazione mano-braccio	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Dubbio K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Cavo di alimentazione</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Codice componente	Lunghezza cavo
EU	6.647-069.0	10 m



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

- Voor de eerste inbedrijfstelling veiligheidsinstructies nr. 5.956-249 in elk geval lezen!
- Bij veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsaanwijzingen kan schade aan het apparaat ontstaan, en gevaar voor gebruikers en andere personen.
- Bij transportschade onmiddellijk de handelaar op de hoogte brengen.

## Inhoudsopgave

Zorg voor het milieu .....	NL	1
Gevaren niveaus .....	NL	1
Reglementair gebruik .....	NL	1
Apparaat-elementen .....	NL	2
Inbedrijfstelling .....	NL	2
Bediening .....	NL	3
Vervoer .....	NL	3
Opslag .....	NL	4
Onderhoud .....	NL	4
Hulp bij storingen .....	NL	4
Garantie .....	NL	4
Toebehoren en reserveonderdelen .....	NL	5
EG-conformiteitsverklaring ..	NL	5
Technische gegevens .....	NL	6

## Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huiselijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu belanden. Verwijder overbodig geworden apparatuur daarom via geschikte inzamelpunten.

## Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Gevaren niveaus

### △ GEVAAR

*Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt.*

### △ WAARSCHUWING

*Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden.*

### △ VOORZICHTIG

*Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.*

### LET OP

*Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.*

## Reglementair gebruik

### △ WAARSCHUWING

*Het apparaat is niet geschikt voor het opzuigen van voor de gezondheid schadelijke stoffen.*

- Deze zuiger is voor het natte en droge reinigen van vloer- en muuroppervlakken bestemd.
- Dit apparaat is voor bedrijfs- en industrieel gebruik geschikt, bijv. in werkplaatsen, fabrieken, scholen en hotels.
- De ruimtetemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 °C.
- Het apparaat mag met lading max. 100 kg wegen.

## Apparaat-elementen

- 1 Sterschroef
- 2 Patronenfilter
- 3 Mechanische overloopbeveiliging
- 4 Zuigkop
- 5 Zuigslang
- 6 Duwbeugel
- 7 Kabelhaak
- 8 Vergrendeling van de zuigkop
- 9 Vuilreservoir
- 10 Luchtinlaatleidingen
- 11 Kantelchassis
- 12 Handgreep van het reservoir
- 13 Zwenkwiel
- 14 Vloersproeier
- 15 Zuigbuis
- 16 Handgreep
- 17 Elleboog
- 18 Hoofdschakelaar zuigturbine 2
- 19 Hoofdschakelaar zuigturbine 1
- 20 Hoofdschakelaar zuigturbine 3
- 21 Houder voor vloerspuikop
- 22 Aftapslang
- 23 Houder voor zuigbuizen
- 24 Houder voor voegsproeier
- 25 Netkabel
- 26 Typeplaatje

## Inbedrijfstelling

### Stroomaansluiting

#### LET OP

*De maximaal toegelaten netimpedantie aan het elektrische aansluitpunt (zie Technische gegevens) mag niet overschreden worden. In geval van onduidelijkheden in verband met de netimpedantie aan uw aansluitpunt neemt u best contact op met uw electriciteitsmaatschappij.*

## Droogzuigen

#### LET OP

*Beschadigingsgevaar! Tijdens het zuigen mag de patroonfilter nooit verwijderd worden.*

- Bij het opzuigen van fijn stof kan ook nog een papieren filterzak of een membraanfilter (bijzondere toebehoren) gebruikt worden.

### Inbouw papierfilterzak (optie)

#### Afbeelding A

- Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
- Papieren filterzak of membraanfilter (bijzondere toebehoren) monteren.
- Zuigkop eropzetten en vergrendelen.

## Natzuigen

### Inbouw rubber lippen

#### Afbeelding B

- Borstelstrook demonteren.
- Rubber strippen inbouwen.

**Aanwijzing:** De gestructureerde kant van de rubber strippen moet naar buiten wijzen.

### Papieren filterzak wegnemen

- Bij het opzuigen van nat vuil moet altijd de papieren filterzak resp. de membraanfilter (speciale accessoires) verwijderd worden.
- Wij raden u aan een speciale filterzak (nat) te gebruiken (zie filtersystemen).

### Natzuigen met patronenfilter

#### LET OP

*Beschadigingsgevaar! Tijdens het zuigen mag de patroonfilter nooit verwijderd worden.*

- Na beëindiging van het natzuigen: Mechanische overloopbescherming en reservoir met een vochtige doek schoonmaken en afdrogen.
- Bij direct wisselen van nat- naar droogzuigen dient het natte patroonfilter door een droog vervangen te worden.

## Natzuigen met natfilter (optie)

- Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
- Sterschroef losschroeven en patroonfilter verwijderen.

Afbeelding **C**

- Sterschroef vastschroeven.
- Natfilter monteren.
- Zuigkop eropzetten en vergrendelen.

### LET OP

*Beschadigingsgevaar! Tijdens het zuigen mag het natfilter nooit verwijderd worden.*

- Na beëindiging van het natzuigen: Mechanische overloopbescherming en reservoir met een vochtige doek schoonmaken en afdrogen.
- Bij het wisselen van nat- naar droogzuigen dient het natfilter door een patronenfilter vervangen te worden.

## Vuil water afslaten

### ⚠ VOORZICHTIG

*Lokale voorschriften inzake de behandeling van afvalwater in acht nemen.*

Apparaat met metaal reservoirs:

Afbeelding **D**

Apparaat met kunststof reservoirs:

Afbeelding **E**

- Afvalwater afslaten via de aftapslang.

## Reservoir volledig leegmaken

Afbeelding **F**

- Parkeerrem vastzetten.
- Reservoir aan de handgreep vasthouden en kantelen door het op te tillen.
- Reservoir volledig leegmaken.

## Clipverbinding

Afbeelding **G**

De zuigslang is van een clip-systeem voorzien. Alle C-40/C-DN-40 accessoires kunnen worden aangesloten.

## Bediening

### Apparaat inschakelen

- Steek de netstekker in de contactdoos.
- Apparaat inschakelen.

### Vuilcontainer leegmaken

- Het zuigkanaal is uitgerust met een vlotter.
  - Als het maximaal toegelaten vuilwater-niveau in het reservoir bereikt is, wordt de zuigstroom onderbroken.
- Apparaat uitschakelen.
  - Reservoir leegmaken.

### Apparaat uitschakelen

- Apparaat uitschakelen.
- Netstekker uittrekken.

### Na elk bedrijf

- Reservoir leegmaken.
- Apparaat aan de binnen- en buitenkant reinigen door afzuigen en afvegen met een vochtige doek.

### Apparaat opslaan

- Zuigslang en electriciteitskabel opwikkelen en over de duwbeugel hangen.
- Apparaat in een droge ruimte plaatsen en beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

## Vervoer

### ⚠ VOORZICHTIG

*Gevaar voor letsel en beschadigingen!  
Houd bij het transport rekening met het gewicht van het apparaat.*

- Zuigbuis met vloerspuitkop uit de houder nemen. Apparaat vasthouden aan de draaggreep en de zuigbuis, niet aan de duwbeugel.
- Voor het transporteren over een langer stuk het apparaat aan de duwbeugel achter u aan trekken.
- Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

## Opslag

### ⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en beschadiging! Het gewicht van het apparaat bij opbergen in acht nemen.

Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen.

## Onderhoud

### ⚠ GEVAAR

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat, het apparaat uitschakelen en de netstekker uittrekken.

### Patronenfilter vervangen

- Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
- Sterschroef losschroeven, patroonfilter verwijderen en vervangen door een nieuwe.
- Sterschroef vastschroeven.
- Zuigkop eropzetten en vergrendelen.

### Mechanische overloopbeveiliging reinigen

- Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
- Sterschroef losschroeven en patroonfilter verwijderen.
- Mechanische overloopbescherming met een vochtige doek reinigen.
- Patroonfilter aanbrengen.
- Sterschroef vastschroeven.
- Zuigkop eropzetten en vergrendelen.

## Hulp bij storingen

### ⚠ GEVAAR

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat, het apparaat uitschakelen en de netstekker uittrekken.

### Zuigturbine start niet

- Stekker en zekering van de stroomvoorziening controleren.
- Stroomkabel, netstekker en mechanische overloopbeveiliging controleren.
- Apparaat inschakelen.

### Zuigturbine schakelt uit

- Reservoir leegmaken.

### Zuigturbine start na het legen van de container niet opnieuw

- Apparaat uitschakelen en 5 seconden wachten, na 5 seconden weer aanzetten.

### Zuigkracht wordt minder

- Verstoppen uit zuigmondstuk, zuigbuis, zuigslang of patronenfilter weghalen.
- Afdichtingsring tussen zuigkop en reservoir vernieuwen.
- Papieren filterzak vervangen.
- Membraanfilter (extra toebehoren) met stromend water reinigen en/of vervangen.
- Patronenfilter vervangen.
- Aftapslang controleren op dichtheid.

### Er ontsnapt stof bij het zuigen

- Correcte inbouwpositie van de patronenfilter controleren.
- Patronenfilter vervangen.

### Mechanische overloopbeveiliging (natzuigen) functioneert niet

- Controleren, of vlotter gemakkelijk loopt, indien nodig met een vochtige doek reinigen of vervangen.

## Klantenservice

Indien de storing niet kan worden opgelost, moet het toestel door de klantendienst gecontroleerd worden.

## Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkooppuntoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantiertermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantiertermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

## Toebehoren en reserveonderdelen

- Er mogen uitsluitend toebehoren en reserveonderdelen gebruikt worden die door de fabrikant zijn vrijgegeven. Originele toebehoren en reserveonderdelen bieden de garantie van een veilig en storingsvrije werking van het apparaat.
- Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.
- Verdere informatie over reserveonderdelen vindt u op [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) bij Service.

## EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

**Product:** Droog- / natzuiger

**Type:** 1.667-xxx

### Van toepassing zijnde EG-richtlijnen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108//EG

2011/65/EU

### Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

### Toegepaste landelijke normen

-

## 5.957-702

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Technische gegevens

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Netspanning	V	220-240	220-240
Frequentie	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Max. vermogen	W	2400	3600
Nominaal vermogen	W	2100	3150
Maximum toegelaten netimpedantie	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Inhoud reservoir	l	71	71
Vulhoeveelheid vloeistof	l	57	57
Luchthoeveelheid (max.)	l/s	2x 56	3x 56
Onderdruk (max.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Beveiligingsklasse	--	IPX4	IPX4
Beschermingsklasse	<input type="checkbox"/>	II	II
Zuigslangaansluiting (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Lengte x breedte x hoogte	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Typisch bedrijfsgewicht	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Omgevingstemperatuur (max.)	°C	+40	+40

### **Bepaalde waarden conform EN 60335-2-69**

Geluidsdrukniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Onzekerheid K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Hand-arm vibratiewaarde	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Onzekerheid K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Stroomkabel</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Onderdeelnr.	Lengte snoer
EU	6.647-069.0	10 m

  Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

- ¡Antes de la primera puesta en marcha lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.º 5.956-249!
- El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.
- En caso de daños de transporte informe inmediatamente al fabricante.

## Índice de contenidos

Protección del medio ambiente	ES	1
Niveles de peligro	ES	1
Uso previsto	ES	1
Elementos del aparato	ES	2
Puesta en marcha	ES	2
Manejo	ES	3
Transporte	ES	3
Almacenamiento	ES	4
Cuidados y mantenimiento	ES	4
Ayuda en caso de avería	ES	4
Garantía	ES	5
Accesorios y piezas de repuesto	ES	5
Declaración de conformidad CEES	ES	5
Datos técnicos	ES	6

## Protección del medio ambiente



Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medio ambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

## Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Niveles de peligro

### PELIGRO

*Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.*

### ADVERTENCIA

*Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.*

### PRECAUCIÓN

*Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.*

### CUIDADO

*Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.*

## Uso previsto

### ADVERTENCIA

*El aparato no es apto para aspirar polvos nocivos para la salud.*

- Este aspirador está diseñado para la limpieza de pisos y superficies murales.
- Este aparato es apto para el uso en aplicaciones comerciales e industriales, como en talleres, industrias, escuelas y hoteles
- La temperatura del lugar no puede sobrepasar los 40 °C.
- El aparato con carga solo debe pesar 100 kg como máximo.

## Elementos del aparato

- 1 Tornillo en estrella
- 2 Filtro de cartuchos
- 3 Protección mecánica antiderrame
- 4 Cabezal de aspiración
- 5 Manguera de aspiración
- 6 Estribo de empuje
- 7 Gancho porta cables
- 8 Bloqueo del cabezal de absorción
- 9 Recipiente acumulador de suciedad
- 10 Tubuladura de aspiración
- 11 Chasis basculante
- 12 Asa del recipiente
- 13 Rodillo de dirección
- 14 Boquilla barredora de suelos
- 15 Tubo de aspiración
- 16 Asa de transporte
- 17 Codo
- 18 Interruptor del aparato de la turbina de absorción 2
- 19 Interruptor del aparato de la turbina de absorción 1
- 20 Interruptor del aparato de la turbina de absorción 3
- 21 Soporte para boquilla para suelos
- 22 Manguera de salida
- 23 Soporte para la tubería de absorción
- 24 Soporte para la boquilla para juntas
- 25 Cable de conexión a la red
- 26 Placa de características

## Puesta en marcha

### Toma de corriente

#### CUIDADO

*La impedancia de red máxima permitida en el punto de conexión eléctrica (véanse los datos técnicos) no debe ser excedida. En caso de confusión respecto a la impedancia de red existente en su punto de conexión, póngase en contacto con la empresa que le suministra la energía.*

## Aspiración en seco

#### CUIDADO

*¡Peligro de daños! Al aspirar no retirar nunca el filtro de cartucho.*

- Para la aspiración de polvo fino también se puede utilizar una bolsa filtrante de papel o un filtro de membrana (accesorios especiales).

### Montaje de la bolsa filtrante de papel (opción)

#### Figura A

- Desbloquear y extraer el cabezal de aspiración.
- Insertar la bolsa filtrante de papel o el filtro de membrana (accesorios especiales).
- Colocar y bloquear el cabezal de aspiración.

## Aspiración de líquidos

### Montaje del borde de goma

#### Figura B

- Desmontar la tira de cerdas.
- Montar los labios de goma.

**Nota:** El lateral estructurado del borde de goma tiene que estar para afuera.

### Retirar la bolsa filtrante de papel

- Para aspirar suciedad líquida se debe retirar la bolsa filtrante de papel o el filtro de membrana (accesorios especiales).
- Se recomienda utilizar una bolsa filtrante especial (húmeda) (véase sistemas filtrantes).

### Aspirar líquidos con cartuchos filtrantes

#### CUIDADO

*¡Peligro de daños! Al aspirar no retirar nunca el filtro de cartucho.*

- Tras finalizar la aspiración de líquidos: Limpiar y secar la protección antiderrame mecánica y el recipiente con un paño húmedo.
- Si se cambia inmediatamente de aspiración en húmedo a seco, se deben sustituir los filtros de cartucho húmedos por otros secos.

## Aspirar líquidos con el filtro para líquidos (opcional)

- Desbloquear y extraer el cabezal de aspiración.
- Desatornillar el tornillo de estrella y extraer el filtro de cartucho.

Figura C

- Atornille el tornillo de estrella.
- Montar el filtro para líquidos.
- Colocar y bloquear el cabezal de aspiración.

### CUIDADO

*¡Peligro de daños! Al aspirar no retirar nunca el filtro para líquidos.*

- Tras finalizar la aspiración de líquidos:  
Limpiar y secar la protección antiderrame mecánica y el recipiente con un paño húmedo.
- Si se cambia inmediatamente de aspiración en húmedo a seco, se deben sustituir los filtros para líquidos por un cartucho filtrante.

## Purgue el agua sucia

### ⚠ PRECAUCIÓN

*Respetar la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.*

Aparato con depósito de metal:

Figura D

Aparato con depósito de plástico:

Figura E

- Suelte el agua residual a través de la manguera de salida.

## Vaciar totalmente el depósito

Figura F

- Active el freno de estacionamiento.
- Sujetar el depósito por el mango y elevar para bascular.
- Vaciar totalmente el depósito.

## Enganche de clip

Figura G

La manguera de aspiración está equipada con un sistema de clip. Se pueden conectar todos los accesorios C-40/C-DN-40.

## Manejo

### Conexión del aparato

- Enchufe la clavija de red.
- Conexión del aparato

### Vaciar el depósito acumulador de suciedad

- El canal de aspiración está equipado con un flotador.
- Si se alcanza el nivel máximo permitido de agua sucia en el depósito, se interrumpe la corriente de aspiración.
- Desconexión del aparato
- Vacíe el recipiente.

### Desconexión del aparato

- Desconexión del aparato
- Extraer el enchufe de la red.

### Después de cada puesta en marcha

- Vacíe el recipiente.
- Limpie el aparato por dentro y por fuera aspirándolo y frotar con un paño húmedo.

### Almacenamiento del aparato

- Enrollar la manguera de aspiración y colgar por encima del estribo de empuje.
- Coloque el aparato en un cuarto seco y protéjalo frente a un uso no autorizado.

## Transporte

### ⚠ PRECAUCIÓN

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.*

- Sacar el tubo de aspiración con la boquilla para suelos del soporte. Coger el aparato por el asa y la tubería de aspiración para el transporte, no por el estribo de empuje.
- Para transportar el aparato por trayectos largos, tire de él mediante el estribo de empuje.
- Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

## Almacenamiento

### ⚠ PRECAUCIÓN

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.*  
Este aparato sólo se puede almacenar en interiores.

## Cuidados y mantenimiento

### ⚠ PELIGRO

*Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectar de la red eléctrica.*

### Cambio del filtro de cartucho

- Desbloquear y extraer el cabezal de aspiración.
- Desatornillar el tornillo de estrella, extraer el filtro del cartucho y sustituir por uno nuevo.
- Atornille el tornillo de estrella.
- Colocar y bloquear el cabezal de aspiración.

### Limpiar la protección mecánica antiderrame

- Desbloquear y extraer el cabezal de aspiración.
- Desatornillar el tornillo de estrella y extraer el filtro de cartucho.
- Limpiar la protección antiderrame con un paño húmedo.
- Insertar el filtro de cartucho.
- Atornille el tornillo de estrella.
- Colocar y bloquear el cabezal de aspiración.

## Ayuda en caso de avería

### ⚠ PELIGRO

*Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectar de la red eléctrica.*

### La turbina de aspiración no funciona

- Comprobar la clavija y el seguro del suministro de corriente.
- Comprobar el cable y el enchufe de alimentación y la protección mecánica contra rebose.
- Conexión del aparato

### La turbina de aspiración se desconecta

- Vacíe el recipiente.

### La turbina de aspiración no funciona tras vaciar el recipiente

- Apagar el aparato, esperar 5 segundos y volver a encender tras 5 segundos.

### La capacidad de aspiración disminuye

- Eliminar las obstrucciones de la boquilla, tubo o manguera de aspiración y cartucho filtrante.
- Cambiar el anillo obturador entre el cabezal de aspiración y el depósito.
- Cambiar la bolsa filtrante de papel.
- Lavar o cambiar el filtro de la membrana (accesorios especiales) con agua corriente.
- Cambiar el filtro de cartucho.
- Comprobar si la tubería de salida es estanca.

### Pérdida de polvo durante la aspiración

- Comprobar si el cartucho de filtro está montado correctamente.
- Cambiar el filtro de cartucho.

### La protección mecánica antiderrame (aspiración en húmedo) no funciona

- Controlar la facilidad de movimiento del flotador, limpiarlo con un paño húmedo o cambiarlo si es necesario.

## Servicio de atención al cliente

Si la avería no se puede solucionar el aparato debe ser revisado por el servicio técnico.

## Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

## Accesorios y piezas de repuesto

- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.
- En el área de servicios de [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) encontrará más información sobre piezas de repuesto.

## Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: aspirador en húmedo/seco

Modelo: 1.667-xxx

Directivas comunitarias aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

Normas nacionales aplicadas

-

## 5.957-702

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Persona autorizada para la documentación:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tele.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Datos técnicos

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Tensión de red	V	220-240	220-240
Frecuencia	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Potencia Máx.	W	2400	3600
Potencial nominal	W	2100	3150
Impedancia de red máxima permitida	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Capacidad del depósito	l	71	71
Cantidad de líquido	l	57	57
Cantidad de aire (máx.)	l/s	2x 56	3x 56
Depresión (máx.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Categoría de protección	--	IPX4	IPX4
Clase de protección	<input type="checkbox"/>	II	II
Toma de tubo flexible de aspiración (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Longitud x anchura x altura	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Peso de funcionamiento típico	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Temperatura ambiente (máx.)	°C	+40	+40

### **Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-69**

Nivel de presión acústica L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Inseguridad K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Valor de vibración mano-brazo	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Inseguridad K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Cable de conexión a la red</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	No. de pieza	Longitud del cable
EU	6.647-069.0	10 m



Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

- Antes de colocar em funcionamento pela primeira vez é imprescindível ler atentamente as indicações de segurança n.º 5.956-249!
- A não-observância deste Manual de Instruções e dos avisos de segurança poderá levar a danos no aparelho e perigos tanto para o utilizador como para terceiros.
- No caso de danos provocados pelo transporte, informe imediatamente o revendedor.

## Índice

Proteção do meio-ambiente . . . . .	PT	1
Níveis de perigo . . . . .	PT	1
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina . . . . .	PT	1
Elementos do aparelho . . . . .	PT	2
Colocação em funcionamento . . . . .	PT	2
Manuseamento . . . . .	PT	3
Transporte . . . . .	PT	3
Armazenamento . . . . .	PT	4
Conservação e manutenção . . . . .	PT	4
Ajuda em caso de avarias . . . . .	PT	4
Garantia . . . . .	PT	5
Acessórios e peças sobressalentes . . . . .	PT	5
Declaração de conformidade		
CE . . . . .	PT	5
Dados técnicos . . . . .	PT	6

## Proteção do meio-ambiente



Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Baterias, óleo e produtos similares não podem ser deitados fora ao meio ambiente. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

## Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Níveis de perigo

### △ PERIGO

*Aviso referente a um perigo eminentemente perigoso que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.*

### △ ATENÇÃO

*Aviso referente a uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.*

### △ CUIDADO

*Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos leves.*

### ADVERTÊNCIA

*Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais.*

## Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

### △ ATENÇÃO

*O aparelho não é apropriado para a aspiração de poeiras nocivas para a saúde.*

- O aspirador serve para limpar pavimentos ou paredes a seco e a húmido.
- Este aparelho destina-se ao uso industrial e comercial, p. ex. em oficinas, fábricas, escolas e hotéis.
- A temperatura ambiente não deve ser superior a 40 °C.
- O aparelho pode pesar com carga adicional no máx. 100 kg.

## Elementos do aparelho

- 1 Parafuso em cruz
- 2 Filtro de cartucho
- 3 Protecção mecânica de transbordo
- 4 Cabeçote de aspiração
- 5 Tubo flexível de aspiração
- 6 Alavanca de avanço
- 7 Gancho de cabo
- 8 Bloqueio da cabeça de aspiração
- 9 Recipiente de sujidades
- 10 Bocal de aspiração
- 11 Quadro basculante
- 12 Pega do recipiente
- 13 Rolo de guia
- 14 Bico para o chão
- 15 Tubo de aspiração
- 16 Pega para portar
- 17 Tubo curvado
- 18 Interruptor da turbina de aspiração 2
- 19 Interruptor da turbina de aspiração 1
- 20 Interruptor da turbina de aspiração 3
- 21 Depósito para o bico de pavimentos
- 22 Mangueira de descarga
- 23 Suporte para tubos de aspiração
- 24 Suporte para bico de juntas
- 25 Cabo de rede
- 26 Placa de tipo

## Colocação em funcionamento

### Conexão de energia eléctrica

#### ADVERTÊNCIA

A impedância de rede máx. permitida, no ponto de conexão eléctrica (ver dados técnicos), não pode ser excedida. Em caso de dúvidas sobre a impedância de rede existente no seu ponto de conexão, deve entrar em contacto com a empresa de fornecimento de energia.

## Aspirar a seco

#### ADVERTÊNCIA

*Perigo de danos! Na aspiração, nunca pode ser retirado o filtro de cartucho.*

- Durante a aspiração de poeira fina pode ser utilizado adicionalmente um saco de papel ou um filtro de membrana (acessório especial).

#### Montagem do saco filtro de papel (Option)

Figura A

- Destrar e retirar o cabeçote de aspiração.
- Colocar o saco de papel de filtro ou o filtro de membrana (acessório especial).
- Montar e travar o cabeçote de aspiração.

## Aspirar a húmido

#### Montar os lábios de borracha

Figura B

- Desmontar as tiras da escova.
- Montar lábios de borracha.

**Aviso:** a parte estruturada dos lábios de borracha deve ser virada para fora.

#### Retirar o saco de papel filtrante

- Para a aspiração de sujidade húmida é necessário retirar sempre o saco filtro de papel ou o filtro de membrana (acessório especial).
- Recomenda-se a utilização de um saco filtro especial (húmido, veja sistemas de filtro).

#### Aspirar a húmido com o filtro de cartucho

#### ADVERTÊNCIA

*Perigo de danos! Na aspiração, nunca pode ser retirado o filtro de cartucho.*

- Após terminar a aspiração a húmido: Limpar e secar a protecção mecânica de transbordo e o recipiente com um pano húmido.
- Assim que alternar de uma aspiração húmida para uma aspiração a seco é necessário substituir o filtro de cartucho húmido por um filtro seco.

## Aspirar a húmido com filtro húmido (opção)

- Destrar e retirar o cabeçote de aspiração.
- Desaparafusar o parafuso em cruz e os filtros de cartucho.

Figura C

- Aparafusar o parafuso em cruz.
- Montar filtro húmido.
- Montar e travar o cabeçote de aspiração.

## ADVERTÊNCIA

*Perigo de danos! O filtro húmido nunca pode ser retirado durante os trabalhos de aspiração.*

- Após terminar a aspiração a húmido:  
Limpar e secar a protecção mecânica de transbordo e o recipiente com um pano húmido.
- Assim que alternar de uma aspiração húmida para uma aspiração a seco é necessário substituir o filtro húmido por um filtro de cartucho.

## Escarar água suja

### ⚠ CUIDADO

*Respeitar as normas locais sobre tratamento de esgotos.*

Aparelho com recipiente metálico:

Figura D

Aparelho com recipiente plástico:

Figura E

- Evacuar a água suja através do tubo de descarga.

## Esvaziar completamente o recipiente

Figura F

- Activar o travão de imobilização.
- Segurar o recipiente no manípulo e levantá-lo para o inclinar.
- Esvaziar completamente o recipiente.

## Conexão clipe

Figura G

A mangueira de aspiração está equipada com um sistema clipe. Todos os acessórios C-40/C-DN-40 podem ser conectados.

## Manuseamento

### Ligar a máquina

- Ligar a ficha de rede.
- Ligar o aparelho.

### Esvaziar o recipiente de sujidade

- O canal de aspiração está equipado com um flutuador.
  - Ao atingir o nível máximo permitido de água suja no reservatório, o fluxo de aspiração será interrompido.
- Desligar o aparelho.
  - Esvaziar o recipiente.

### Desligar o aparelho

- Desligar o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada.

### Sempre depois de utilizar a máquina

- Esvaziar o recipiente.
- Aspirar e esfregar o aparelho por dentro e por fora para limpá-lo (pano húmido).

### Guardar a máquina

- Enrolar a mangueira de aspiração e o cabo de rede e pendurar sobre a alavanca de avanço.
- Colocar o aparelho num local seco e tomar as medidas necessárias para evitar uma utilização por parte de pessoas não autorizadas.

## Transporte

### ⚠ CUIDADO

*Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.*

- Retirar o tubo de aspiração com o bico de juntas do apoio. Para transportar o aparelho deve-se agarrá-lo na pega e no tubo de aspiração, nunca na alavanca de avanço.

- Para transportar o aparelho para longas distâncias, puxe-o pela alavanca de avanço.
- Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizes e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.

## Armazenamento

### ⚠ CUIDADO

*Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.*

Este aparelho só pode ser armazenado em espaços fechados e cobertos.

## Conservação e manutenção

### ⚠ PERIGO

*Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.*

### Trocar o filtro de cartucho

- Destrarvar e retirar o cabeçote de aspiração.
- Desaparafusar o parafuso em cruz, retirar os filtros de cartucho e substituir por novos.
- Aparafusar o parafuso em cruz.
- Montar e travar o cabeçote de aspiração.

### Limpar a protecção mecânica de transbordo

- Destrarvar e retirar o cabeçote de aspiração.
- Desaparafusar o parafuso em cruz e os filtros de cartucho.
- Limpar a protecção mecânica de transbordo com um pano húmido.
- Colocar filtros de cartucho.
- Aparafusar o parafuso em cruz.
- Montar e travar o cabeçote de aspiração.

## Ajuda em caso de avarias

### ⚠ PERIGO

*Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.*

### A turbina de aspiração não funciona

- Verificar a tomada e o fusível da alimentação eléctrica.
- Verificar o cabo de rede, o conector de rede e a protecção mecânica de transbordo.
- Ligar o aparelho.

### A turbina de aspiração desliga

- Esvaziar o recipiente.

### A turbina de aspiração não torna a arrancar depois de esvaziar o recipiente

- Desligar o aparelho e esperar 5 segundos; religar após 5 segundos.

### A força de aspiração diminui

- Desentupir o bocal de aspiração, tubo de aspiração, mangueira de aspiração ou o filtro de cartucho.
- Substituir o anel de vedação entre o cabeçote de aspiração e o recipiente.
- Mudar o saco filtro de papel.
- Limpar ou substituir o filtro de membrana (acessório especial) sob água corrente.
- Trocar o filtro de cartucho.
- Controlar a estanqueidade da mangueira de escape.

### Durante a aspiração sai pó

- Verificar se o filtro de cartucho está correctamente montado.
- Trocar o filtro de cartucho.

### Protecção mecânica de transbordo (aspirar a húmido) não funciona

- Controlar o bom funcionamento do flutuador e, se necessário, limpá-lo com um pano húmido ou substituí-lo.

## Serviço de assistência técnica

**Quando o defeito não puder ser consertado, a máquina deverá ser verificada pelo serviço de assistência técnica.**

## Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

## Acessórios e peças sobressalentes

- Só devem ser utilizados acessórios e peças de reposição autorizados pelo fabricante do aparelho. Acessórios e Peças de Reposição Originais - fornecem a garantia para que o aparelho possa ser operado em segurança e isento de falhas.
- No final das instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.
- Para mais informações sobre peças sobressalentes, consulte na página [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) o ponto dos serviços.

## Declaração de conformidade

**CE**

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas CE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

**Produto:** Aspirador húmido e seco

**Tipo:** 1.667-xxx

### Respectivas Directrizes da CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2011/65/UE

### Normas harmonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

### Normas nacionais aplicadas

-

## 5.957-702

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Responsável pela documentação:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Dados técnicos

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Tensão da rede	V	220-240	220-240
Frequência	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Potência máx.	W	2400	3600
Potência nominal	W	2100	3150
Impedância da rede máx. permitida	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Conteúdo do recipiente	l	71	71
Quantidade de enchimento do líquido	l	57	57
Volume de ar (máx.)	l/s	2x 56	3x 56
Subpressão (máx.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Tipo de protecção	--	IPX4	IPX4
Classe de protecção	<input type="checkbox"/>	II	II
Ligação do tubo flexível de aspiração (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Comprimento x Largura x Altura	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Peso de funcionamento típico	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Temperatura ambiente (máx.)	°C	+40	+40

### **Valores obtidos segundo EN 60335-2-69**

Nível de pressão acústica L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Insegurança K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Valor de vibração mão/braço	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Insegurança K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Cabo de rede</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Ref <sup>a</sup>	Comprimento do cabo
EU	6.647-069.0	10 m



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

- Inden første ibrugtagelse skal betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne nr. 5.956-249 læses!
- Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på apparatet og risici for brugeren og andre personer.
- Ved transportskader skal forhandleren informeres omgående.

## Indholdsfortegnelse

Miljøbeskyttelse .....	DA	1
Faregrader .....	DA	1
Bestemmelsesmæssig anvendelse .....	DA	1
Maskinelementer.....	DA	2
Ibrugtagning .....	DA	2
Betjening .....	DA	3
Transport.....	DA	3
Opbevaring .....	DA	4
Pleje og vedligeholdelse .....	DA	4
Hjælp ved fejl .....	DA	4
Garanti .....	DA	4
Tilbehør og reservedele .....	DA	5
EU-overensstemmelseserklæring .....	DA	5
Tekniske data .....	DA	6

## Miljøbeskyttelse

	Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.
	Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

## Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Faregrader

### △ FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der fører til alvorlige kvæstelser eller til døden

### △ ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden.

### △ FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.

### BEMÆRK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.

## Bestemmelsesmæssig anvendelse

### △ ADVARSEL

Maskinen er ikke egnet til opsugning af sundhedsskadeligt støv.

- Maskinen er til våd- og tørrensning af gulvflader og vægge.
- Denne maskine er egnet til erhvervs-mæssig brug, f.eks. på hoteller, skoler, værksteder og industrielle virksomheder.
- Rumtemperaturen må ikke overskride 40 °C.
- Maskinen må maksimalt veje 100 kg med læs.

## Maskinelementer

- 1 Stjerneskrue
- 2 Patronfilter
- 3 Mekanisk overløbsbeskyttelse
- 4 Sugehoved
- 5 Sugeslange
- 6 Bøjle
- 7 Kabelkrog
- 8 Sugehovedets låsemekanisme
- 9 Snavsbeholder
- 10 Sugestuds
- 11 Tipunderstel
- 12 Beholderens håndtag
- 13 Styringsrulle
- 14 Gulvmundstykke
- 15 Sugerør
- 16 Bæregreb
- 17 Bøjet rørstykke
- 18 Afbryder sugeturbine 2
- 19 Afbryder sugeturbine 1
- 20 Afbryder sugeturbine 3
- 21 Opbevaring til gulvdysen
- 22 Aftapningsslange
- 23 Holder til sugerør
- 24 Holder til fugedysen
- 25 Netkabel
- 26 Typeskilt

## Ibrugtagning

### Strømtilslutning

#### BEMÆRK

Den maksimal tilladelige netimpedans ved el-tilslutningspunktet (se tekniske data) må ikke overskrides. Hvis der er tvivl om netimpedansen af tilslutningspunktet, kontakt venligst energiforsyningssvirksomheden.

## Tørsugning

#### BEMÆRK

Risiko for beskadigelse! Under sugningen må patronfilteret aldrig fjernes.

- Hvis der opsuges fintstøv, kan der yderligere bruges en papirfilterpose eller en membranfilter (ekstratilbehør).

#### Isætning papirfilterpose (option)

##### Figur A

- Tag sugehovedet ud af indgreb og tag det af.
- Sæt papirfilterpose eller membranfilteret (ekstratilbehør) på.
- Sæt sugehovedet på og lås det fast.

## Vådsugning

### Montering af gummilæber

##### Figur B

- Afmontere børstestrimlen.
- Montere gummilæberne.

**Bemærk:** Struktursiden på gummilæberne skal pege udad.

#### Fjern papirfilterposen

- Ved opsugning af våd snavs skal papirfilterposen eller membranfilteret (ekstratilbehør) altid fjernes.
- Det anbefales at anvende en specialfilterpose (våd) (se filtersystemer).

#### Vådsugning med patronfilter

#### BEMÆRK

Risiko for beskadigelse! Under sugningen må patronfilteret aldrig fjernes.

- Efter opsugning af våd snavs er afsluttet: Rens beholderen som også de mekaniske overløbsbeskyttelse med en fugtet klud og tør beholderen.
- Ved umiddelbart skift fra våd- til tørsugning, skal de våde patronfiltre erstattes med tørre filtre.

## Vådsugning med vådfilter (option)

- Tag sugehovedet ud af indgreb og tag det af.
- Skru fingerskruen af og fjern patronfilteret.

Figur C

- Skru fingerskruen fast.
- Isætning af vådfilteret.
- Sæt sugehovedet på og lås det fast.

### BEMÆRK

*Risiko for beskadigelse! Under sugningen må vådfilteret aldrig fjernes.*

- Efter opsgning af våd snavs er afsluttet: Rens beholderen som også de mekaniske overløbsbeskyttelse med en fugtet klud og tør beholderen.
- Ved umiddelbart skift fra våd- til tørsugning, skal vådfilteret erstattes med et patronfilter.

## Dræn snavsevandet.

### ⚠ FORSIGTIG

*Følg de lokale bestemmelser vedrørende behandling af spildevand.*

Maskine med metalbeholder:

Figur D

Maskine med kunststofbeholder:

Figur E

- Det forurenede vand drænes over af løbsslangen.

## Fuldstændig tømning af beholderen

Figur F

- Aktiver stopbremsen.
- Hold beholderen fast ved håndtaget og på vip den ved at løfte beholderen.
- Tøm beholderen fuldstændigt.

## Klipforbindelse

Figur G

Sugeslangen er udstyret med et klipsystem. Alle C-40/C-DN-40 tilbehørsdele kan tilsluttes.

## Betjening

### Tænd for maskinen

- Sæt netstikket i.
- Tænd for maskinen.

### Tømme snavsbeholderen

- Sugekanal er udstyret med en svømmer.
- Sugestrømningen afbrydes, hvis den maksimale vandlinie af forurennet vand i beholderen opnås.
- Sluk for renseren
- Tøm beholderen

### Sluk for maskinen

- Sluk for renseren
- Træk netstikket ud.

### Efter hver brug

- Tøm beholderen
- Maskinen rengøres indvendigt og udvendigt ved at støvsuge den og tørre den af med en fugtet klud.

### Opbevaring af damprenseren

- Rul sugeslangen og netkablet op og hæng dem over forskydningsbøjlen.
- Opbevar maskinen i et tørt rum og sørg for at sikre den mod uvedkommendes brug.

## Transport

### ⚠ FORSIGTIG

*Fare for person- og materialeeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.*

- Fjern sugerøret med gulvdysen fra holderen. Hold maskinen fast på håndtaget og sugerøret hvis den skal løftes, ikke på skubbebøjlen.
- Træk højtryksrenseren i bøjlen, når den skal transporteret over længere strækninger.
- Ved transport i biler skal renseren fastspændes i.h.t. gældende love.

## Opbevaring

### ⚠ FORSIGTIG

Fare for person- og materialeeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring.  
Denne maskine må kun opbevares indendørs.

## Pleje og vedligeholdelse

### ⚠ FARE

Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.

### Udskiftning af patronfilter

- Tag sugehovedet ud af indgreb og tag det af.
- Skru fingerskruen af, fjern patronfilteret og skift det ud med et nyt filter.
- Skru fingerskruen fast.
- Sæt sugehovedet på og lås det fast.

### Rense den mekaniske overløbsbeskyttelse

- Tag sugehovedet ud af indgreb og tag det af.
- Skru fingerskruen af og fjern patronfilteret.
- Rens den mekaniske overløbsbeskyttelse med en fugtig klud.
- Sæt patronfilteret på.
- Skru fingerskruen fast.
- Sæt sugehovedet på og lås det fast.

## Hjælp ved fejl

### ⚠ FARE

Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.

### Sugeturbine virker ikke

- Kontroller stikdåsen og strømforsyningens sikring.
- Kontroller netkabel, netstik og mekanisk overløbsbeskyttelse.
- Tænd for maskinen.

### Sugeturbinen slukker

- Tøm beholderen

### Sugeturbinen starter ikke igen efter tømning af beholderen

- Sluk for apparatet, vent i 5 sekunder, og tænd igen.

### Nedsat sugeevn

- Fjern forstopper fra dysen, sugerør, sugeslangen eller patronfilteret.
- Udskift tætningsringen imellem sugehovedet og beholderen.
- Udskifte papirfilterposen.
- Rens membranfilteret under flydende vand, hhv. udskift filteret (ekstratilbehør).
- Udskiftning af patronfilter.
- Kontroller brændstofslangerne med hensyn til tæthed.

### Der strømmer støv ud under sugning

- Kontroller, om patronfilteret er monteret korrekt.
- Udskiftning af patronfilter.

### Den mekaniske overløbsbeskyttelse (vådsugning) fungerer ikke

- Kontroller om svømmeren er let glidende,rens med en fugtig klud eller udskift efter behov.

## Kundeservice

Hvis fejlen ikke kan fjernes skal maskinen kontrolleres fra kundeservice.

## Garanti

I de enkelte lande gælder de af vores forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

## Tilbehør og reservedele

- Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl.
- Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen
- Yderligere informationen om reservedele finder De under [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) i afsnittet "Service".

## EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

**Produkt:** Våd- og tørsuger

**Type:** 1.667-xxx

### Gældende EF-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

2011/65/EU

### Anvendte harmoniserede standarder

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

### Anvendte tyske standarder

-

## 5.957-702

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentationsbefuldmægtiget:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tlf.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Tekniske data

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Netspænding	V	220-240	220-240
Frekvens	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Max. effekt	W	2400	3600
Nominel ydelse	W	2100	3150
Maksimalt tilladelig netimpedans	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Beholderindhold	l	71	71
Fyldmængde væske	l	57	57
Luftmængde (max.)	l/s	2x 56	3x 56
Undertryk (max.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Kapslingsklasse	--	IPX4	IPX4
Beskyttelseskasse		II	II
Sugeslangetilslutning (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Længde x bredde x højde	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Typisk driftsvægt	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Omgivelsestemperatur (max.)	°C	+40	+40

### Oplyste værdier ifølge EN 60335-2-69

Lydtryksniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Usikkerhed K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Hånd-arm vibrationsværdi	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Usikkerhed K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Netkabel</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Partnr.	Kabellængde
EU	6.647-069.0	10 m

  Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

- Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsinstruksene nr. 5.956-249 før maskinen settes i drift!
- Hvis bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan dette medføre skader på apparatet og fare for brukeren og andre personer.
- Informer straks forhandleren ved transportskader.

## Innholdsfortegnelse

Miljøvern .....	NO	1
Risikotrinn .....	NO	1
Forskriftsmessig bruk .....	NO	1
Maskinorganer .....	NO	2
Ta i bruk .....	NO	2
Betjening .....	NO	3
Transport .....	NO	3
Lagring .....	NO	4
Pleie og vedlikehold .....	NO	4
Feilretting .....	NO	4
Garanti .....	NO	4
Tilbehør og reservedeler .....	NO	5
EU-samsvarserklæring .....	NO	5
Tekniske data .....	NO	6

## Miljøvern

	Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.
	Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

## Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Risikotrinn

### △ FARE

*Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.*

### △ ADVARSEL

*Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.*

### △ FORSIKTIG

*Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.*

### OBS

*Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.*

## Forskriftsmessig bruk

### △ ADVARSEL

*Maskinen er ikke egnet til oppsuging av helsefarlig støv.*

- Denne maskinen er beregnet for våt- og tørr-rengjøring av gulv- og veggflater.
- Dette apparatet er egnet for kommersiell og industriell bruk, f.eks. i verksteder, industribedrifter, skoler og hoteller.
- Romtemperaturen må ikke overskrive 40 °C.
- Apparatet skal veie maksimalt 100 kg med last.

## Maskinorganer

- 1 Stjerneskrue
- 2 Patronfilter
- 3 Mekanisk overløpsbeskyttelse
- 4 Sugehode
- 5 Sugeslange
- 6 Skyvebøyle
- 7 Kabelkroker
- 8 Låsing av sugehode
- 9 Smussbeholder
- 10 Sugestusser
- 11 Tippfarestativ
- 12 Håndtak på beholderen
- 13 Styrerulle
- 14 Gulvmunnstykke
- 15 Sugerør
- 16 Bærehåndtak
- 17 Bøyd rørstykke
- 18 Apparatbryter sugeturbin 2
- 19 Apparatbryter sugeturbin 1
- 20 Apparatbryter sugeturbin 3
- 21 Holder for gulvdyse
- 22 Avtappingsslange
- 23 Holder for sugerør
- 24 Holder for fugedyse
- 25 Nettledning
- 26 Typeskilt

## Ta i bruk

### Strømtilkobling

#### OBS

Maksimalt tillatt nettimpedans på det elektriske tilkoblingspunktet (se tekniske data) skal ikke overskrides. Dersom det er uklarheter om nettimpedansen på tilkoblingspunktet ditt, vennligst kontakt strømleverandøren for informasjon.

## Støvsuging

#### OBS

*Fare for skader! Ved suging skal patronfilteret aldri fjernes.*

- Ved suging av fint støv kan man i tillegg bruke en papirfilterpose eller et membranfilter (ekstratilbehør).

#### Montering papirfilterpose (ekstrautstyr)

##### Figur A

- ➔ Avlås og ta av sugehodet.
- ➔ Papirfilterpose eller membranfilter (ekstratilbehør) settes på.
- ➔ Sett på sugehodet og lås det.

## Våtsuging

#### Montering av gummilepper

##### Figur B

- ➔ Demontere børstestriper.
- ➔ Monter gummilepper.

**Merk:** Den strukturert siden av gummileppene skal peke utover.

#### Ta av papirfilterposen

- Ved suging av våt smuss må papirfilterposen eller membranfilteret (ekstratilbehør) alltid tas av.
- Det anbefales å bruke en spesialfilterpose (våt) (se Filtersystemer).

#### Våtsuging med patronfilter

#### OBS

*Fare for skader! Ved suging skal patronfilteret aldri fjernes.*

- Etter avsluttet våtsuging: Rengjør mekanisk overløpsbeskyttelse og beholderen med en fuktig klut og tørk den.
- Ved umiddelbar skifte fra våt til tørrsuging må det våte patronfilteret skiftes med et tørt.

## Våtsuging med våtfILTER (valgfritt)

- Avlås og ta av sugehodet.
- Skru av stjerneskruen og trekk ut patronfilter.

Figur C

- Skru fast stjerneskruen.
- Monter våtfILTER.
- Sett på sugehodet og lås det.

### OBS

*Fare for skader! Ved suging skal aldri våtfILTERET fjernes.*

- Etter avsluttet våtsuging: Rengjør mekanisk overløpsbeskyttelse og beholderen med en fuktig klut og tørk den.
- Ved skifte fra våt til tørrsuging må våtfILTERET skiftes med et patronfilter.

## Tapping av brukt vann

### ⚠ FORSIKTIG

*Ta hensyn til de lokale utslippsforskrifter.*

Apparat med metallbeholder:

Figur D

Apparat med plastbeholder:

Figur E

- Tapp ut spillvannet via tappeslangen.

## TØM beholderen fullstendig

Figur F

- Trekk til holdebremsen.
- Hold beholderen i håndtaket og tipp ved å løfte.
- TØM beholderen fullstendig.

## Clipforbindelse

Figur G

Sugeslangen er utstyrt med et clip-system. Alle C-40/C-DN-40-tilbehørsdeler kan tilkobles.

## Betjening

### Slå apparatet på

- Sett i stopselet.
- Slå apparatet på.

### Tømming av beholderen

- Sugekanalen må alltid være utstyrt med flottør.
- Når det maksimalt tillatte spillvannsnivået i beholderen er nådd, brytes sugestrømmen.
- Slå av maskinen.
- Tøm beholderen.

### Slå maskinen av

- Slå av maskinen.
- Trekk ut nettstopselet.

### Etter hver bruk

- Tøm beholderen.
- Rengjør maskinen innvendig og utevendig ved å tørke av den med en fuktig klut, og ved å bruke sugefunksjonen.

### Oppbevaring av apparatet

- Sugeslange og nettkabel vikles opp og henges over skyvebøylen.
- Sett maskinen til oppbevaring i et tørt rom, utilgjengelig for utedokkende.

## Transport

### ⚠ FORSIKTIG

*Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport.*

- Ta sugerør med gulvdysse ut av hoderen. For løfting, grip apparatet i bærehåndtaket og i sugerøret, ikke i skyvebøylen.
- For transport over lengre strekninger, ta fatt i skyvebøylen og trekk høytrykksvaskeren etter deg.
- Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler.

## Lagring

### ⚠ FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved lagring.

Dette apparatet skal kun lagres innendørs.

## Pleie og vedlikehold

### ⚠ FARE

Før alt arbeide på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.

### Skifting av patronfilter

- Avlås og ta av sugehodet.
- Skru av stjerneskruen, trekk ut patronfilter og skift ut med et nytt.
- Skru fast stjerneskruen.
- Sett på sugehodet og lås det.

### Rengjøre mekanisk overløpsbeskyttelse

- Avlås og ta av sugehodet.
- Skru av stjerneskruen og trekk ut patronfilter.
- Rengjør mekanisk overløpsbeskyttelse med en fuktig klut.
- Sett på patronfilter.
- Skru fast stjerneskruen.
- Sett på sugehodet og lås det.

## Feilretting

### ⚠ FARE

Før alt arbeide på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.

### Sugeturbinen går ikke

- Kontroller stikkontakt og sikring på strømforsyningen.
- Kontroller strømledning, støpsel og mekanisk overløpsbeskyttelse.
- Slå apparatet på.

### Sugeturbinen kobler ut

- Tøm beholderen.

### Sugeturbinen slår seg ikke på etter at beholderen er tømt

- Slå av apparatet og vent i 5 sekunder, slå på igjen etter 5 sekunder.

### Sugekraften avtar

- Fjern blokkeringer fra børstehodet, sugerøret, sugeslangen eller patronfilteret.
- Skift tetningsring mellom sugehode og beholder.
- Bytt papirfilterpose.
- Membranfilter (ekstratilbehør) rengjøres under rennende vann eller skiftes.
- Bytt patronfilter
- Kontroller tappeslangen for tetthet.

### Støvutslipp ved suging

- Kontroller korrekt monteringsposisjon for patronfilteret.
- Bytt patronfilter

### Mekanisk overløpsbeskyttelse (våtsuging) fungerer ikke

- Kontroller at flottøren går lett, rengjør med en fuktig klut eller skift om nødvendig.

## Kundetjeneste

Dersom feilen ikke kan rettes opp, må apparatet kontrolleres av kundeservice.

## Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

## Tilbehør og reservedeler

- Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produsenten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet.
- Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.
- Mer informasjon om reservedeler finner du under [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) i området Service.

## EU-samsvarserklæring

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EF-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

**Produkt:** Våt- og tørrsuger

**Type:** 1.667-xxx

### Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

2011/65/EU

### Anvendte overensstemmende normer

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

### Anvendte nasjonale normer

-

## 5.957-702

De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentasjonsansvarlig:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tlf: +49 7195 14-0  
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Tekniske data

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Nettspenning	V	220-240	220-240
Frekvens	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Maks. effekt	W	2400	3600
Nominell effekt	W	2100	3150
Maks. tillatt nettimpedanse	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Beholderinnhold	l	71	71
Fyllingsmengde væske	l	57	57
Luftmengde (maks.)	l/sek.	2x 56	3x 56
Undertrykk (maks.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Beskyttelsestype	--	IPX4	IPX4
Beskyttelseskasse		II	II
Sugeslangekobling (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Lengde x bredde x høyde	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Typisk driftsvekt	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Omgivelsestemperatur maks.	°C	+40	+40

### **Registrerte verdier etter EN 60335-2-69**

Støytrykksniva L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Usikkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Hånd-arm vibrasjonsverdi	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Usikkerhet K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Nettledning</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Best.nr.	Kabellengde
EU	6.647-069.0	10 m



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, fölж anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

- Före första ibruktagning måste Säkerhetsanvisningar nr. 5.956-249 läsas!
- Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan apparaten skadas och faror uppstå för användaren och andra personer.
- Informera inköpsstället omgående vid transportskador.

## Innehållsförteckning

Miljöskydd . . . . .	SV	1
Risknivåer . . . . .	SV	1
Ändamålsenlig användning . . . . .	SV	1
Aggregatelement . . . . .	SV	2
Idrifttagning . . . . .	SV	2
Handhavande . . . . .	SV	3
Transport . . . . .	SV	3
Förvaring . . . . .	SV	4
Skötsel och underhåll . . . . .	SV	4
Åtgärder vid störningar . . . . .	SV	4
Garanti . . . . .	SV	4
Tillbehör och reservdelar . . . . .	SV	5
Försäkran om EU-överensstämmelse . . . . .	SV	5
Tekniska data . . . . .	SV	6

## Miljöskydd

	Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.
	Kasserade apparater innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningsystem.

## Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Risknivåer

### △ FARA

Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

### △ VARNING

Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till svåra personskador eller döden.

### △ FÖRSIKTIGHET

Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till lättare personskador.

### OBSERVERA

Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till materiella skador.

## Ändamålsenlig användning

### △ VARNING

Maskinen är inte lämplig för uppsugning av hälsovådligt damm.

- Maskinen är avsedd att användas till våt och torr rengöring av golv- och väggtytor.
- Denna maskin är lämplig för yrkesmässig och industriell användning, t.ex. i verkstäder, industriföretag, i skolor och på hotell.
- Rumstemperaturen får inte överskrida 40 °C.
- Maskinen får med last maximalt väga 100 kg.

## Aggregatelement

- 1 Stjärnskruv
- 2 Patronfilter
- 3 Mekaniskt överrinningsskydd
- 4 Sughuvud
- 5 Sugslang
- 6 Skjuthandtag
- 7 Kabelkrok
- 8 Spärr av sughuvud
- 9 Smutsbehållare
- 10 Sugfästen
- 11 Lutningsram
- 12 Behållarens handtag
- 13 Styrrulle
- 14 Golvmunstycke
- 15 Sugrör
- 16 Bärhandtag
- 17 Krök
- 18 Huvudbrytare sugturbin 2
- 19 Huvudbrytare sugturbin 1
- 20 Huvudbrytare sugturbin 3
- 21 Förvaringsplats för golvmunstycke
- 22 Tömningsslang
- 23 Fäste till sugrör
- 24 Fäste till fogmunstycke
- 25 Nätkabel
- 26 Typskylt

## Idrifttagning

### Elanslutning

#### OBSERVERA

Maximalt tillåten nättimpedans på den elektriska anslutningspunkten (se Tekniska data) får inte överskridas. Vid oklarheter gällande den aktuella nättimpedansen som gäller för din anslutningspunkt, ta kontakt med ditt energiförsörjningsföretag.

## Torrsgning

#### OBSERVERA

Fara för skada! Under sugning får patronfiltret aldrig tas bort.

- Vid uppsugning av fint damm kan en filterpåse av papper eller ett membranfilter (specialtillbehör), användas som komplement.

#### Inmontering pappersfilterpåse (tillval)

##### Bild A

- Lossa spärr på sughuvudet och ta av det.
- Sätt pappersfilter eller membranfilter (specialtillbehör) på plats.
- Sätt på sughuvudet och lås fast.

## Våtsugning

#### Montering gummiläppar

##### Bild B

- Montera av borstavstrykaren.
- Montera gummiläpparna.

**Observera:** Gummiläpparnas strukturera-de sida måste peka utåt.

#### Ta bort pappersfilterpåsen.

- Vid sugning av våtsmutts måste alltid pappersfilterpåsen respektive membranfiltret (extra tillbehör) tas bort.
- Vi rekommenderar att specialfilterpåse (våt) används (se Filtersystem).

#### Våtuppsugning med patronfilter

#### OBSERVERA

Fara för skada! Under sugning får patronfiltret aldrig tas bort.

- Efter avslutad våtsugning: Torka ren det mekaniska överrinningsskyddet och behållaren med en fuktig trasa och låt torka.
- Vid omedelbar växling från våt- till torrsugning måste de våta patronfiltren bytas ut mot torra.

## Våtuppsugning med våtfiltre (tillval)

- Lossa spärr på sughuvudet och ta av det.
- Skruva loss stjärnskruven och drag bort patronfiltret.

Bild **C**

- Skruva fast stjärnskruven.
- Montera in våtfiltre.
- Sätt på sughuvudet och läs fast.

### OBSERVERA

*Fara för skada! Under sugning får våtfiltret aldrig tas bort.*

- Efter avslutad våtsugning: Torka ren det mekaniska överrinningsskyddet och behållaren med en fuktig trasa och låt torka.
- Vid växling från våt- till torrsugning måste de våta filtren bytas ut mot ett patronfilter.

## Släpp ut smutsvatten

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

*Beakta lokala föreskrifter för smutsvattenshantering.*

Maskin med metallbehållare:

Bild **D**

Maskin med plastbehållare:

Bild **E**

- Töm ut smutsvattnet via tömningsslang.

## Töm behållaren helt

Bild **F**

- Aktivera på parkeringsbromsen.
- Håll fast behållaren i handtaget och luta den genom att lyfta upp den.
- Töm behållaren helt.

## Clipanslutning

Bild **G**

Sugslangen är utrustad med ett clip-system. Alla C-40/C-DN-40 tillbehörsdelar kan anslutas.

## Handhavande

### Koppla till aggregatet

- Stick i nätkontakten.
- Slå på apparaten.

### Töm smutsbehållaren

- Sugkanalen är utrustad med en flottör.
- Har smutsvattnet i behållaren nått den övre, tillåtna gränsen bryts sugfunktionen.

- Stäng av aggregatet.
- Töm behållaren.

### Koppla från aggregatet

- Stäng av aggregatet.
- Drag ur nätkontakten.

### Efter varje användning

- Töm behållaren.
- Rengör apparaten invändigt och utväntigt genom uppsugning och torka med en fuktig trasa.

## Förvara aggregatet

- Rulla upp sugslang och nätkabel och häng dem över skjutbygeln.
- Förvara apparaten i ett torrt rum och säkra den mot obehörig användning.

## Transport

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

*Risk för person och egendomsskada! Observera vid transport maskinens vikt.*

- Ta loss sugröret med golvmunstycket ur fästet. Ta tag i maskinens bärhandtag och sugrör, inte i skjutbygeln, när maskinen ska bäras.
- Man håller aggregatet i skjuthandtaget och drar det bakom sig vid längre transporter.
- Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.

## Förvaring

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring.  
Denna maskin får endast lagras inomhus.

## Skötsel och underhåll

### ⚠ FARA

Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten innan arbeten på aggregatet utförs.

### Byte av patronfilter

- Lossa spärr på sughuvudet och ta av det.
- Skruva loss stjärnskruven, drag bort patronfiltret och byt ut det mot ett nytt.
- Skruva fast stjärnskruven.
- Sätt på sughuvudet och läs fast.

### Rengör mekaniskt överrinningsskydd

- Lossa spärr på sughuvudet och ta av det.
- Skruva loss stjärnskruven och drag bort patronfiltret.
- Torka ren det mekaniska överrinningsskyddet med en fuktig trasa.
- Sätt i patronfilter.
- Skruva fast stjärnskruven.
- Sätt på sughuvudet och läs fast.

## Åtgärder vid störningar

### ⚠ FARA

Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten innan arbeten på aggregatet utförs.

### Sugturbinen fungerar inte

- Kontrollera eluttaget och strömförsörjningens säkring.
- Kontrollera nätkabel, nätkontakt och mekaniskt överrinningsskydd.
- Slå på apparaten.

### Sugturbinen stängs av

- Töm behållaren.

## Sugturbinen startar inte efter att behållaren har tömts

- Koppla från apparaten och vänta i 5 sekunder, koppla till igen efter 5 sekunder.

### Sugkraften nedsatt

- Avlägsna stopp i sugdysa, sugrör, sugslang eller patronfilter.
- Byt ut tätningsring mellan sughuvud och behållare.
- Byt pappersfilterpåse.
- Rengör membranfiltret (specialtillbehör) under rinnande vatten, eller byt ut det.
- Byte av patronfilter.
- Kontrollera att tömningssläng är tät.

### Damm tränger ut under sugning

- Kontrollera att patronfiltret är rätt isatt.
- Byte av patronfilter.

### Mekaniskt överrinningsskydd (vätsugning) fungerar inte

- Kontrollera att flottören löper lätt, rengör med en fuktig trasa eller byt ut vid behov.

## Kundservice

Kan störningen inte åtgärdas måste aggregatet kontrolleras av auktoriserad serviceverkstad.

## Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

## Tillbehör och reservdelar

- Endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar får användas. Original-tillbehör och original-reservdelar garanterar att apparaten kan användas säkert och utan störning.
- I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.
- Ytterligare information om reservdelar hittas under service på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Försäkran om EU-Överensstämmelse

Härmed försäkrar vi att nedanstående bezeichnade maskin i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har godkänts av oss blir denna överensstämmelseförklaring ogiltig.

**Produkt:** Vät- och torrdammsugare

**Typ:** 1.667-xxx

### Tillämpliga EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2011/65/EU

### Tillämpade harmoniserade normer

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

### Tillämpade nationella normer

-

## 5.957-702

Undertecknade agerar på order av och med fullmakt från företagsledningen.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentationsbefullmäktigad:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Tekniska data

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Nätspänning	V	220-240	220-240
Frekvens	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Max. effekt	W	2400	3600
Normeffekt	W	2100	3150
Maximalt tillåten nättimpedans	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Behållarvolym	l	71	71
Päfyllnadsmängd vätska	l	57	57
Luftmängd (max.)	l/s	2x 56	3x 56
Undertryck (max.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Skydd	--	IPX4	IPX4
Skyddsklass	<input type="checkbox"/>	II	II
Sugslanganslutning (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Längd x Bredd x Höjd	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Typisk driftvikt	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Omgivningstemperatur (max.)	°C	+40	+40
<b>Beräknade värden enligt EN 60335-2-69</b>			
Ljudtrycksnivå L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Osäkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Hand-Arm Vibrationsvärde	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Osäkerhet K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2
<b>Nätkabel</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>		
	Artikelnr.	Kabellängd	
EU	6.647-069.0	10 m	



Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käytämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

- Turvaohje nro 5.956-249 on ehdottamasti luettava ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa!
- Käyttöohjeen ja turvaohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja vaaroja käyttäjälle ja muille henkilöille.
- Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.

## Sisällysluettelo

Ympäristönsuojelu .....	FI	1
Vaarallisuusasteet .....	FI	1
Käyttötarkoitus .....	FI	1
Laitteen osat .....	FI	2
Käyttöönotto .....	FI	2
Käyttö .....	FI	3
Kuljetus .....	FI	3
Säilytys .....	FI	4
Hoito ja huolto .....	FI	4
Häiriöapu .....	FI	4
Takuu .....	FI	4
Varusteet ja varaosat .....	FI	5
EU-standardinmukaisuustodistus .....	FI	5
Tekniset tiedot .....	FI	6

## Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrättävää. Älä käsitlee pakauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokaita kierrättävää materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin.

**Huomautuksia materiaaleista (REACH)**  
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Vaarallisuusasteet

### △ VAARA

*Huomautus väliittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.*

### △ VAROITUS

*Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.*

### △ VARO

*Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.*

### HUOMIO

*Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.*

## Käyttötarkoitus

### △ VAROITUS

*Laite ei soveltu terveydelle haitallisten pölyjen imurointiin.*

- Tämä imuri on suunniteltu lattioiden ja seinäpintojen märkä- ja kuivapuhdistukseen.
- Tämä laite soveltuu ammattimaiseen ja teolliseen käyttöön, esim. korjaamoissa, teollisuuslaitoksissa, kouluissa ja hotelleissa.
- Tilan lämpötila ei saa olla yli 40 °C.
- Laitteen paino saa olla yhdessä kuormituksen kanssa korkeintaan 100 kg.

## Laitteen osat

- 1 Tähtiruuvit
- 2 Patruunasuodatin
- 3 Mekaaninen ylivuotosuoja
- 4 Imupää
- 5 Imuletku
- 6 Työntökahva
- 7 Kaapelikoukku
- 8 Imupään lukitus
- 9 Pölysäiliö
- 10 Imukaulus
- 11 Kääntöalusta
- 12 Säiliön käsikahva
- 13 Ohjausrulla
- 14 Lattiasuutin
- 15 Imuputki
- 16 Kantokahva
- 17 Kahva
- 18 Laitekytkin imuturbiini 2
- 19 Laitekytkin imuturbiini 1
- 20 Laitekytkin imuturbiini 3
- 21 Lattiasuulakkeen säilytyspaikka
- 22 Poistoletku
- 23 Pidike imuputkille
- 24 Pidike rakosuulakkeelle
- 25 Verkkokaapeli
- 26 Tyypikilpi

## Käyttöönotto

### Sähköliitintä

#### HUOMIO

Sähköliitännän suurinta sallittua verkko-vastusta ei saa ylittää (katso tekniset tiedot). Jos ilmenee epäselvyyksiä koskien verkkoliitintäsi käytettävissä olevaa verkko-vastusta, ota yhteys energiansyöttöyhtiöösi.

## Kuivaimu

#### HUOMIO

Vaurioitumisvaara! Patruunasuodatinta ei saa koskaan poistaa imuroinnin aikana.

- Imuroitaessa hienojakoista pölyä voidaan käyttää lisäksi paperisuodatinpuisia tai kalvosuodatinta (erikoisvaruste).

#### Paperisuodatinpuzin (valinnainen) asennus

##### Kuva A

- ➔ Vapauta imupää lukituksesta, poista imupää.
- ➔ Aseta paperisuodatinpussi tai kalvo-suodatin (erikoisvaruste) paikalleen.
- ➔ Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.

## Märkäimu

#### Kumihuulten asennus

##### Kuva B

- ➔ Irrota harjakaistaleet.
- ➔ Aseta kumihuulet paikalleen.

**Huomautus:** Kumihuulien rakenteellisen puolen on osoitettava ulospäin.

#### Paperisuodatinpuzin poistaminen

- Märkää likaa imuroitaessa on aina pois-tettava paperisuodatinpussi tai kalvo-suodatin (erikoisvaruste).
- On suositeltavaa käyttää erikoissuoda-tinpussia (märkä) (katso suodatusjär-jestelmät).

#### Märkäimurointi patruunasuodatinta käyttäen

#### HUOMIO

Vaurioitumisvaara! Patruunasuodatinta ei saa koskaan poistaa imuroinnin aikana.

- Märkäimuroinnin päättyvä: Puhdistaa mekaaninen ylivuotosuoja ja säiliö kostealla liinalla ja anna sitten kuivua.
- Kun välittömästi vaihdetaan märkäimuroinnista kuivaimurointiin, märkä suo-datinpatruuna on vaihdettava kuivaan.

## Märkäimuroointi märkäsuodatinta käyttäen (valinnainen)

- Vapauta imupää lukituksesta, poista imupää.
- Kierrä tähtiruuvi irti ja poista patruunasuodatin.

Kuva **C**

- Kiinnitä tähtiruuvi.
- Aseta märkäsuodatin paikalleen.
- Aseta imupää paikalleen ja luki se.

### HUOMIO

Vaurioitumisvaara! Imuroinnin aikana ei koskaan saa poistaa märkäsuodatinta.

- Märkäimuroinnin päättyttyä: Puhdista mekaaninen ylivuotosuoja ja säiliö kostealla liinalla ja anna sitten kuivua.
- Kun vaihdetaan märkäimuroinnista kuvaimuroointiin, märkäsuodattimen tilalle on vaihdettava patruunasuodatin.

## Likaveden laskeminen pois

### △ VARO

Noudata jäteveden käsittelyä koskevia painallisia määräyksiä.

Laite, jossa on metallisäiliö:

Kuva **D**

Laite, jossa on muovisäiliö:

Kuva **E**

- Poista likavesi poistoletkun avulla.

## Säiliön tyhjennys kokonaan

Kuva **F**

- Lukitse seisontajarru.
- Pidä kiinni säiliön kahvasta ja käännä nostamalla.
- Tyhjennä säiliö kokonaan.

## Puristinliitos

Kuva **G**

Imuletku on varustettu puristinliitoslukitukseilla. Kaikki C-40/C-DN-40:n saatavavissa olevat varusteet voidaan liittää puristinliitokseen.

## Käytöö

### Laitteen käynnistys

- Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
- Kytke laite päälle.

### Lika-astian tyhjentäminen

- Imukanava on varustettu uimurilla.
- Kun likaveden pinta likavesisäiliössä nousee korkeimmalle sallitulle tasolle, imeminen keskeyttyy.
- Kytke laite pois päältä.
- Tyhjennä säiliö.

### Laitteen kytkeminen pois päältä

- Kytke laite pois päältä.
- Vedä verkkopistoke irti.

### Jokaisen käytökerran jälkeen

- Tyhjennä säiliö.
- Puhdista laite sisältä ja ulkoa imuroimalla ja kostealla liinalla pyyhkimällä.

### Laitteen säilytys

- Kelaa imuletku ja sähkökaapeli ja ripusta ne työntöaisaan.
- Säilytä laite kuivassa tilassa ja suojaa se asiottomalta käytöltä.

## Kuljetus

### △ VARO

Loukaantumis- ja vahingoittumisvaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

- Ota imuputki lattiasuulakkeineen pidikkeestä. Kun kannat laitetta, pidä kiinni kantokahvasta ja imuputesta, älä työntöaisasta.
- Kun siirrät pesuria pitempää matkoja, tarttu kiinni työntökahvasta ja vedä laitetta perässäsi.
- Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohje-sääntöjen mukaisesti.

## Säilytys

### ⚠ VARO

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-vaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino.

Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.

## Hoito ja huolto

### ⚠ VAARA

Virtapistoike on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.

### Patruunasuodattimen vaihto

- Vapauta imupää lukituksesta, poista imupää.
- Kierrä tähtiruuvi irti, poista patruuna-suodatin ja laita uusi tilalle.
- Kiinnitä tähtiruuvi.
- Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.

### Mekaanisen ylitäyttösuojan puhdistus

- Vapauta imupää lukituksesta, poista imupää.
- Kierrä tähtiruuvi irti ja poista patruuna-suodatin.
- Puhdista mekaaninen ylivuotosuoja kostealla rievulla.
- Aseta suodatinpatruuna paikalleen.
- Kiinnitä tähtiruuvi.
- Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.

## Häiriöapu

### ⚠ VAARA

Virtapistoike on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.

### Imuturbiini ei pyöri

- Tarkasta virransyötön pistorasia ja sulake.
- Tarkasta laitteen verkkokaapeli, verkkipistoike ja mekaaninen ylitäyttösuojuus.
- Kytke laite päälle.

### Imuturbiini kytkeytyy pois päältä

- Tyhjennä säiliö.

### Imuturbiini ei käynnisty astian tyhjentämisen jälkeen

- Kytke laite pois päältä ja odota 5 sekuntia, kytke laite uudelleen päälle 5 sekunnin kuluttua.

### Imuvoima vähenee

- Poista tukokset imusuutimesta, imu-putkestä, imuletkusta tai patruunasuodattimesta.
- Uusi imupään ja säiliön välissä oleva tiiviste.
- Vaihda paperisuodatinpussi.
- Puhdista kalvosuodatin (erikoisvaruste) juoksevassa vedessä tai vaihda tarvittaessa.
- Vaihda patruunasuodatin.
- Tarkasta poistoletkun tiiviys.

### Pöly pääsee ulos imuvaheessa

- Tarkasta patruunasuodattimen oikea asennus.
- Vaihda patruunasuodatin.

### Mekaaninen ylitäyttösuoja (märkäimurointi) ei toimi

- Tarkista, että uimuri liikkuu kevyesti, puhdista kostealla rievulla tai vaihda tarvittaessa.

## Asiakaspalvelu

Jos häiriötä ei voida poistaa, laite täytyy tarkastuttaa asiakaspalvelussa.

## Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuutamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaihana maksutta. Takuuutapauksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähipään valtuutettuun huoltoon.

## Varusteet ja varaosat

- Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitteita voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.
- Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
- Saat lisätietoja varaosista osoitteesta [www.karcher.fi](http://www.karcher.fi), osiosta Huolto.

## EU-standardinmukaisuustodistus

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

**Tuote:** Märkä- ja kuivaimuri

**Tyyppi:** 1.667-xxx

**Yksiselitteiset EU-direktiivit**

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2004/108/EY

2011/65/EU

**Sovelletut harmonisoidut standardit**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

**Sovelletut kansalliset standardit**

-

## 5.957-702

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johtona puolesta ja sen valtuuttamina.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Puh.: +49 7195 14-0  
Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Tekniset tiedot

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Verkkojännite	V	220-240	220-240
Taajuus	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Maks. teho	W	2400	3600
Nimellisteho	W	2100	3150
Suurin sallittu verkkovastus	Ohmia	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Säiliön tilavuus	l	71	71
Täytötömäärä neste	l	57	57
Ilmamääärä (maks.)	l/s	2x 56	3x 56
Alipaine (maks.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Suojatyyppi	--	IPX4	IPX4
Kotelointiluokka	<input type="checkbox"/>	II	II
Imuletkuliihin (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Pituus x leveys x korkeus	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Typillinen käyttöpaino	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Ympäristön lämpötila (maks.)	°C	+40	+40

### Mitattut arvot EN 60335-2-69 mukaisesti

Äänenpainetaso L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Epävarmuus K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Käsi-käsivarsi tärinäarvo	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Epävarmuus K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Verkkokaa-peli</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Osa-nro	Johdon pituus
EU	6.647-069.0	10 m

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ίδιοκτήτη.

- Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ. 5.956-249!
- Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, καθώς και των υποδείξεων ασφαλείας, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή κινδύνους για τον χρήστη ή άλλα άτομα.
- Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπό σας.

## Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος . . .	EL	1
Διαβάθμιση κινδύνων . . . . .	EL	1
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς . . . . .	EL	1
Στοιχεία συσκευής . . . . .	EL	2
Έναρξη λειτουργίας . . . . .	EL	2
Χειρισμός . . . . .	EL	3
Μεταφορά . . . . .	EL	4
Αποθήκευση . . . . .	EL	4
Φροντίδα και συντήρηση . . . . .	EL	4
Αντιμετώπιση βλαβών . . . . .	EL	4
Εγγύηση . . . . .	EL	5
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά . . . . .	EL	5
Δήλωση Συμμόρφωσης των E.K. . . . .	EL	6
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . .	EL	7

## Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.

**Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)**  
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Διαβάθμιση κινδύνων

### △ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

### △ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια ελαφρό τραυματισμό.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.

## Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή δεν ενδέικνυται για την αναρρόφηση επιβλαβών για την υγεία σκονών.

- Αυτή η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται για τον υγρό και τον ξηρό καθαρισμό επιφανειών δαπέδων και τοίχων.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση, π.χ. σε συνεργεία, εργοστάσια, σχολεία και ξενοδοχεία.

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 °C.
- Η συσκευή μπορεί να ζυγίζει μαζί με το φορτίο έως 100 kg.

## Στοιχεία συσκευής

- 1 Αστεροειδής κοχλίας
- 2 Φίλτρο φυσιγγίου
- 3 Μηχανική προστασία υπερχείλισης
- 4 Κεφαλή αναρρόφησης
- 5 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 6 Λαβή μεταφοράς
- 7 Αγκιστρό καλωδίου
- 8 Ασφάλιση της κεφαλής αναρρόφησης
- 9 Δοχείο ρύπων
- 10 Στόμιο αναρρόφησης
- 11 Ανατρεπόμενο πλαίσιο
- 12 Χειρολαβή του δοχείου
- 13 Τροχίσκος οδήγησης
- 14 Μπεκ δαπέδου
- 15 Σωλήνας αναρρόφησης
- 16 Λαβή μεταφοράς
- 17 Γωνία σωλήνα
- 18 Διακόπτης συσκευής για το στρόβιλο αναρρόφησης 2
- 19 Διακόπτης συσκευής για το στρόβιλο αναρρόφησης 1
- 20 Διακόπτης συσκευής για το στρόβιλο αναρρόφησης 3
- 21 Θήκη για ακροφύσιο δαπέδου
- 22 Ελαστικός σωλήνας απορροής
- 23 Στήριγμα για σωλήνα αναρρόφησης
- 24 Στήριγμα για ακροφύσιο αρμών
- 25 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 26 Πινακίδα τύπου

## Έναρξη λειτουργίας

### Ηλεκτρολογικές συνδέσεις

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης αντίστασης δικτύου στο σημείο ηλεκτρικής σύνδεσης (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά). Εάν δεν είστε βέβαιοι για την αντίσταση δικτύου στο σημείο σύνδεσης, επικοινωνήστε με την εταιρεία ηλεκτροδότησης.

## Ξηρή αναρρόφηση

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς! Κατά την αναρρόφηση δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί σε καμία περίπτωση την κασέτα φίλτρου.

- Κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης μπορεί να χρησιμοποιείται επιπλέον ένα χάρτινο φίλτρο σακούλας ή ένα φίλτρο μεμβράνης (ειδικό εξάρτημα).

### Εγκατάσταση χάρτινης σακούλας φίλτρου (προαιρετικό)

Εικόνα Α

- ➔ Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης.
- ➔ Τοποθετήστε το χάρτινο φίλτρο σακούλας ή το φίλτρο μεμβράνης (ειδικό εξάρτημα).
- ➔ Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι την κεφαλή αναρρόφησης.

## Υγρή αναρρόφηση

### Εγκατάσταση πλαστικών χειλέων

Εικόνα Β

- ➔ Αποσυναρμολογήστε τη λωρίδα βουρτσών.
- ➔ Τοποθετήστε τα λαστιχένια χείλη.

**Υπόδειξη:** Η ανάγλυφη πλευρά του λαστιχένιου χείλους πρέπει να είναι στραμμένη προς τα έξω.

### Αφαιρέστε τη χάρτινη σακούλα φίλτρου

- Κατά την αναρρόφηση υγρών ακαθαρσιών πρέπει να απομακρύνετε πάντα τη χάρτινη σακούλα φίλτρου ή το φίλτρο μεμβράνης (ειδικό αξεσουάρ).
- Συνιστάται να χρησιμοποιείται ένα ειδικό φίλτρο σακούλας (υγρό) (βλέπε συστήματα φίλτρων).

### Υγρή αναρρόφηση με φίλτρο κασέτας

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς! Κατά την αναρρόφηση δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί σε καμία περίπτωση την κασέτα φίλτρου.

- Μετά το πέρας της υγρής αναρρόφησης: Καθαρίστε και στεγνώστε το μηχανικό σύστημα υπερχείλισης και το δοχείο με ένα υγρό πανί.
- Κατά την απευθείας μετάβαση από την υγρή στην ξηρή αναρρόφηση, αντικαταστήστε οπωσδήποτε τις υγρές κασέτες φίλτρου με στεγνές.

### **Υγρή αναρρόφηση με φίλτρο υγρών (προαιρετικό)**

- ➔ Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης.
- ➔ Ξεβιδώστε τον αστεροειδή κοχλία και αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου.

### **Εικόνα C**

- ➔ Σφίξτε τον αστεροειδή κοχλία.
- ➔ Συναρμολογήστε το φίλτρο υγρών.
- ➔ Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι την κεφαλή αναρρόφησης.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

*Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς! Κατά την αναρρόφηση δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί σε καμία περίπτωση το φίλτρο υγρών.*

- Μετά το πέρας της υγρής αναρρόφησης: Καθαρίστε και στεγνώστε το μηχανικό σύστημα υπερχείλισης και το δοχείο με ένα υγρό πανί.
- Κατά τη μετάβαση από την υγρή στην ξηρή αναρρόφηση, αντικαταστήστε οπωσδήποτε το φίλτρο υγρών με ένα φίλτρο κασέτας.

### **Εκκένωση βρώμικου νερού**

#### **△ ΠΡΟΣΟΧΗ**

*Δώστε προσοχή στις τοπικές προδιαγραφές για την επεξεργασία λυμάτων.*

Συσκευή με μεταλλικό δοχείο:

### **Εικόνα D**

Συσκευή με πλαστικό δοχείο:

### **Εικόνα E**

- ➔ Αποστραγγίστε το ακάθαρτο νερό μέσω του εύκαμπτου σωλήνα απορροής.

### **Αδειάστε πλήρως τον κάδο.**

#### **Εικόνα F**

- ➔ Ασφαλίστε το χειρόφρενο.
- ➔ Κρατήστε σταθερά το δοχείο από τη χειρολαβή και ανατρέψτε το ανυψώνοντάς το.
- ➔ Αδειάστε πλήρως τον κάδο.

### **Σύνδεσμος κλιπ**

#### **Εικόνα G**

Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης είναι εξοπλισμένος με σύστημα κουμπωτού συνδέσμου. Μπορούν να συνδεθούν όλα τα τμήματα εξαρτημάτων C-40/C-DN-40.

### **Χειρισμός**

#### **Ενεργοποίηση της μηχανής**

- ➔ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
- ➔ Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.

#### **Άδειασμα του κάδου απορριμμάτων**

- Το κανάλι αναρρόφησης είναι εξοπλισμένο με πλωτήρα.
- Το ρεύμα αναρρόφησης διακόπτεται, όταν η στάθμη ακάθαρτου νερού στο δοχείο φτάσει στο ανώτατο επιτρεπτό όριο.
- ➔ Απενεργοποίηστε τη συσκευή.
- ➔ Αδειάστε τον κάδο.

#### **Απενεργοποίηση της μηχανής**

- ➔ Απενεργοποίηστε τη συσκευή.
- ➔ Βγάλτε το ρευματολήπτη.

#### **Έπειτα από κάθε λειτουργία**

- ➔ Αδειάστε τον κάδο.
- ➔ Καθαρίστε τη συσκευή εσωτερικά και εξωτερικά με αναρρόφηση και σκούπισμα με ένα υγρό πανί.

## Φύλαξη της συσκευής

- ➔ Ξετυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης και το καλώδιο τροφοδοσίας και κρεμάστε τα πάνω από τη λαβή μεταφοράς.
- ➔ Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό χώρο και ασφαλίστε την ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναρμόδια άτομα.

## Μεταφορά

### △ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

- ➔ Βγάλτε το σωλήνα αναρρόφησης με το ακροφύσιο δαπέδου από το στήριγμα. Για να μεταφέρετε τη συσκευή, κρατήστε την από τη λαβή μεταφοράς και το σωλήνα αναρρόφησης, και όχι από τη λαβή ώθησης.
- ➔ Για τη μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις, τραβήξτε τη συσκευή από τη λαβή μεταφοράς.
- ➔ Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολίσθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

## Αποθήκευση

### △ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

## Φροντίδα και συντήρηση

### △ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φίς από την πρίζα.

## Αντικατάσταση κασέτας φίλτρου

- ➔ Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης.
- ➔ Ξεβιδώστε το αστεροειδή κοχλία, αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου και αντικαταστήστε την με καινούρια.
- ➔ Σφίξτε τον αστεροειδή κοχλία.
- ➔ Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι την κεφαλή αναρρόφησης.

## Καθαρισμός μηχανισμού προστασίας από υπερχείλιση

- ➔ Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης.
- ➔ Ξεβιδώστε τον αστεροειδή κοχλία και αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου.
- ➔ Καθαρίστε το μηχανικό σύστημα υπερχείλισης με ένα υγρό πανί.
- ➔ Τοποθετήστε την κασέτα φίλτρου.
- ➔ Σφίξτε τον αστεροειδή κοχλία.
- ➔ Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι την κεφαλή αναρρόφησης.

## Αντιμετώπιση βλαβών

### △ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φίς από την πρίζα.

## Η τουρμπίνα αναρρόφησης δεν λειτουργεί

- ➔ Ελέγξτε την πρίζα και την ασφάλεια της παροχής ρεύματος.
- ➔ Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας, το φίς και τη μηχανική προστασία υπερχείλισης.
- ➔ Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.

## Η τουρμπίνα απενεργοποιείται

- ➔ Αδειάστε τον κάδο.

## Η τουρμπίνα αναρρόφησης δεν ενεργοποιείται μετά το άδειασμα του κάδου

- ➔ Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε την ξανά έπειτα από 5 δευτερόλεπτα.

## Η αναρροφητική ισχύς μειώνεται

- ➔ Αντιμετωπίστε την απόφραξη στο ακροφύσιο αναρρόφησης, στο σωλήνα αναρρόφησης, στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης ή στην κασέτα φίλτρου.
- ➔ Αντικαταστήστε το μονωτικό δακτύλιο ανάμεσα στην κεφαλή αναρρόφησης και στο δοχείο.
- ➔ Αντικαταστήστε τη χάρτινη σακούλα φίλτρου.
- ➔ Καθαρίστε με τρεχούμενο νερό και/ή αντικαταστήστε το φίλτρο μεμβράνης (ειδικό αξεσουάρ).
- ➔ Αντικαταστήστε την κασέτα φίλτρου.
- ➔ Ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα απορροής για τυχόν διαρροές.

### Διαρροή σκόνης κατά την αναρρόφηση

- ➔ Ελέγξτε εάν έχει εγκατασταθεί στη σωστή θέση το φίλτρο.
- ➔ Αντικαταστήστε την κασέτα φίλτρου.

### Ο μηχανισμός προστασίας από υπερχείλιση (υγρή αναρρόφηση) δεν λειτουργεί

- ➔ Ελέγξτε την κινητικότητα του πλωτήρα και καθαρίστε τον με ένα υγρό πανί ή αντικαταστήστε τον κατά περίπτωση.

### Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Αν δεν διορθωθεί η βλάβη, πρέπει να γίνει έλεγχος της συσκευής από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

## Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

### Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

- Επιπρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς και άψογης λειτουργίας της μηχανής
- Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), τομέας Εξυπηρέτησης.

## Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ.

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της Ε.Κ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποίησεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

**Προϊόν:** Ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης

**Τύπος:** 1.667-xxx

**Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.**

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2011/65/EE

**Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

**Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα**

-

### 5.957-702

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:  
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Τηλ.: +49 7195 14-0  
Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Τάση ηλεκτρικού δικτύου	V	220-240	220-240
Συχνότητα	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Μέγ. ισχύς	W	2400	3600
Ονομαστική ισχύς	W	2100	3150
Μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση δικτύου	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Χωρητικότητα κάδου	I	71	71
Πιοσότητα πλήρωσης υγρού	I	57	57
Πιοσότητα αέρα (μέγ.)	I/s	2x 56	3x 56
Υποπίεση (μέγ.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Είδος προστασίας	--	IPX4	IPX4
Κατηγορία προστασίας	<input type="checkbox"/>	II	II
Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Τυπικό βάρος λειτουργίας	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	°C	+40	+40

### **Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-69**

Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος $L_{pA}$	dB(A)	75	79
Αβεβαιότητα $K_{pA}$	dB(A)	1	1
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Αβεβαιότητα K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Καλώδιο τροφοδοσίας δικτύου</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Αριθ. ανταλλ.	Μήκος καλωδίου
EU	6.647-069.0	10 m

  Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

- İlk kullanımdan önce, 5.956-249 numaralı güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
- Kullanım kılavuzunun ve emniyet uyarılarının dikkate alınmaması halinde cihazda hasar, kullanıcıda ve diğer kişilerde tehlike oluşabilir.
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.

## İçindekiler

Çevre koruma .....	TR	1
Tehlike kademeleri .....	TR	1
Kurallara uygun kullanım .....	TR	1
Cihaz elemanları .....	TR	2
İşletime alma .....	TR	2
Kullanımı .....	TR	3
Taşıma .....	TR	3
Depolama .....	TR	4
Koruma ve Bakım .....	TR	4
Arızalarda yardım .....	TR	4
Garanti .....	TR	4
Aksesuarlar ve yedek parçalar .....	TR	5
AB uygunluk bildirisi .....	TR	5
Teknik Bilgiler .....	TR	6

## Çevre koruma

	Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerbilere gönderin.
	Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

**İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)**  
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Tehlike kademeleri

### TEHLIKE

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.*

### UYARI

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

### TEDBIR

*Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

### DİKKAT

*Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

## Kurallara uygun kullanım

### UYARI

*Cihaz, zararlı tozların emilmesi için uygun değildir.*

- Bu süpürge, zemin ve duvar yüzeylerinin ıslak ve kuru temizlenmesi için belirlenmiştir.
- Bu cihaz, Örn; atölyeler, sanayi işletmeleri, okullar ve otellerde mesleki ve endüstriyel kullanım için uygundur.
- Oda sıcaklığı 40yi aşmamalıdır.
- Cihaz, ek yükle birlikte maksimum 100 kg ağırlığa sahip olmalıdır.

## Cihaz elemanları

- 1 Yıldız civata
- 2 Kartuş Filtre
- 3 Mekanik taşıma koruması
- 4 Emme başlığı
- 5 Emme hortumu
- 6 İtme yayı
- 7 Kablo kancası
- 8 Süpürge kafasının kilidi
- 9 Zbiornik na zanieczyszczenia
- 10 Emme ağızı
- 11 Devrilir şası
- 12 Deponun tutamağı
- 13 Yönlendirme makarası
- 14 Taban memesi
- 15 Vakum borusu
- 16 Taşıma kolu
- 17 Manifold
- 18 Cihaz şalteri Süpürge türbüni 2
- 19 Cihaz şalteri Süpürge türbüni 1
- 20 Cihaz şalteri Süpürge türbüni 3
- 21 Taban memesi gözü
- 22 Tahliye hortumu
- 23 Süpürme boruları tutucusu
- 24 Derz memesi tutucusu
- 25 Elektrik kablosu
- 26 Tip levhası

## İşletime alma

### Akım bağlantısı

#### DIKKAT

*Elektrik bağlantı noktasında izin verilen maksimum nominal empedans (Bkz. Teknik Bilgiler) aşılmamalıdır. Bağlantı noktasındaki mevcut şebeke empedansıyla ilgili belirsizlikler olması durumunda lütfen enerji tedarik kurumunuzla bağlantı kurun.*

## Kuru emme

#### DIKKAT

*Hasar tehlikesi! Emme sırasında kartuşlufiltreyi kesinlikle çıkartmayın.*

- İnce tozun emilmesi sırasında, ek olarak bir kağıt filtre torbası ya da bir diyafram filtersi (özel aksesuar) kullanılabilir.

#### Kağıt filtre torbasının (opsiyon)

##### takılması

##### Şekil A

- Emme kafasının kilidini açın ve kafayı çıkartın.
- Kağıt filtre torbası ya da diyafram filtersini (özel aksesuar) takın.
- Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.

## İslak temizlik

### Lastik dudakların takılması

##### Şekil B

- Fırça şeridini söküp.
- Lastik dudakları takın.

**Not:** Lastik dudakların şekil verilmiş tarafı dışarıyı göstermelidir.

#### Kağıt filtre poşetinin çıkartılması

- Islak kirin emilmesi sırasında, kağıt filtre torbası ya da diyafram filtersi (özel aksesuar) her zaman çıkartılmalıdır.
- Özel bir filtre torbasının (islak) kullanılması önerilmektedir (Bkz. Filtre sistemleri).

### Kartuşlu filtreyle sulu süpürme

#### DIKKAT

*Hasar tehlikesi! Emme sırasında kartuşlufiltreyi kesinlikle çıkartmayın.*

- Sulu süpürmenin tamamlanmasından sonra: Mekanik taşıma koruması ve hazneyi nemli bir bezle temizleyin ve kurutun.
- Sulu emmeden kuru emmeye hemen geçilmesi durumunda, ıslak kartuşlu filtre kurusuyla değiştirilmelidir.

## Sulu filtreyle sulu süpürme (opsiyon)

- Emme kafasının kilidini açın ve kafayı çıkartın.
- Yıldız civatayı söküp ve kartuşlu filtreyi çekin.

### Şekil C

- Yıldız civatayı vidalayın.
- Sulufiltreyi takın.
- Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.

### DIKKAT

*Hasar tehlikesi! Süpürme sırasında sulu filtreyi kesinlikle çıkartmayın.*

- Sulu süpürmenin tamamlanmasından sonra: Mekanik taşıma koruması ve hazneyi nemli bir bezle temizleyin ve kurutun.
- Sulu süpürmeden kuru süpürmeye geçilmesi durumunda, sulufiltre bir kartuşlu filtreyle değiştirilmelidir.

## Pis suyun boşaltılması

### △ TEDBIR

*Yerel atık su işleme talimatlarına uyun.*

Metal hazneli cihaz:

### Şekil D

Plastik hazneli cihaz:

### Şekil E

- Pis suyu, tahliye hortumuyla boşaltın.

## Haznenin tümüyle boşaltılması

### Şekil F

- Park frenini kilitleyin.
- Hazneyi tutamaktan tutun ve kaldırarak yatırın.
- Hazneyi tümüyle boşaltın.

## Klips bağlantısı

### Şekil G

Emme hortumu, bir klips sistemi ile donatılmıştır. Tüm C-40/C-DN-40 aksesuar parçaları bağlanabilir.

## Kullanımı

### Cihazı açın

- Şebeke fişini takın.
- Cihazı açın.

### Toz haznesinin boşaltılması

- Süpürme kanalı bir şamandırayla donatılmıştır.
- Depo içinde izin verilen maksimum pis su seviyesine ulaşılması durumunda, emme akımı kesilir.
- Cihazı kapatın.
- Kabı boşaltın.

### Cihazın kapatılması

- Cihazı kapatın.
- Şebeke fişini prizden çekiniz.

### Her çalışmadan sonra

- Kabı boşaltın.
- Cihazın dışını ve içini tozunu alarak ve silerek nemli bir bezle temizleyin.

### Cihazın saklanması

- Vakum hortumu ve elektrik kablosunu sarın ve itici kol üzerine asın.
- Cihazı kuru bir odada muhafaza edin ve yetkisiz kullanımına karşı emniyete alın.

## Taşıma

### △ TEDBIR

*Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.*

- Süpürme borusunu taban memesiyle birlikte tutucadan alın. Taşımak için, cihazı taşıma kolundan ve süpürme borusundan tutun, itme kolundan çekmeyin.
- Uzun mesafelerde taşımak için itme kolunu geriye doğru kendinize çekin.
- Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.

## Depolama

### ⚠ TEDBIR

*Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin. Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolanmalıdır.*

## Koruma ve Bakım

### ⚠ TEHLIKE

*Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin.*

### Kartuş filtresinin değiştirilmesi

- Emme kafasının kilidini açın ve kafayı çıkartın.
- Yıldız civatayı sökün, kartuşlu filtreyi çekin ve yenisiyle değiştirin.
- Yıldız civatayı vidalayın.
- Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.

### Mekanik taşıma korumasının temizlenmesi

- Emme kafasının kilidini açın ve kafayı çıkartın.
- Yıldız civatayı sökün ve kartuşlu filtreyi çekin.
- Mekanik taşıma korumasını düzenli olarak nemli bir bezle temizleyin.
- Kartuşlu filtreyi takın.
- Yıldız civatayı vidalayın.
- Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.

## Arızalarda yardım

### ⚠ TEHLIKE

*Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin.*

### Emme türbini çalışmıyor

- Akım beslemesinin prizini ve sigortasını kontrol edin.
- Elektrik kablosunu, elektrik fişini ve mekanik taşıma korumasını kontrol edin.
- Cihazı açın.

### Vakum türbini kapanıyor

- Kabi boşaltın.

### Hazne boşaldıktan sonra vakum türbini tekrar çalışmaya başlıyor

- Cihazı kapatın ve 5 saniye bekleyin, 5 saniye sonra tekrar çalıştırın.

### Emme gücü dü

- Emme memesi, emme borusu, emme hortumu ya da kartuş filtresindeki tıkanmaları giderin.
- Vakum kafası ve hazne arasındaki keçeyi yenileyin.
- Kağıt filtre torbasını değiştirin.
- Diyafram filtresini (özel aksesuar) akar su altında temizleyin ya da değiştirin.
- Kartuş filtresini değiştirin.
- Boşaltma hortumuna sisidirmazlık kontrolü yapın.

### Emme sırasında dışarı toz çıkıyor

- Kartuş filtresinin montaj konumunun doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Kartuş filtresini değiştirin.

### Mekanik taşıma koruması (sulu emme) çalışmazsa

- Şamandıranın kolay hareket edip etmediğini kontrol edin, gerekirse şamandırayı nemli bir bezle temizleyin ya da değiştirin.

### Müşteri hizmeti

*Arızanın giderilememesi durumunda, cihaz müşteri hizmetleri tarafından kontrol edilmelidir.*

## Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğу zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

## Aksesuarlar ve yedek parçalar

- Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasının güvencesidir.
- En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) adresindeki Servis bölümünden alabilirsiniz.

## AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin konsepti ve tasarıımı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiririz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.

**Ürün:** Kuru ve yaşı elektrikli süpürge

**Tip:** 1.667-xxx

### İlgili AB yönetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2011/65/EU

### Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

### Kullanılmış ulusal standartlar

## 5.957-702

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen vekalete dayanarak işlem yapar.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokümantasyon yetkilisi:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Teknik Bilgiler

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Şebeke gerilimi	V	220-240	220-240
Frekans	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Maks. güç	W	2400	3600
Nominal güç	W	2100	3150
İzin verilen maksimum şebeke empedansı	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Kap içeriği	I	71	71
Sıvı doldurma miktarı	I	57	57
Hava miktarı (maks.)	l/s	2x 56	3x 56
Vakum (maks.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Koruma şekli	--	IPX4	IPX4
Koruma sınıfı		II	II
Süpürme hortumu bağlantısı (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Tipik çalışma ağırlığı	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Çevre sıcaklığı (maks.)	°C	+40	+40

### **60335-2-69'a göre belirlenen değerler**

Ses basıncı seviyesi L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Güvensizlik K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
EI-kol titreşim değeri	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Güvensizlik K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Elektrik kablosu</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Parça No.	Kablo uzunluğu
EU	6.647-069.0	10 m



Перед первым применением вашего прибора прочтайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочтите указания по технике безопасности № 5.956-249!
- При несоблюдении инструкции и указаний по технике безопасности пылесос может выйти из строя, а для оператора и других лиц возникает риск получения травмы.
- При повреждениях, полученных во время транспортировки, немедленно свяжитесь с продавцом.

## Оглавление

Защита окружающей среды . . . . .	RU	1
Степень опасности . . . . .	RU	1
Использование по назначению . . . . .	RU	1
Элементы прибора . . . . .	RU	2
Начало работы . . . . .	RU	2
Управление . . . . .	RU	3
Транспортировка . . . . .	RU	4
Хранение . . . . .	RU	4
Уход и техническое обслуживание . . . . .	RU	4
Помощь в случае неполадок . . . . .	RU	4
Гарантия. . . . .	RU	5
Принадлежности и запасные детали . . . . .	RU	5
Заявление о соответствии ЕС . . . . .	RU	6
Технические данные . . . . .	RU	7

## Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

## Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Степень опасности

### △ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

### △ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

### ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

## Использование по назначению

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прибор не предназначен для сбора вредной для здоровья пыли.

- Этот пылесос предназначен для влажной и сухой очистки поверхностей полов и стен.

- Данный прибор предназначен для промышленного использования, например, в мастерских, промышленных предприятиях, школах и гостиницах.
- Температура в помещении должна быть не выше 40 °С.
- С помощью прибора можно взвешивать дополнительный груз весом не более 100 кг.

## Элементы прибора

- 1 Винт со звездообразной головкой
- 2 Фильтровальный патрон
- 3 Механический сливной предохранитель
- 4 Всасывающая головка
- 5 Всасывающий шланг
- 6 ведущая дуга
- 7 Крючки для кабеля
- 8 Блокировка всасывающей головки
- 9 Мусорный бак
- 10 Всасывающий патрубок
- 11 Перекладина
- 12 Рукоятка резервуара
- 13 Направляющий ролик
- 14 Форсунка для чистки пола
- 15 всасывающая трубка,
- 16 рукоятка для ношения прибора
- 17 Колено
- 18 Аппаратный выключатель всасывающей турбины 2
- 19 Аппаратный выключатель всасывающей турбины 1
- 20 Аппаратный выключатель всасывающей турбины 3
- 21 Подставка для размещения насадок для чистки пола
- 22 Сливной шланг
- 23 Держатель для всасывающей трубки
- 24 Держатель насадки для стыков
- 25 Сетевой шнур
- 26 Заводская табличка с данными

## Начало работы

### Подключение к источнику тока

#### ВНИМАНИЕ

Превышение максимально допустимого полного сопротивления сети в точке электрического подключения (см. раздел "Технические данные") не допускается. В том случае, если вам не известна величина полного сопротивления сети в точке электрического подключения, обратитесь в энергоснабжающую организацию.

### Сухая чистка

#### ВНИМАНИЕ

*Опасность повреждения! Удаление патронного фильтра во время работы запрещается.*

- При сборе мелкой пыли дополнительно может использоваться бумажный фильтровальный пакет или мембранный фильтр (специальные принадлежности).

### Установка бумажного фильтровального пакета (опция)

#### Рисунок А

- ➔ Разблокировать и снять всасывающий элемент.
- ➔ Надеть бумажный фильтровальный пакет или мембранный фильтр (специальные принадлежности).
- ➔ Надеть и зафиксировать всасывающий элемент.

### Влажная чистка

### Установка резиновых кромок

#### Рисунок В

- ➔ Снять щетки.
- ➔ Установить резиновые кромки (5).

**Указание:** Структурированная сторона резиновых кромок должна быть обращена наружу.

## **Удаление бумажного фильтровального пакета**

- При сборе влажной пыли необходимо снимать бумажный фильтровальный пакет или мембранный фильтр (специальные принадлежности).
- Рекомендуется использование специального фильтровального мешка (влажной чистки) (см. раздел "Фильтровальные системы").

## **Влажная уборка с использованием патронного фильтра**

### **ВНИМАНИЕ**

*Опасность повреждения! Удаление патронного фильтра во время работы запрещается.*

- После завершения чистки во влажном режиме: Механический сливной предохранитель, а также резервуар очистить с помощью влажной тряпки и высушить.
- При непосредственной смене режима влажной чистки на режим сухой чистки необходимо поменять влажный патронный фильтр на сухой.

## **Влажная уборка с использованием влажного фильтра (опция)**

- ➔ Разблокировать и снять всасывающий элемент.
  - ➔ Вывинтить винт со звездообразной головкой и снять патронный фильтр.
- Рисунок **C**
- ➔ Прочно затянуть винт со звездообразной головкой.
  - ➔ Установить влажный фильтр.
  - ➔ Надеть и зафиксировать всасывающий элемент.

### **ВНИМАНИЕ**

*Опасность повреждения! Удаление влажного фильтра во время работы запрещается.*

- После завершения чистки во влажном режиме: Механический сливной предохранитель, а также резервуар очистить с помощью влажной тряпки и высушить.

- При смене режима влажной чистки на режим сухой чистки необходимо заменить влажный фильтр на патронный.

## **Слив грязную воду**

### **⚠ ОСТОРОЖНО**

*Соблюдайте местные предписания по обращению со сточными водами.*

Прибор с металлическим резервуаром:  
Рисунок **D**

Прибор с пластиковым резервуаром:  
Рисунок **E**

- ➔ Слив грязную воду с помощью слива-шланга.

## **Полностью опустошите бак**

Рисунок **F**

- ➔ Зафиксируйте стояночный тормоз.
- ➔ Закрепите бак на держаке и переверните с помощью подъема.
- ➔ Полностью опустошите бак.

## **Клипсовое соединение**

Рисунок **G**

Всасывающий шланг оснащен системой клипсового соединения. Могут быть подсоединены все комплектующие изделия C-40/C-DN-40.

## **Управление**

### **Включение прибора**

- ➔ Вставьте штепсельную вилку в электрозетку.
- ➔ Включить аппарат.

## **Опорожнение резервуара для грязи**

- Впусканый канал оснащен поплавком.
  - При достижении максимально допустимого уровня грязной воды в емкости всасывание прекращается.
- ➔ Выключите прибор.
  - ➔ Опустошить бак.

## **Выключение прибора**

- ➔ Выключите прибор.
- ➔ Отсоедините прибор от электросети.

## После каждой эксплуатации

- Опустошить бак.
- Очистить прибор снаружи и внутри пылесосом и протереть его влажным полотенцем.

## Хранение прибора

- Всасывающий шланг и сетевой кабель сверните и повесьте на ведущую дугу.
- Хранить прибор в сухом помещении, приняв при этом меры от несанкционированного использования.

## Транспортировка

### △ ОСТОРОЖНО

*Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.*

- Вынуть всасывающую трубку с насадкой для пола из держателя. Для переноски прибора его следует брать за рукоятку и всасывающую трубу, не за буксирующую скобу.
- При транспортировке на дальнее расстояние перемещать прибор за буксирующую скобу.
- При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

## Хранение

### △ ОСТОРОЖНО

*Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства. Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.*

## Уход и техническое обслуживание

### △ ОПАСНОСТЬ

*Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.*

## Замена фильтровального патрона

- Разблокировать и снять всасывающий элемент.
- Вывинтить винт со звездообразной головкой, вытащить патронный фильтр и заменить его на новый.
- Прочно затянуть винт со звездообразной головкой.
- Надеть и зафиксировать всасывающий элемент.

## Очистка механического сливного предохранителя

- Разблокировать и снять всасывающий элемент.
- Вывинтить винт со звездообразной головкой и снять патронный фильтр.
- Механический сливной предохранитель очистить с помощью влажной тряпки.
- Надеть патронный фильтр.
- Прочно затянуть винт со звездообразной головкой.
- Надеть и зафиксировать всасывающий элемент.

## Помощь в случае неполадок

### △ ОПАСНОСТЬ

*Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.*

## Всасывающая турбина не работает

- Проверить штепсельную розетку и предохранитель системы электропитания.
- Проверить сетевой кабель, штепсельную вилку и механический сливной предохранитель.
- Включить аппарат.

## Всасывающая турбина отключается

- Опустошить бак.

## **После опустошения бака всасывающая турбина не запускается**

- Выключить прибор и подождать 5 секунд, после чего снова включить прибор.

## **Мощность всасывания упала**

- Удалить мусор из всасывающего со-пла, всасывающей трубы, всасыва- ющего шланга или патронного фильтра.
- Заменить прокладку между всасыва- ющей головкой и баком.
- Заменить бумажный фильтроваль- ный пакет.
- Очистить или заменить мембранный фильтр под проточной водой (специ- альные принадлежности).
- Заменить фильтровальный патрон.
- Проверить сливной шланг на герме- тичность.

## **Во время чистки из прибора выделяется пыль**

- Проверить правильность установки фильтровального патрона.
- Заменить фильтровальный патрон.

## **Не работает механический сливной предохранитель (чистка во влажном режиме)**

- Проверить легкость хода поплавка, при необходимости очистить с помо- щью влажной тряпки или заменить.

## **Сервисная служба**

**Если неисправность не удается устраниТЬ, прибор необходимо от-править на проверку в сервисную службу.**

## **Гарантия**

В каждой стране действуют соответст- венно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Воз-можные неисправности прибора в тече-ние гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, про-давшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного об-служивания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /2)013.

## **Принадлежности и запасные детали**

- Разрешается использовать только те принадлежности и запасные части, использование которых было одо-брано изготовителем. Использова-ние оригинальных принадлежностей и запчастей гарантирует Вам надеж-ную и бесперебойную работу прибо-ра.
- Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце ин-струкции по эксплуатации.
- Дальнейшую информацию о запча-стях вы найдете на сайте [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в разделе Service.

## **Заявление о соответствии ЕС**

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕС. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

**Продукт** Пылесос для мокрой и сухой чистки

**Тип:** 1.667-xxx

### **Основные директивы EC**

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2004/108/EC

2011/65/EC

### **Примененные гармонизированные нормы**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

### **Примененные внутригосударственные нормы**

-

## **5.957-702**

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

уполномоченный по документации:  
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Тел.: +49 7195 14-0  
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Технические данные

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Напряжение сети	В	220-240	220-240
Частота	Гц	1~ 50-60	1~ 50-60
Макс. мощность	Вт	2400	3600
Номинальная мощность	Вт	2100	3150
Максимально допустимое сопротивление сети	Ом	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Емкость бака	л	71	71
Заправочный объем жидкости	л	57	57
Количество воздуха (макс.)	л/с	2x 56	3x 56
Нижнее давление (макс.)	кПа (мбар)	20,8 (208)	20,8 (208)
Тип защиты	--	IPX4	IPX4
Класс защиты		II	II
Гнездо для подключения шланга (С-DN/C-ID)	мм	40	40
Длина x ширина x высота	мм	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Типичный рабочий вес	кг	25,4	27,6
	кг	26,7 (Ме)	29,9 (Ме)
Температура окружающей среды (макс.)	°C	+40	+40

**Значение установлено согласно стандарту EN 60335-2-69**

Уровень шума дБ <sub>a</sub>	дБ(A)	75	79
Опасность K <sub>pA</sub>	дБ(A)	1	1
Значение вибрации рука-плечо	м/с <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Опасность K	м/с <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Сетевой шнур</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	№ детали	Длина шнура
EU	6.647-069.0	10 м

  A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- Az első üzembevétel előtt minden képpen olvassa el az 5.956-249 sz. biztonsági utasításokat!
- A gépkönyv és a biztonságtechnikai utasítások be nem tartása esetén a készülék megrongálódhat és veszélybe kerülhet annak kezelője, illetve más személyek.
- Szállítási sérülések esetén azonnal tájékoztassa a kereskedőt.

## Tartalomjegyzék

Környezetvédelem .....	HU	1
Veszély fokozatok .....	HU	1
Rendeltetésszerű használat ..	HU	1
Készülék elemek.....	HU	2
Üzembevétel.....	HU	2
Használat .....	HU	3
Szállítás .....	HU	3
Tárolás .....	HU	4
Ápolás és karbantartás .....	HU	4
Segítség üzemzavar esetén ..	HU	4
Garancia .....	HU	4
Tartozékok és alkatrészek....	HU	5
EK konformitási nyilatkozat...	HU	5
Műszaki adatok .....	HU	6

## Környezetvédelem

	A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemetébe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.
	A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

## Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Veszély fokozatok

### VESZÉLY

*Közvetlenül fenyegető veszélyre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.*

### FIGYELMEZTETÉS

*Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.*

### VIGYÁZAT

*Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezethet.*

### FIGYELEM

*Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.*

## Rendeltetésszerű használat

### FIGYELMEZTETÉS

*A készülék nem alkalmas egészségre káros por felszívására.*

- A porszívó padló- és falfelületek nedves és száraz tisztítására szolgál.
- Ez a készülék ipari és kereskedelmi használatra alkalmas, pl. műhelyekben, ipari üzemekben, iskolákban és szállodákban.
- A szobahőmérsékletnek a 40 °C értéket nem szabad meghaladnia.
- A készülék a pótrakománnyal együtt legfeljebb 100 kg lehet.

## Készülék elemek

- 1 Csillagcsavar
- 2 Patron szűrő
- 3 Mechanikus túlfolyó védelem
- 4 Szívófej
- 5 Szívótömlő
- 6 Tolókengyel
- 7 Kábel tartó
- 8 Szívófej zára
- 9 Hulladéktartály
- 10 Szívótámasztékok
- 11 Billenő alváz
- 12 A tartály fogantyúja
- 13 Kormánygörgő
- 14 Padló szórófej
- 15 Szívócső
- 16 Fogantyú
- 17 Könyökcső
- 18 Készülékkapcsoló 2. szívóturbina
- 19 Készülékkapcsoló 1. szívóturbina
- 20 Készülékkapcsoló 3. szívóturbina
- 21 Tartó a padlófej számára
- 22 Leeresztő tömlő
- 23 Szívócsövek tartója
- 24 Réstisztítőfej tartója
- 25 Hálózati kábel
- 26 Típustábla

## Üzembevétel

### Áram csatlakozás

#### FIGYELEM

A megengedett maximális hálózati impedanciát az elektromos csatlakozási pontnál (lásd Műszaki adatok) nem szabad túllépni. Amennyiben valami nem világos a csatlakozási pontnál lévő hálózati impedanciával kapcsolatban, akkor kérem, lépjön kapcsolatba az energiaellátó vállalattal.

## Száraz porszívózás

#### FIGYELEM

Rongálódásveszély! Porszívózáskor soha sem szabad eltávolítani a szűrőpatront.

- Ha finom port fognak felszíjni, kiegészítőleg használhatnak papírszűrőt vagy membránszűrőt (különleges tartozék) is.

#### Papír szűrőtasak behelyezése (opcionális)

##### Ábra A

- Oldja ki és vegye le szívófejet.
- Helyezze fel a papírszűrőt vagy a membránszűrőt (különleges tartozék).
- Helyezze vissza és biztosítsa a szívófejet.

## Nedves porszívózás

#### Gumiél felhelyezése

##### Ábra B

- Kefecsík kivétele.
- Gumiakkat beépíteni.

**Megjegyzés:** A gumiélek strukturált oldalának kifelé kell nézni.

#### Papírszűrő eltávolítása

- Nedves piszok felszívásakor minden el kell távolítani a papírszűrőt illetve a membránszűrőt (különleges tartozék).
- Ajánlott speciális (nedves) szűrőt alkalmazni (lásd Szűrőrendszerek).

#### Nedves porszívózás patronszűrővel

#### FIGYELEM

Rongálódásveszély! Porszívózáskor soha sem szabad eltávolítani a szűrőpatront.

- A nedves porszívózás befejezése után: A mechanikus túlfolyás védelmet, valamint a tartályt nedves ronggyal tisztítsa ki és száritsa meg.
- Közvetlenül a nedves porszívózásról a szárazra váltáskor a nedves szűrőpatront szárazra kell cserélni.

## Nedves porszívózás nedves szűrővel (opcionális)

- Oldja ki és vegye le szívőfejet.
- A csillag csavart lecsavarni és a szűrőpatront lehúzni.

Ábra C

- A csillag csavart meghúzni.
- Helyezze be a nedves szűrőt.
- Helyezze vissza és biztosítsa a szívőfejet.

## FIGYELEM

*Rongálódásveszély! Porszívózáskor soha sem szabad eltávolítani a nedves szűrőt.*

- A nedves porszívózás befejezése után: A mechanikus túlfolyás védelmet, valamint a tartályt nedves ronggyal tisztítja ki és száritsa meg.
- Nedves porszívózásról a szárazra váltáskor a nedves szűrőt patronszűrőre kell cserélni.

## Szennyvíz leeresztése

### △ VIGYÁZAT

*Vegye figyelembe a szennyvíz kezelésével kapcsolatos helyi előírásokat.*

Készülék fém tartályjal:

Ábra D

Készülék műanyag tartályjal:

Ábra E

- Eressze le a szennyvizet a leeresztő csövön keresztül.

## Tartályt teljes mértékben kiüríteni

Ábra F

- Rögzítőfék rögzítése.
- Tartályt a fogantyúnál fogva megemelni és oldalra billenteni.
- Tartályt teljes mértékben kiüríteni.

## Clip-csatlakozás

Ábra G

A szívótömlő bilincsrendszerrel van felszerelve. Valamennyi C-40/C DN-40 tartozék csatlakoztatható.

## Használat

### A készülék bekapcsolása

- Dugja be a hálózati csatlakozót.
- Kapcsolja be a készüléket.

### A szemetettartály kiürítése

- A szívócsatorna úszóval van felszerelve.
- Ha a tartályban a szennyvíz eléri a megengedhető legmagasabb szintet, akkor a szívóáram megszakad.
- A készüléket ki kell kapcsolni.
- Ürítse ki a tartályt.

### A készülék kikapcsolása

- A készüléket ki kell kapcsolni.
- Húzza ki a hálózati dugót.

## Minden üzem után

- Ürítse ki a tartályt.
- A készüléket kívül-belül porszívóval és nedves ronggyal kell megtisztítani.

### A készülék tárolása

- A szívótömlőt és a hálózati kábelt feltekeri és a tolókengyelre akasztani.
- A készüléket száraz helyiségen állítsa le és biztosítsa illetéktelen használat ellen.

## Szállítás

### △ VIGYÁZAT

*Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.*

- A szívócsövet a padlófejjel a tartóból ki kellvenni. A készüléket hordáskor a hordófogantyúnál és a szívócsónál fogja meg, ne a tolókengyelnél.
- Hosszabb távú szállítás esetén a készüléket a tolókengyelnél fogva húzza maga után.
- Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúsztás és borulás ellen biztosítani.

## Tárolás

### ⚠ VIGYÁZAT

Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát. Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben szabad tárolni.

## Ápolás és karbantartás

### ⚠ VESZÉLY

A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

### Patronszűrő cseréje

- Oldja ki és vegye le szívófejet.
- A csillag csavart kicsavarni, a szűrőpatront lehúzni és újra cserálni.
- A csillag csavart meghúzni.
- Helyezze vissza és biztosítsa a szívófejet.

### Mechanikus túlfolyó védelem tisztítása

- Oldja ki és vegye le szívófejet.
- A csillag csavart lecsavarni és a szűrőpatront lehúzni.
- A mechanikus túlfolyóvédelmet nedves ronggyal megtisztítani.
- Szűrőpatront felhelyezni.
- A csillag csavart meghúzni.
- Helyezze vissza és biztosítsa a szívófejet.

## Segítség üzemzavar esetén

### ⚠ VESZÉLY

A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

### A szívóturbina nem meg

- A dugaljat és az áramellátás biztosítékát ellenőrizni.
- Ellenőrizze a hálózati kábelt, a hálózati dugót és a mechanikus túlfolyás védelmet.
- Kapcsolja be a készüléket.

## A szívóturbina kikapcsolódik

- Üritse ki a tartályt.

### A tartály kiürítése után a szívóturbina nem indul el újból

- Kapcsolja ki a készüléket és várjon 5 másodpercig, majd 5 másodperc múlva kapcsolja be ismét.

### Szívóerő alábbhagy

- Szűntesse meg a szívófej, a szívócső, a szívótömlő vagy a szűrőpatron dugulását.
- Cserélje ki a tömítést a szívófej és a tartály között.
- Cserélje ki a papírszűrőt.
- A membránszűrőt (különleges tartozék) folyóvíz alatt tisztítsa ill. cserélje ki.
- Cserélje ki a patronszűrőt.
- Ellenőrizze a leeresztő tömlő vízzáróságát.

### Porszívózásnál por áramlik ki

- Ellenőrizze a patronszűrő helyes behelyezését.
- Cserélje ki a patronszűrőt.

### Mechanikus túlfolyó védelem (nedves proszívázás) nem működik

- Az úszó könnyűjáróságát ellenőrizni, szükség esetén nedves ronggyal megtisztítani vagy kicserálni.

## Szerviz

**Ha a hibát nem lehet elhárítani, akkor a készüléket a szervizzel kell ellenőriztetni.**

## Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

## Tartozékok és alkatrészek

- Csak olyan tartozékokat és alkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozékok és az eredeti alkatrészek, biztosítják azt, hogy a készüléket biztonságosan és zavartalanul lehessen üzemeltetni.
- Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.
- További információkat az alkatrészekről a [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) címen talál a 'Service' oldalakon.

## EK konformitási nyiltakozat

Ezzel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK irányelv vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességet. A készülék megfelel az EU-ban és Magyarországon (HU) harmonizált szabványoknak.

**Termék:** Nedves- és szárazporszívó

**Típus:** 1.667-xxx

**Vonatkozó európai közösségi irányelvek:**

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2011/65/EU

**Alkalmazott harmonizált szabványok:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

**Alkalmazott összehangolt normák:**

-

## 5.957-702

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

A dokumentációért felelős személy:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Műszaki adatok

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Hálózati feszültség	V	220-240	220-240
Frekvencia	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Max. teljesítmény	W	2400	3600
Névleges teljesítmény	W	2100	3150
Maximális megengedett hálózati impedancia	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Tartály ūrtartalom	I	71	71
Folyadék töltési szintje	I	57	57
Légmennyiség (max.)	l/s	2x 56	3x 56
Nyomáshiány (max.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Védelmi fokozat	--	IPX4	IPX4
Védelmi osztály	<input type="checkbox"/>	II	II
Szívőtömlő csatlakozása (C-DN/C-ID)	mm	40	40
hosszúság x szélesség x magasság	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Tipikus üzemi súly	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Környezeti hőmérséklet (max.)	°C	+40	+40
<b>Az EN 60335-2-69 szerint megállapított értékek</b>			
Hangnyomás szint L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Bizonytalanság K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Bizonytalanság K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Hálózati kábel</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Alkatrész szám	Kábelhosszúság
EU	6.647-069.0	10 m

  Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

- Před prvním uvedením do provozu bezpodmínečně čtěte bezpečnostní pokyny č. 5.956-249!
- V případě nedodržování provozních a bezpečnostních pokynů mohou vzniknout škody na přístroji a může dojít k ohrožení osob přístroj obsluhujících i ostatních.
- Při přepravních škodách ihned informujte obchodníka.

## Obsah

Ochrana životního prostředí . . . . .	CS	1
Stupně nebezpečí . . . . .	CS	1
Používání v souladu s určením	CS	1
Prvky přístroje . . . . .	CS	2
Uvedení do provozu . . . . .	CS	2
Obsluha. . . . .	CS	3
Přeprava . . . . .	CS	3
Ukládání . . . . .	CS	4
Ošetřování a údržba . . . . .	CS	4
Pomoc při poruchách . . . . .	CS	4
Záruka. . . . .	CS	4
Příslušenství a náhradní díly. . . . .	CS	5
Prohlášení o shodě pro ES . . . . .	CS	5
Technické údaje . . . . .	CS	6

## Ochrana životního prostředí

	Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu, ale odevzdějte jej k opětovnému zkušitkování.
	Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které je třeba znova využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdějte na příslušných sběrných místech

## Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stupně nebezpečí

### NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.

### VAROVÁNÍ

Upozornění na potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.

### UPOZORNĚNÍ

Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.

### POZOR

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.

## Používání v souladu s určením

### VAROVÁNÍ

Zařízení není vhodné k odsávání prachů škodících zdraví.

- Vysavač je určen k vlhkému i mokrému čištění ploch podlah a zdí.
- Zařízení je vhodné ke komerčnímu a průmyslovému použití, např. v dílnách, průmyslových závodech, školách a hotelech.
- Teplota prostor nesmí překračovat 40 °C.
- Zařízení smí vážit včetně nákladu maximálně 100 kg.

## Prvky přístroje

- 1 Hvězdicový šroub
- 2 Patronový filtr
- 3 Mechanická ochrana proti přeplnění
- 4 Vysávací hlavice
- 5 Sací hadice
- 6 Posuvné rameno
- 7 Kabelový hák
- 8 Uzamčení sací hlavy
- 9 Nádoba na nečistoty
- 10 Sací hrdlo
- 11 Sklopnný podvozek
- 12 Rukojeť nádoby
- 13 Řídicí válec
- 14 Hubice na čištění podlah
- 15 Sací hubice
- 16 Držadlo
- 17 Násadka
- 18 Spínač stroje sací turbina 2
- 19 Spínač stroje sací turbina 1
- 20 Spínač stroje sací turbina 3
- 21 Odkládací místo pro podlahovou trysku
- 22 Vypouštěcí hadice
- 23 Držák na sací trubku
- 24 Držák na štěrbinovou hubici
- 25 Sít'ový kabel
- 26 typový štítek

## Uvedení do provozu

### Přívod el. proudu

#### POZOR

Maximální přípustná impedance sítě v bodě připojení elektřiny (viz Technická data) nesmí být překročena. Nebudete-li jistí impedancí sítě ve Vašem bodě připojení, kontaktujte prosím Vašeho dodavatele elektřiny.

## Vysávání za sucha

#### POZOR

Nebezpečí poškození! Při vysávání se nesmí v žádném případě patronový filtr vymout.

- Při vysávání jemného prachu lze dále použít papírový filtrační sáček nebo membránový filtr (zvláštní příslušenství).

### Vložení papírového filtračního sáčku (volitelné)

#### ilustrace A

- Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
- Nasuňte papírový filtrační sáček nebo membránový filtr (zvláštní příslušenství).
- Nasaděte vysávací hlavici a zajistěte ji.

## Vysávání za mokra

### Vložení pryžových chlopní

#### ilustrace B

- Demontáž kartáčových pruhů.
- Vložte pryžové chlopni.

**Upozornění:** Strukturovaná strana gumových chlopní musí směřovat ven.

### Vyjměte papírový filtrační sáček

- Při nasávání mokrých nečistot je třeba vždy papírový filtrační sáček nebo membránový filtr (zvláštní příslušenství) vymout.
- K vysávání mokrých nečistot Vám doporučujeme použít zvláštní filtrační sáček (viz filtrační systémy).

### Mokré vysávání s patronovým filtrem

#### POZOR

Nebezpečí poškození! Při vysávání se nesmí v žádném případě patronový filtr vymout.

- Po ukončení mokrého sání: Nádoby a mechanickou ochranu proti přeplnění vyčistěte vlhkým hadrem a vysušte.
- Přepíná-li se zařízení na místo z mokrého na suché sání, je třeba nahradit mokrý patronový filtr suchým.

## Mokré vysávání s mokrým filtrem (varianta)

- Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
- Odšroubujte hvězdicový šroub a sejměte patronový filtr.

ilustrace

- Hvězdicový šroub pevně utáhněte.
- Vložte mokrý filtr.
- Nasadte vysávací hlavici a zajistěte ji.

### POZOR

*Nebezpečí poškození! Při vysávání nesmí v žádném případě dojít k odstranění mokrého filtru.*

- Po ukončení mokrého sání: Nádoby a mechanickou ochranu proti přeplnění vyčistěte vlhkým hadrem a vysušte.
- Přepíná-li se zařízení z mokrého na suché vysávání, je třeba nahradit mokrý filtr patronovým filtrem.

## Vypuštění spinavé vody

### △ UPOZORNĚNÍ

*Dodržujte místní předpisy o zacházení s odpadní vodou.*

Přístroj s kovovým zásobníkem:

ilustrace

Přístroj s plastovým zásobníkem:

ilustrace

- Špinavou vodu vypusťte výpustní hadicí.

## Úplné vyprázdnění nádoby

ilustrace

- Aretujte brzdu.
- Pevně uchopte nádobu a rukojet' a nadzvednutím ji sklopte.
- Nádobu úplně vyprázdněte.

## Klipové spojení

ilustrace

Sací hadice je vybavena klipovým systémem. Lze připojit všechny díly příslušenství C-40/C-DN-40.

## Obsluha

### Zapnutí přístroje

- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Přístroj zapněte.

### Vyprázdnění nádrže na nečistoty

- Sací kanál je vybaven plovákem.
  - Při dosažení nevyšší přípustné úrovni špinavé vody se sání přeruší.
- Vypněte přístroj.
  - Nádobu vyprázdněte

### Vypnutí zařízení

- Vypněte přístroj.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.

### Po každém použití

- Nádobu vyprázdněte
- Přístroj odsajte a utřete uvnitř i vně vlhkým hadrem.

### Uložení přístroje

- Sací hadici a síťový kabel naviřte a zavěste je přes tlačné rameno.
- Přístroj uložte v suché místnosti a zabezpečte jej proti používání nepovolenými osobami.

## Přeprava

### △ UPOZORNĚNÍ

*Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.*

- Vyjměte sací trubku s podlahovou hubicí z držáku. Při přenášení zařízení je uchopte za držadlo a sací trubku, ne však za posuvné rameno.
- Je-li třeba zařízení přenášet na delší vzdálenosti, tahejte je za sebou za posuvné rameno.
- Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

## Ukládání

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!  
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.

Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorách.

## Ošetřování a údržba

### ⚠ NEBEZPEČÍ

Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

### Výměna patronového filtru

- Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
- Odšroubujte hvězdicový šroub, sejměte patronový filtr a vyměňte jej za nový.
- Hvězdicový šroub pevně utáhněte.
- Nasadte vysávací hlavici a zajistěte ji.

### Čištění mechanické zábrany proti přetečení

- Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
- Odšroubujte hvězdicový šroub a sejměte patronový filtr.
- Vyčistěte mechanickou ochranu proti přeplnění vlhkým hadříkem.
- Nasadte patronový filtr.
- Hvězdicový šroub pevně utáhněte.
- Nasadte vysávací hlavici a zajistěte ji.

## Pomoc při poruchách

### ⚠ NEBEZPEČÍ

Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

### Sací čerpadlo neběží

- Zkontrolujte zásuvku a zajistění napájení.
- Zkontrolujte síťový kabel, síťovou zástrčku a mechanickou ochranu proti přeplnění.
- Přístroj zapněte.

### Sací turbína vypíná

- Nádobu vyprázdněte

### Sací turbína se po vyprázdnění nádrže nerozběhne

- Vypněte přístroj a vyčkejte 5 vteřin. Po 5 vteřinách přístroj opět zapněte.

### Sací síla slabne

- Odstraňte ucpání ze sací hubice, sací trubice, sací hadice nebo patronového filtru.
- Vyměňte těsnicí kroužek mezi sací hlavou a nádobou za nový.
- Vyměňte papírový filtrační sáček.
- Membránový filtr (zvláštní příslušenství) vyčistěte pod tekoucí vodou nebo jej vyměňte.
- Vyměňte patronový filtr.
- Zkontrolujte těsnost výtokové hadice.

### Při vysávání dochází k emisi prachu

- Zkontrolujte správné usazení patronového filtru.
- Vyměňte patronový filtr.

### Mechanická zábrana proti přetečení (mokré sání) nefunguje

- Zkontrolujte volný chod plováku, v případě potřeby jej očistěte vlhkým hadříkem nebo vyměňte.

### Oddělení služeb zákazníkům

Pokud poruchu nelze odstranit, musí přístroj zkontrolovat zákaznická služba.

### Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

## Příslušenství a náhradní díly

- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních dílků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v části Service.

## Prohlášení o shodě pro ES

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

**Výrobek:** Vysavač za mokra a vysavač za sucha

**Typ:** 1.667-xxx

### Příslušné směrnice ES:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2011/65/EU

### Použité harmonizační normy

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

### Použité národní normy

-

## 5.957-702

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Technické údaje

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Napětí sítě	V	220-240	220-240
Frekvence	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Max. výkon	W	2400	3600
Jmenovitý výkon	W	2100	3150
Maximálně přípustná impedance sítě	ohmů	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Obsah nádoby	I	71	71
Objem nádoby na kapalinu	I	57	57
Množství vzduchu (max.)	l/s	2x 56	3x 56
Podtlak (max.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Ochrana	--	IPX4	IPX4
Ochranná třída		II	II
Přípojka sací hadice (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Délka x Šířka x Výška	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Typická provozní hmotnost	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Okolní teplota (max.)	°C	+40	+40

### Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-69

Hladina akustického tlaku L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Kolísavost K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Hodnota vibrace ruka-paže	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Kolísavost K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Síťový kabel</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Č. dílu	Délka kabelu
EU	6.647-069.0	10 m

  Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

- Pred prvim zagonom obvezno preberite varnostna navodila št. 5.956-249!
- V primeru neupoštevanja navodila za uporabo in varnostnih napotkov lahko pride do poškodb na stroju in nevarnosti za uporabnika in druge osebe.
- V primeru transportnih poškodb takoj obvestite trgovca.

## Vsebinsko kazalo

Varstvo okolja .....	SL	1
Stopnje nevarnosti .....	SL	1
Namenska uporaba.....	SL	1
Elementi naprave .....	SL	2
Zagon .....	SL	2
Uporaba .....	SL	3
Transport.....	SL	3
Skladiščenje .....	SL	4
Nega in vzdrževanje .....	SL	4
Pomoč pri motnjah .....	SL	4
Garancija.....	SL	4
Pribor in nadomestni deli .....	SL	5
ES-izjava o skladnosti.....	SL	5
Tehnični podatki .....	SL	6

## Varstvo okolja

	Emballaža je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinjske odpadke, temveč jo odložite v zbiralnik za ponovno obdelavo.
	Stare naprave vsebujejo dragocene recikrirne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme.

### Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stopnje nevarnosti

### △ NEVARNOST

Opozorilo na neposredno nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

### △ OPOZORILO

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

### △ PREVIDNOST

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb.

### POZOR

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženjskih škod.

## Namenska uporaba

### △ OPOZORILO

Aparat ni primeren za sesanje zdravju škodljivega prahu.

- Ta sesalnik je namenjen mokremu in suhemu čiščenju talnih in stenskih površin.
- Ta naprava je primerna za obrtno in industrijsko uporabo, npr. v delavnicah, industrijskih obratih, šolah in hotelih.
- Prostorska temperatura ne sme preseči 40 °C.
- Stroj sme z obremenitvijo tehtati največ 100 kg.

## Elementi naprave

- 1 Zvezdast vijak
- 2 Patronski filter
- 3 Mehanska zaščita pred prelivanjem
- 4 Sesalna glava
- 5 Gibka sesalna cev
- 6 Potisno streme
- 7 Kljuka za kabel
- 8 Blokiranje sesalne glave
- 9 Zbiralnik umazanije
- 10 Sesalni nastavek
- 11 Prekucno podvozje
- 12 Ročaj posode
- 13 Vrtljiva kolesca
- 14 Šoba za pranje tal
- 15 Sesalna cev
- 16 Nosilni ročaj
- 17 Koleno
- 18 Stikalo naprave za sesalno turbino 2
- 19 Stikalo naprave za sesalno turbino 1
- 20 Stikalo naprave za sesalno turbino 3
- 21 Predal za talno šobo
- 22 Gibka izpustna cev
- 23 Držalo za sesalne cevi
- 24 Držalo za šobo za čiščenje fug
- 25 Omrežni kabel
- 26 Tipska tablica

## Zagon

### Električni priključek

#### POZOR

Maksimalno dopustna omrežna impedanca na električnem priključku (glejte tehnične podatke) ne sme biti presežena. V primeru nejasnosti glede omrežne impedance, ki obstaja na Vašem priključku, stopite v stik z Vašim elektro podjetjem.

## Suhu sesanje

#### POZOR

Nevarnost poškodbe! Pri sesanju se pleskega vložnega filtra nikoli ne sme odstraniti.

- Pri sesanju drobnega prahu se lahko dodatno uporabi papirnata filtrska vrečka ali membranski filter (poseben pribor).

### Vgradnja papirnate filtrske vrečke (opcija)

#### Slika A

- Deblokirajte in snemite sesalno glavo.
- Nataknite papirnato filtrsko vrečko ali membranski filter (poseben pribor).
- Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.

## Mokro sesanje

### Vstavljanje gumijastih brisalcev

#### Slika B

- Odstranite ščetine.
- Vstavite gumijaste brisalce.

**Opozorilo:** Strukturirana stran gumijastih nastavkov mora kazati navzven.

### Odstranitev papirnate filtrske vrečke

- Pred sesanjem mokre umazanije se mora vedno odstraniti papirnata filtrska vrečka ali membranski filter (poseben pribor).
- Priporočamo uporabo specialne filtrske vrečke (za mokro) (glejte filtrske sisteme).

### Mokro sesanje s patronskim filtrom

#### POZOR

Nevarnost poškodbe! Pri sesanju se pleskega vložnega filtra nikoli ne sme odstraniti.

- Po končanem mokrem sesanju: Mehansko zaščito pred prelivanjem ter posodo očistite z vlažno krpo in ju posušite.
- Pri neposredni menjavi mokrega in suhega sesanja je potrebno moker vložni filter zamenjati s suhim.

## Mokro sesanje z mokrim filtrom (opcija)

- Deblokirajte in snemite sesalno glavo.
- Odvijte zvezdast vijak in snemite vložni filter.

Slika 

- Privijte zvezdast vijak.
- Vstavite mokri filter.
- Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.

### POZOR

*Nevarnost poškodbe! Med sesanjem ne smete nikoli odstraniti mokrega filtra.*

- Po končanem mokrem sesanju: Mehansko zaščito pred prelivanjem ter posodo očistite z vlažno krpo in ju posušite.
- Pri menjavi z mokrega na suho sesanje je potrebno mokri filter zamenjati s patronskim filtrom.

## Izpuščanje umazane vode

### △ PREVIDNOST

*Upoštevajte lokalne predpise za ravnanje z odpadno vodo.*

Naprava s kovinsko posodo:

Slika 

Naprava s plastično posodo:

Slika 

- Umazano vodo izpustite skozi izpustno cev.

## Posodo popolnoma izpraznite

Slika 

- Blokirajte fiksirno zavoro.
- Posodo držite za ročaj in z dvigovanjem prekucnite.
- Posodo popolnoma izpraznite.

## Spoj

Slika 

Sesalna cev je opremljena s spojko. Na njo lahko priključite ves dodatni pribor z oznako C-40/C-DN-40.

## Uporaba

### Vkllop naprave

- Vtaknite omrežni vtič.
- Vklopite napravo.

### Praznjenje zbiralnika umazanije

- Sesalni kanal je opremljen s plovcem.
- Ko je v zbiralniku dosežen najvišji dopušten nivo umazane vode, se sesalni tok prekine.
- Izklopite napravo.
- Izpraznite posodo.

### Izklop stroja

- Izklopite napravo.
- Izvlecite omrežni vtič.

### Po vsakem obratovanju

- Izpraznite posodo.
- Napravo od zunaj in od zunaj posesajte in obrišite z vlažno krpo.

### Shranjevanje naprave

- Sesalno gibko cev in omrežni kabel navijite in obesite preko potisnega streljena.
- Napravo pospravite v suh prostor in jo zavarujte pred nepooblaščeno uporabo.

## Transport

### △ PREVIDNOST

*Nevarnost poškodbe in škode! Pri transportu upoštevajte težo naprave.*

- Sesalno cev s talno šobo vzemite iz držala. Napravo nosite tako, da jo primete za nosilni ročaj in sesalno cev, ne za potisno strelje.
- Za transport prek daljših stez stroj vlecite za sabo, tako da ga držite za potisno strelje.
- Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrušu in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami.

## Skladiščenje

### ⚠ PREVIDNOST

Nevarnost poškodbe in škode! Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave.

Ta naprava se sme shraniti le v notranjih prostorih.

## Nega in vzdrževanje

### ⚠ NEVARNOST

Pred vsemi deli na napravi, izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

### Zamenjava patronskega filtra

- Deblokirajte in snemite sesalno glavo.
- Odvijte zvezdast vijak, snemite vložni filter in ga zamenjajte z novim.
- Privijte zvezdast vijak.
- Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.

### Očistite mehansko zaščito pred prelivanjem

- Deblokirajte in snemite sesalno glavo.
- Odvijte zvezdast vijak in snemite vložni filter.
- Mehansko zaščito pred prelivanjem očistite z vlažno krpo.
- Nataknite vložni filter.
- Privijte zvezdast vijak.
- Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.

## Pomoč pri motnjah

### ⚠ NEVARNOST

Pred vsemi deli na napravi, izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

### Sesalna turbina ne teče

- Preverite vtičnico in varovalko oskrbe z električnim tokom.
- Preverite omrežni kabel, omrežni vtič in mehansko zaščito pred prelivanjem.
- Vklopite napravo.

### Sesalna turbina se izklopi

- Izpraznite posodo.

## Sesalna turbina po praznjenju zbiralnika ne zažene

- Sesalnik izklopite in počakajte 5 sekund, nato ga ponovno vklopite.

### Sesalna moč upada

- Odstranite zamašitve iz sesalne šobe, sesalne cevi ali vložnega filtra.
- Obnovite tesnilni obroč med sesalno glavo in posodo.
- Zamenjajte papirnato filtrsko vrečko.
- Membranski filter (posebni pribor) očistite pod tekočo vodo oz. zamenjajte.
- Zamenjajte patronski filter.
- Preverite tesnost gibke izpustne cevi.

### Izstopanje prahu med sesanjem

- Preverite pravilen položaj patronskega filtra.
- Zamenjajte patronski filter.

### Mehanska zaščita pred prelivanjem (mokro sesanje) ne deluje

- Kontrolirajte prosto gibanje plovca, po potrebi ga očistite z vlažno krpo ali zamenjajte.

## Uporabniški servis

Če motnje ni možno odpraviti, mora napravo pregledati uporabniški servis.

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavnštvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oz. iroma najbližji uporabniški servis.

## Pribor in nadomestni deli

- Uporabljati se smejo le pribor in nadomestni deli, ki jih dopušča proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno obratovanje naprave.
- Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.
- Dodatne informacije o nadomestnih delih najdete na strani [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v območju "Service".

## ES-izjava o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in združbenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja.

**Proizvod:** Sesalnik za mokro in suho sesanje

**Tip:** 1.667-xxx

**Zadevne ES-direktive:**

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2011/65/EU

**Uporabljene usklajene norme:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

**Uporabni nacionalni standardi:**

## 5.957-702

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblaščilom vodstva podjetja.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Pooblaščenec za dokumentacijo:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Tehnični podatki

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Omrežna napetost	V	220-240	220-240
Frekvenca	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Max. moč	W	2400	3600
Nazivna moč	W	2100	3150
Maksimalno dopustna omrežna impedanca	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Vsebina zbiralnika	I	71	71
Količina polnjenja tekočine	I	57	57
Količina zraka (max.)	l/s	2x 56	3x 56
Podtlak (max.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Vrsta zaščite	--	IPX4	IPX4
Razred zaščite		II	II
Prikluček gibke sesalne cevi (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Dolžina x širina x višina	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Tipična delovna teža	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Okoljska temperatura (max.)	°C	+40	+40

### **Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-69**

Nivo hrupa $L_{pA}$	dB(A)	75	79
Negotovost $K_{pA}$	dB(A)	1	1
Vrednost vibracij dlan-roka	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Negotovost K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Omrežni kabel</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Št. delov	Dolžina kabla
EU	6.647-069.0	10 m

  Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać zasady bezpieczeństwa nr 5.956-249!
- Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz sytuacji niebezpiecznych dla obsługującego lub innych osób.
- Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.

## Spis treści

Ochrona środowiska .....	PL	1
Stopnie zagrożenia .....	PL	1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	PL	1
Elementy urządzenia .....	PL	2
Uruchamianie .....	PL	2
Obsługa.....	PL	3
Transport.....	PL	3
Przechowywanie.....	PL	4
Czyszczenie i konserwacja....	PL	4
Usuwanie usterek .....	PL	4
Gwarancja.....	PL	5
Wyposażenie dodatkowe i części zamienne .....	PL	5
Deklaracja zgodności UE .....	PL	5
Dane techniczne .....	PL	6

## Ochrona środowiska



Materiał, z którego wykonano opakowanie nadaje się do powtórnego przetworzenia. Prosimy nie wyrzucać opakowania do śmieci z gospodarstw domowych, lecz oddać do recyklingu.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Akumulatory, olej i tym podobne substancje nie powinny przedostać się do środowiska naturalnego. Prosimy o utylizację starych urządzeń w odpowiednich placówkach zbierających surowce wtórne.

## Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stopnie zagrożenia

### NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

### OSTRZEŻENIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

### OSTROŻNIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

### UWAGA

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

### OSTRZEŻENIE

Urządzenie nie nadaje się do odsysania pyłów szkodliwych dla zdrowia.

- Odkurza przeznaczony jest do czyszczenia na mokro i na sucho powierzchni podłóg i ścian.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do zastosowania profesjonalnego i przemysłowego, np. w warsztatach, fabrykach, szkołach i hotelach.

- Temperatura pomieszczenia nie może przekraczać 40 °C.
- Załadowane urządzenie może ważyć maks. 100 kg.

## Elementy urządzenia

- 1 Śruba z łączem gwiazdowym
- 2 Nabój filtrujący
- 3 Mechaniczny bezpiecznik przelewowy
- 4 Główica ssąca
- 5 Wąż ssący
- 6 Uchwyty do prowadzenia
- 7 Hak kablowy
- 8 Ryglowanie główicy ssącej
- 9 Zbiornik na zanieczyszczenia
- 10 Króciec ssący
- 11 Podwozie wywrotne
- 12 Uchwyty zbiornika
- 13 Kółko skrętne
- 14 Ssawka podłogowa
- 15 Rura ssąca
- 16 Uchwyty do noszenia
- 17 Krzywak
- 18 Włącznik turbiny ssącej 2
- 19 Włącznik turbiny ssącej 1
- 20 Włącznik turbiny ssącej 3
- 21 Schowek na dyszę podłogową
- 22 Wąż spustowy
- 23 Uchwyty na rury ssące
- 24 Uchwyty na dyszę szczelinową
- 25 Kabel sieciowy
- 26 Tabliczka identyfikacyjna

## Uruchamianie

### Zasilanie elektryczne

#### **UWAGA**

Nie można przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej impedancji sieci na przyłączu elektrycznym (patrz Dane techniczne). W przypadku niejasności dotyczących impedancji sieci na przyłączu elektrycznym należy się skontaktować z dostawcą energii elektrycznej.

### Odkurzanie na sucho

#### **UWAGA**

*Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Podczas odkurzania nigdy nie wyjmować filtra wkładkowego.*

- Przy odsysaniu drobnego kurzu można dodatkowo używać papierowego wkładu filtra albo filtra membranowego (wyposażenie specjalne).

### Montaż papierowego wkładu filtra (opcja)

Rysunek A

- Odblokować i zdjąć główicę ssącą.
- Nałożyć papierowy wkład filtra albo filtr membranowy (wyposażenie specjalne).
- Nałożyć i zablokować główicę ssącą.

### Odkurzanie na mokro

### Zakładanie listew gumowych

Rysunek B

- Wymontować listwę szczotkową.
- Zamontować ściągacz.

**Wskazówka:** Karbowana strona ściągacza powinna być skierowana na zewnątrz.

### Usuwanie wkładu filtru papierowego

- Przy odkurzaniu mokrych zabrudzeń należy zawsze wyjmować papierowy wkład filtra lub filtr membranowy (wyposażenie dodatkowe).
- Zalecane jest stosowanie specjalnego wkładu filtracyjnego (na mokro) (patrz systemy filtracyjne).

### Odkurzanie na mokro przy użyciu filtra wkładkowego

#### **UWAGA**

*Niebezpieczeństwwo uszkodzenia! Podczas odkurzania nigdy nie wyjmować filtra wkładkowego.*

- Po zakończeniu odkurzania na mokro: Mechaniczny bezpiecznik przelewowy oraz zbiornik oczyścić mokrą szmatką i osuszyć.
- Przy bezpośrednim przejściu z odkurzania na mokro do odkurzania sucho, należy wymienić mokry filtr wkładkowy na suchy.

## Odkurzanie na mokro przy użyciu filtra mokrego (opcja)

- Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
- Odkręcić śrubę radełkowaną i wyjąć filtr wkładkowy.

Rysunek C

- Przykręcić śrubę z łbem gwiazdowym.
- Założyć filtr mokry.
- Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.

### **UWAGA**

*Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Podczas odkurzania nigdy nie można usuwać filtra mokrego.*

- Po zakończeniu odkurzania na mokro: Mechaniczny bezpiecznik przelewowy oraz zbiornik oczyścić mokrą szmatką i osuszyć.
- Przy przejściu z odkurzania na mokro do odkurzania sucho, należy wymienić filtr mokry na filtr wkładkowy.

## Spuszczanie brudnej wody

### **⚠ OSTROŻNIE**

*Przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących postępowania z brudną wodą.*

Urządzenie ze zbiornikiem metalowym:

Rysunek D

Urządzenie ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego:

Rysunek E

- Usunąć brudną wodę za pomocą węża spustowego.

## Całkowite opróżnianie zbiornika

Rysunek F

- Zablokować hamulec postojowy.
- Przytrzymać zbiornik przy uchwycie i podnosząc go przychylić.
- Całkowicie opróżnić zbiornik.

## Złącze klipów

Rysunek G

Wąż do zasysania zaopatrzony jest w system zatrzaskowy. Podłączyć można wszystkie elementy wyposażenia C-40/C-DN-40.

## Obsługa

### **Włączenie urządzenia**

- Podłączyć urządzenie do zasilania.
- Włączyć urządzenie.

### **Opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia**

- Kanał ssący wyposażony jest w pływkę.
- Gdy osiągnięty zostaje najwyższy dopuszczalny poziom brudnej wody, ssanie zostaje przerwane.
- Wyłączyć urządzenie.
- Opróżnić zbiornik.

### **Wyłączenie urządzenia**

- Wyłączyć urządzenie.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

### **Po każdym użyciu**

- Opróżnić zbiornik.
- Wyczyścić urządzenie od wewnętrz i od zewnątrz poprzez odkurzenie i wytrcie wilgotną szmatką.

### **Przechowywanie urządzenia**

- Nawiniąć wąż ssący i kabel sieciowy i przewiesić przez uchwyt do prowadzenia.
- Odstawić urządzenie do suchego pomieszczenia i zabezpieczyć przed użytkowaniem przez osoby nieuprawnione.

## Transport

### **⚠ OSTROŻNIE**

*Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.*

- Wyjąć z zamocowania rurę ssącą z dyszą podłogową. Nosić urządzenie trzymając za uchwyt nośny i rurę ssącą, nie za pałak przesuwny.

- Do transportu na dłuższych odcinkach pociągnąć urządzenie za siebie używając pałaka przesuwnego.
- W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Przechowywanie

### ⚠ OSTROŻNIE

*Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.*

Urządzenie może być przechowywane jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.

## Czyszczenie i konserwacja

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

*Przed przystąpieniem do wszelkich prac w obrębie urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód sieciowy od zasilania.*

### Wymiana naboju filtrującego

- Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
- Odkręcić śrubę z łączem gwiazdowym, wyjąć filtr wkładkowy i wymienić na nowy.
- Przykręcić śrubę z łączem gwiazdowym.
- Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.

### Czyszczenie mechanicznego bezpiecznika przelewowego

- Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
- Odkręcić śrubę radełkowaną i wyjąć filtr wkładkowy.
- Mechaniczny bezpiecznik przelewowy wyczyścić mokrą szmatką.
- Nałożyć filtr wkładkowy.
- Przykręcić śrubę z łączem gwiazdowym.
- Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.

## Usuwanie usterek

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

*Przed przystąpieniem do wszelkich prac w obrębie urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód sieciowy od zasilania.*

### Turbina ssąca nie pracuje

- Sprawdzić gniazdko i bezpiecznik zasilania.
- Sprawdzić kabel sieciowy, wtyczkę sieciową i mechaniczny bezpiecznik przelewowy.
- Włączyć urządzenie.

### Turbina ssąca wyłącza się

- Opróżnić zbiornik.

### Po opróżnieniu zbiornika turbina ssąca nie wyłącza się ponownie

- Wyłączyć urządzenie i włączyć ponownie po upływie 5 sekund.

### Moc ssania słabnie

- Odetkać dyszę ssącą, rurę ssącą, wąż ssący oraz filtr wkładkowy.
- Wymienić pierścień uszczelniający między głowicą ssącą a zbiornikiem.
- Wymienić papierowy wkład filtra.
- Wyczyścić wzgl. wymienić filtr membranowy (wyposażenie dodatkowe) pod wodą bieżącą.
- Wymienić filtr wkładkowy.
- Sprawdzić szczelność węża spustowego.

### Podczas odsysania wydostaje się pył

- Sprawdzić poprawną pozycję montażową filtra wkładkowego.
- Wymienić filtr wkładkowy.

### Nie działa mechaniczny bezpiecznik przelewowy (odkurzanie na mokro)

- Skontrolować łatwość poruszania się płynaka i w razie konieczności go wyczyścić mokrą szmatką albo wymienić.

### Serwis firmy

*Jeżeli ustnika nie daje się usunąć, urządzenie musi być sprawdzone przez serwis.*

## Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

## Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

- Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne gwarantują bezpieczną i bezusterkową pracę urządzenia.
- Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
- Dalsze informacje o częściach zamiennych dostępne na stronie internetowej [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) w dziale Serwis.

## Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

**Produkt:** Odkurzacz do pracy na mokro i sucho

**Typ:** 1.667-xxx

### Obowiązujące dyrektywy WE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2004/108/WE

2011/65/UE

### Zastosowane normy zharmonizowane

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

### Zastosowane normy krajowe

-

## 5.957-702

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Pełnomocnik dokumentacji:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
tel.: +49 7195 14-0  
faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Dane techniczne

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Napięcie zasilające	V	220-240	220-240
Częstotliwość	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Moc maksymalna	W	2400	3600
Moc znamionowa	W	2100	3150
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Pojemność zbiornika	l	71	71
Pojemność cieczy	l	57	57
Ilość powietrza (maks.)	l/s	2x 56	3x 56
Podciśnienie (maks.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Stopień ochrony	--	IPX4	IPX4
Klasa ochronności		II	II
Przyłącze węzyka do zasysania (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Dług. x szer. x wys.	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Typowy ciężar roboczy	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Temperatura otoczenia (maks.)	°C	+40	+40

### **Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-69**

Poziom ciśnienia akustycznego L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Niepewność pomiaru K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Drgania przenoszone przez kończyny górne	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Niepewność pomiaru K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Kabel sieciowy</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Nr części	Długość kabla
EU	6.647-069.0	10 m



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucționil original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuițarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

- Înainte de prima utilizare citiți neapărat măsurile de siguranță nr. 5.956-249!
- În cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare și a măsurilor de siguranță, aparatul poate fi deteriorat și siguranța persoanei care utilizează aparatul, respectiv a altor persoane, poate fi pusă în pericol.
- În cazul în care aparatul a fost deteriorat în timpul transportului, informați imediat comerciantul.

## Cuprins

Protecția mediului înconjurător	RO	1
Trepte de pericol . . . . .	RO	1
Utilizarea corectă . . . . .	RO	1
Elementele aparatului . . . . .	RO	2
Punerea în funcțiune . . . . .	RO	2
Utilizarea . . . . .	RO	3
Transport . . . . .	RO	3
Depozitarea . . . . .	RO	4
Îngrijirea și întreținerea . . . . .	RO	4
Remedierea defecțiunilor . . . . .	RO	4
Garanție . . . . .	RO	5
Accesorii și piese de schimb . . . . .	RO	5
Declarație de conformitate CE	RO	5
Date tehnice . . . . .	RO	6

## Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul și substanțele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

## Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Trepte de pericol

### △ PERICOL

*Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

### △ AVERTIZARE

*Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

### △ PRECAUȚIE

*Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.*

### ATENȚIE

*Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.*

## Utilizarea corectă

### △ AVERTIZARE

*Aparatul nu este prevăzut pentru aspirarea pulberilor nocive.*

- Aspiratorul este proiectat pentru curățarea umedă și uscată a podeelor și a peretilor.
- Acest aparat poate fi folosit în domeniul comercial și industrial, de exemplu în ateliere, fabrici, școli și hoteluri.
- Temperatura încăperii nu trebuie să depășească 40 °C.
- Aparatul și încărcătura acestuia nu trebuie să depășească greutatea de 100 kg.

## Elementele aparatului

- 1 Șurub cu cap stea
- 2 Filtru-cartuș
- 3 Protecție de preaplin mecanică
- 4 Cap de aspirare
- 5 Furtun pentru aspirare
- 6 Bară de manevrare
- 7 Cârlig pentru cablu
- 8 Zăvor cap de aspirare
- 9 Recipient pentru murdărie
- 10 Ștuțul de aspirare
- 11 Șasiu rabatabil
- 12 Mâner rezervor
- 13 Rolă de ghidare
- 14 Duză pentru sol
- 15 Tub de aspirare
- 16 Mâner pentru transport
- 17 Cot
- 18 Comutator turbină aspiratoare 2
- 19 Comutator turbină aspiratoare 1
- 20 Comutator turbină aspiratoare 3
- 21 Suport pentru duza de podea
- 22 Furtun de evacuare
- 23 Suport tuburi de aspirație
- 24 Suport duză pentru rosturi
- 25 Cablu de rețea
- 26 Plăcuța de tip

## Punerea în funcțiune

### Alimentarea cu curent

#### ATENȚIE

*Nu este permisă depășirea impedanței maxime admise a rețelei la punctul de conexiune electrică (a se vedea datele tehnice). Dacă există nelămuriri referitor la impedanța rețelei la punctul de conexiune electrică, vă rugăm să contactați compania locală de furnizare a energiei.*

## Aspirarea uscată

#### ATENȚIE

*Pericol de deteriorare! În timpul aspirării nu este permisă îndepărțarea filtrului cartuș.*

- Când se aspiră praf fin, se poate folosi în plus și un sac de filtrare din hârtie sau un filtru-membrană (accesoriu optional).

### Montarea sacului - filtru din hârtie (optional)

#### Figura A

- Deblocați capul de aspirare și îndepărtați-l.
- Aplicați sacul de filtrare din hârtie sau filtrul-membrană (accesoriu optional).
- Puneti capul de aspirare la loc și blocați-l.

## Aspirarea umedă

### Montarea lamelelor de cauciuc

#### Figura B

- Demontați peria.
- Montați lamelele de cauciuc.

**Notă:** Portiunea texturată a lamelei de cauciuc trebuie să fie spre exterior.

### Scoaterea sacului de filtrare din hârtie

- Când se aspiră murdărie umedă sacul de filtrare din hârtie sau filtrul-membrană (accesoriu optional) trebuie scos.
- Se recomandă folosirea unui sac filtrant special (ud) (vezi sistemele de filtrare).

### Aspirare umedă cu filtru-cartuș

#### ATENȚIE

*Pericol de deteriorare! În timpul aspirării nu este permisă îndepărțarea filtrului cartuș.*

- După terminarea procesului de aspirare umedă: Curățați rezervorul și protecția de preaplin mecanică cu o cârpă umedă și lăsați-le să se usuce.
- La trecerea directă de la aspirare umedă la aspirare uscată, filtrele-cartuș trebuie înlocuite cu unele uscate.

## Aspirare umedă cu filtru pentru lichide (optional)

- Deblocați capul de aspirare și îndepărtați-l.
- Desfaceți șurubul cu cap stea și scoateți filtrul-cartuș.

Figura C

- Înșurubați șurubul cu cap stea.
- Introduceți filtrul pentru lichide.
- Puneți capul de aspirare la loc și blocați-l.

### ATENȚIE

*Pericol de deteriorare! În timpul aspirării nu este permisă îndepărtarea filtrului pentru lichide.*

- După terminarea procesului de aspirare umedă: Curățați rezervorul și protecția de preaplin mecanică cu o cârpă umedă și lăsați-le să se usuce.
- La trecerea directă de la aspirare umedă la aspirare uscată, filtrul pentru lichide trebuie înlocuit cu un filtru-cartuș.

## Golirea apei uzate

### △ PRECAUȚIE

*Acordați atenție reglementărilor locale privind apele uzate.*

Aparat cu suport din metal.

Figura D

Aparat cu suport din plastic.

Figura E

- Goliti apa murdară prin furtunul de gurile.

## Golirea completă a rezervorului

Figura F

- Blocați aparatul folosind frâna de imobilizare.
- Țineți rezervorul de mâner și înclinați-l ridicându-l.
- Goliti rezervorul complet.

## Sistemul de prindere

Figura G

Furtunul de aspirare este prevăzut cu un sistem de prindere cu cleme. Toate accesorile C-40/C-DN-40 pot fi conectate.

## Utilizarea

### Pornirea aparatului

- Introduceți ștecherul în priză.
- Porniți aparatul.

### Golirea rezervorului de mizerie

- Canalul de aspirare este prevăzut cu un plătitor.
- Când apa murdară atinge nivelul maxim în rezervor, procesul de aspirare este întrerupt.
- Opriti aparatul.
- Goliti rezervorul.

### Oprirea aparatului

- Opriti aparatul.
- Scoateți ștecherul din priză.

## După fiecare utilizare

- Goliti rezervorul.
- Interiorul și exteriorul aparatului se curăță prin aspirare și stergere cu o cârpă umedă.

## Depozitarea aparatului

- Înfășurați furtunul de aspirare și cablul de alimentare și agătați-le peste bara de manevrare.
- Aparatul se va depozita într-o încăpere uscată. În plus, se va asigura că acesta nu poate fi folosit de persoane neautorizate.

## Transport

### △ PRECAUȚIE

*Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La transport țineți cont de greutatea aparatului.*

- Scoateți tubul de aspirare cu duza pentru podea din suport. Pentru deplasare apucați aparatul de la mânerul de transport și tubul de aspirare, nu de la mânerul de deplasare.

- Pentru transportarea pe distanțe mai mari, trageți aparatul după dumneavoastră ținându-l de mâner.
- În cazul transportării în vehicule asigurați aparatul contra derapării și răsturnării conform normelor în vigoare.

## Depozitarea

### △ PRECAUȚIE

*Pericol de rănire și deteriorare a aparatului!*  
*La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.*

Aparatul poate fi depozitat doar în spațiile interioare.

## Îngrijirea și întreținerea

### △ PERICOL

*Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.*

### Schimbarea filtrului-cartuș

- Deblocați capul de aspirare și îndepărtați-l.
- Desfaceți șurubul cu cap stea, trageți afară filtrul-cartuș și înlocuiți-l cu unul nou.
- Înșurubați șurubul cu cap stea.
- Puneți capul de aspirare la loc și blocați-l.

### Curățarea protecției de preaplin mecanice

- Deblocați capul de aspirare și îndepărtați-l.
- Desfaceți șurubul cu cap stea și scoateți filtrul-cartuș.
- Curățați protecția mecanică de preaplin cu o cârpă umedă.
- Aplicați filtrul-cartuș.
- Înșurubați șurubul cu cap stea.
- Puneți capul de aspirare la loc și blocați-l.

## Remedierea defecțiunilor

### △ PERICOL

*Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.*

### Turbina aspiratoare nu funcționează

- Verificați priza și siguranța de la rețeaua de alimentare cu curenț.
- Verificați cablul de alimentare, ștecherul și protecția mecanică de preaplin.
- Porniți aparatul.

### Turbina aspiratoare se oprește

- Goliți rezervorul.

### Turbina aspiratoare nu mai pornește după golirea rezervorului

- Opriți aparatul și așteptați 5 secunde, iar după 5 secunde porniți-l din nou.

### Puterea de aspirare scade

- Desfundăți filtrul-cartuș, duza, furtunul sau tubul de aspirare.
- Înlocuiți inelul de etanșare dintre capul de aspirare și rezervor.
- Schimbați sacul de filtrare din hârtie.
- Curățați filtrul cu membrană (accesoriu special) sub apă curentă sau înlocuiți-l.
- Schimbați filtrul-cartuș.
- Verificați etanșeitatea furtunului de evacuare.

### În timpul aspirării ieșe praf

- Verificați dacă filtrul-cartuș este montat corect.
- Schimbați filtrul-cartuș.

### Protecția de preaplin mecanică (aspirare umedă) nu funcționează

- Verificați dacă plutitorul funcționează ușor, în caz că este necesar, curățați-l cu o cârpă umedă sau înlocuiți-l.

### Service autorizat

**Dacă defecțiunea nu poate fi remediată, aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.**

## Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

## Accesorii și piese de schimb

- Vor fi utilizate numai accesorii și piese de schimb agreate de către producător. Accesorile originale și piesele de schimb originale constituie o garanție a faptului că utilajul va putea fi exploataț în condiții de siguranță și fără defecțiuni.
- O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai de se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.
- Informații suplimentare despre piesele de schimb găsiți la [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), în secțiunea Service.

## Declarație de conformitate CE

Prin prezența declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

**Produs:** Aspirator umed și uscat

**Tip:** 1.667-xxx

**Directive EG respectate:**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2011/65/UE

**Norme armonizate utilizate:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

**Norme de aplicare naționale:**

-

## 5.957-702

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea conducerii societății.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Însărcinat cu elaborarea documentației:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Date tehnice

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Tensiunea de alimentare	V	220-240	220-240
Frecvență	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Putere max.	W	2400	3600
Putere nominală	W	2100	3150
Impedanță maximă admisă a rețelei	ohmi	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Capacitatea rezervorului	I	71	71
Cantitate de umplere lichid	I	57	57
Cantitate aer (max.)	l/s	2x 56	3x 56
Subpresiune (max.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Protectie	--	IPX4	IPX4
Clasă de protecție		II	II
Racord furtun de aspirare (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Lungime x lățime x înălțime	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Greutate tipică de operare	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Temperatură ambiantă (max.)	°C	+40	+40

### Valori determinate conform EN 60335-2-69

Nivel de zgomot L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Nesiguranță K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Valoarea vibrației mâină-braț	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nesiguranță K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Cablu de alimentare</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Nr. piesă	Lungimea cablului
EU	6.647-069.0	10 m



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

- Pred prvým uvedením do prevádzky si bezpodmienečne musíte prečítať bezpečnostné pokyny č. 5.956-249!
- Nedodržiavanie pokynov návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov môže spôsobiť škody na zariadení a nebezpečenstvo pre obsluhu ako aj iné osoby.
- V prípade poškodenia pri preprave ihneď o tom informujte predajcu.

## Obsah

Ochrana životného prostredia.	SK	1
Stupne nebezpečenstva . . . . .	SK	1
Používanie výrobku v súlade s jeho určením . . . . .	SK	1
Prvky prístroja . . . . .	SK	2
Uvedenie do prevádzky . . . . .	SK	2
Obsluha. . . . .	SK	3
Transport. . . . .	SK	3
Uskladnenie . . . . .	SK	4
Starostlivosť a údržba . . . . .	SK	4
Pomoc pri poruchách . . . . .	SK	4
Záruka. . . . .	SK	4
Príslušenstvo a náhradné diely	SK	5
Vyhľásenie o zhode s normami EÚ. . . . .	SK	5
Technické údaje . . . . .	SK	6

## Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklateľné. Obalové materiály láska-vo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyraďané prístroje obsahujú hodnotné recyklateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkováť. Do životného prostredia sa ne-smú dostať batérie, olej a iné podobné látky. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

### Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stupne nebezpečenstva

### △ NEBEZPEČENSTVO

Upozornenie na bezprostredne hrozace nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť väzne zranenia alebo smrť.

### △ VÝSTRAHA

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k väznemu zraneniu alebo smrti.

### △ UPOZORNENIE

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.

### POZOR

pozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.

## Používanie výrobku v súlade s jeho určením

### △ VÝSTRAHA

Zariadenie nie je vhodné na vysávanie zdraviu škodlivého prachu.

- Tento vysávač je určený na mokré a sučné vysávanie podlán a stien.
- Toto zariadenie je vhodné na podnikateľské a priemyselné použitie, napr. v továrnach, priemyselných prevádzkach, školách a hoteloch.
- Nesmie sa prekročiť izbová teplota 40 °C.
- Zariadenie smie vážiť len s nákladom maximálne 100 kg.

## Prvky prístroja

- 1 Hviezdicová skrutka
- 2 Patrónový filter
- 3 Mechanická ochrana proti pretečeniu
- 4 Vysávacia hlava
- 5 Sacia hadica
- 6 Posuvná rukoväť
- 7 Hák na kábel
- 8 Uzáver vysávacej hlavy
- 9 Nádrž na nečistoty
- 10 Sacie hrdlo
- 11 Výklopny pojazdný podvozok
- 12 Rukoväť zásobníka
- 13 Otočné koleso
- 14 Podlahová hubica
- 15 Vysávacia rúra
- 16 Rukoväť na prenášanie
- 17 Koleno
- 18 Spínač prístroja vysávacia turbína 2
- 19 Spínač prístroja vysávacia turbína 1
- 20 Spínač prístroja vysávacia turbína 3
- 21 Odkladací priestor na podlahovú hubicu
- 22 Vypúšťacia hadica
- 23 Držiak na nasávaciu rúrkzu
- 24 Držiak na štrbinovú hubicu
- 25 Siet'ový kábel
- 26 Výrobny štítok

## Uvedenie do prevádzky

### Siet'ové napájanie

#### POZOR

Maximálna prípustná siet'ová *impedancia* v elektrickom bode pripojenia (pozri technické údaje) sa nesmie prekročiť. Pri nejasnostiach s ohľadom na siet'ovú *impedanciu* prichádzajúcu do vášho spojovacieho bodu kontaktujte vášho dodávateľa elektrickej energie.

## Suché vysávanie

#### POZOR

*Nebezpečenstvo poškodenia!* Pri vysávaní sa nikdy nesmie odstraňovať bombičkový filter.

- Pri vysávaní jemného prachu sa môže naviac použiť papierové filtračné vrecko alebo membránový filter (doplnkové príslušenstvo).

### Vkladanie papierového filtračného vrecka (nadštandardná výbava)

#### Obrázok A

- Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
- Nasadte papierové filtračné vrecko alebo membránový filter (doplnkové príslušenstvo).
- Nasadte a zaistite saciu hlavicu.

## Vlhké vysávanie

### Montáž gumových stierok

#### Obrázok B

- Demontujte pásové kefy.
- Nasadte gumové hubice.

**Upozornenie:** Štruktúrovaná strana gumových hubíc musí smerovať smerom von.

### Odstránenie papierového filtračného vrecka

- Pri vysávaní vlhkých nečistôt sa vždy musí vybrať papierové filtračné vrecko prípadne membránový filter (prídavné príslušenstvo).
- Odporúča sa použiť osobitné filtračné vrecko (vlhké) (pozri filtračné systémy).

### Mokré vysávanie s filtrom s vložkou

#### POZOR

*Nebezpečenstvo poškodenia!* Pri vysávaní sa nikdy nesmie odstraňovať bombičkový filter.

- Po ukončení mokrého vysávania: Mechanickú ochranu proti pretekaniu a zásobník vyčistite mokrou handričkou a poutierajte.
- Pri bezprostrednej zmene z vlhkého vysávania na suché vysávanie musíte vlhký bombičkový filter vymeniť za suchý.

## Mokré vysávanie s mokrým filtrom (voľba)

- Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
- Odskrutkujte hviezdicovú skrutku a bombičkový filter.

Obrázok C

- Pevne dotiahnite hviezdicovú skrutku.
- Namontujte mokrý filter.
- Nasadte a zaistite saciu hlavicu.

### POZOR

*Nebezpečenstvo poškodenia! Pri vysávaní sa nikdy nesmie vybrať mokrý filter.*

- Po ukončení mokrého vysávania: Mechanickú ochranu proti pretekaniu a zásobník vycistite mokrou handričkou a poutierajte.
- Pri bezprostrednej zmene z mokrého vysávania na suché vysávanie musíte mokrý filter vymeniť za filter s vložkou.

## Vypustenie špinavej vody

### △ UPOZORNENIE

*Dodržiavajte miestne predpisy na úpravu odpadových vôd.*

Zariadenie s nádobkou z kovu:

Obrázok D

Zariadenie s nádobkou z plastu:

Obrázok E

- Špinavá voda sa vypúšťa cez vypúšťačiu hadicu.

## Úplne vyprádznenie nádoby

Obrázok F

- Zatiahnite ručnú parkovaciu brzdu.
- Nádobu uchopte za rukoväť a nadvhnutím preklopote.
- Nádobu úplne vyprádznite.

## Klipsové spojenie

Obrázok G

Sacia hadica je vybavená systémom klíps. Napojiť je možné všetky diely príslušenstva C-40/C-DN-40.

## Obsluha

### Zapnutie prístroja

- Zastračte siet'ovú zástrčku.
- Zapnite spotrebič.

### Vyprádznenie nádoby na nečistoty

- Vysávací kanál je vybavený plavákom.
- Keď sa v nádobe dosiahne najvyššia dovolená hladina znečistenej vody, sací prúd sa preruší.
- Prístroj vypnite.
- Vyprázdnite nádrž.

### Vypnutie prístroja

- Prístroj vypnite.
- Vytiahnite siet'ovú zástrčku.

### Po každom použití

- Vyprázdnite nádrž.
- Prístroj vycistite zvnútra aj zvonku odávaním a utrite ho pomocou vlhkej handričky.

### Uskladnenie prístroja

- Vysávaciu hadicu a siet'ový kábel navíňte a zaveste na posuvné rameno.
- Prístroj je nutné odkladať do suchej miestnosti a chrániť pred neoprávnеныm použitím.

## Transport

### △ UPOZORNENIE

*Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.*

- Vyberte nasávaciu rúrk s podlahovou hubicou z držiaka. Pri prenášaní uchopťte prístroj za prenosnú rukoväť a odsávaciu rúrk, nie za posuvnú rukoväť.
- K preprave na dlhších úsekokach uchopťe prístroj za posuvnú rukoväť a ľahajte ho za sebou.
- Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa platných smerníc.

## Uskladnenie

### ⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!  
Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho  
hmotnosť.

Toto zariadenie sa smie uschovávať len vo  
vnútri.

## Starostlivosť a údržba

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO

Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vy-  
tiahnite sieťovú zástrčku.

### Výmena filtračnej vložky

- Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
- Odskrutkujte hviezdicovú skrutku, vy-  
berete bombičkový filter a vymeňte za  
nový.
- Pevne dotiahnite hviezdicovú skrutku.
- Nasadte a zaistite saciu hlavicu.

### Čistenie mechanickej ochrany proti pretečeniu

- Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
- Odskrutkujte hviezdicovú skrutku a  
bombičkový filter.
- Mechanickú ochranu proti pretekaniu  
vyčistite vlhkou handrou.
- Nasadte bombičkový filter.
- Pevne dotiahnite hviezdicovú skrutku.
- Nasadte a zaistite saciu hlavicu.

## Pomoc pri poruchách

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO

Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vy-  
tiahnite sieťovú zástrčku.

### Vysávacia turbína nebeží

- Skontrolujte zásuvku a poistku napája-  
nia elektrickým prúdom.
- Skontrolujte sieťovú šnúru, sieťovú zá-  
strčku a mechanickú ochranu proti pre-  
tečeniu.
- Zapnite spotrebič.

### Sacia turbína sa vypína

- Vyprázdnite nádrž.

### Sacia turbína sa nerozbehne ani po vyprázdení nádrže

- Spotrebič vypnite a počkajte 5 sekúnd.  
Po 5 sekundách ho znova zapnite.

### Sila vysávania klesá

- Odstráňte upchatie z vysávacej trysky,  
vysávacej rúry, vysávacej hadice alebo  
z bombičkového filtra.
- Vymeňte tesniaci krúžok medzi vysáva-  
cou hlavou a nádobou.
- Vymeňte papierové filtračné vrecko.
- Membránový filter (špeciálne príslušen-  
stvo) vyčistite pod tečúcou vodou alebo  
vymeňte.
- Vymeňte filtračnú vložku.
- Skontrolovať tesnosť vypúšťacej hadi-  
ce.

### Pri vysávaní vychádza von prach

- Skontrolujte správnu polohu nasadenia  
filtračnej vložky.
- Vymeňte filtračnú vložku.

### Mechanická ochrana proti pretečeniu (vlhké vysávanie) nefunguje

- Skontrolujte plavák, či sa pohybuje  
zľahka, v prípade potreby ho vyčistite  
handričkou alebo vymeňte.

### Servisná služba

V prípade, že sa porucha nedá odstrá-  
niť, musí prístroj preskúšať pracovník  
záklazníckeho servisu.

### Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky  
našej distribučnej organizácie. Prípadné  
poruchy spotrebiča odstráňme počas zá-  
ručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou  
chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri  
uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o  
kúpe zariadenia láskavo obráťte na predaj-  
cu alebo na najbližší autorizovaný zákaz-  
nícky servis.

## Príslušenstvo a náhradné diely

- Používať možno iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku stroja.
- Výber najčastejšie potrebných náhradnych dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.
- Ďalšie informácie o náhradných dieloch získate na stránke [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v oblasti Servis.

## Vyhľásenie o zhode s normami EÚ

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

**Výrobok:** Vysávač za mokra a sucha

**Typ:** 1.667-xxx

**Príslušné Smernice EÚ:**

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2011/65/EÚ

**Uplatňované harmonizované normy:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

**Uplatňované národné normy:**

-

## 5.957-702

Podpísaný jednajú v poverení a s plnou mocou jednateľstva.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Technické údaje

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Sieťové napätie	V	220-240	220-240
Frekvencia	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Max. výkon	W	2400	3600
Menovitý výkon	W	2100	3150
Maximálne prípustná siet'ová impedan- cia	Ohmov	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Objem nádoby	l	71	71
Plniace množstvo kvapaliny	l	57	57
Množstvo vzduchu (max.)	l/s	2x 56	3x 56
Podtlak (max.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Druh krytia	--	IPX4	IPX4
Krytie		II	II
Prípojka vysávacej hadice (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Dĺžka x Šírka x Výška	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Typická prevádzková hmotnosť	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Teplota okolia (max.)	°C	+40	+40

### Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-69

Hlučnosť $L_{pA}$	dB(A)	75	79
Nebezpečnosť $K_{pA}$	dB(A)	1	1
Hodnota vibrácií v ruke/ramene	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nebezpečnosť K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Sieťový ká- bel</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Čís. dielu	Dĺžka kábla
EU	6.647-069.0	10 m

  Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne naputke br. 5.956-249!
- U slučaju nepoštivanja uputa za uporabu i sigurnosnih naputaka može doći do oštećenja na uređaju i opasnosti za rukovatelja i druge osobe.
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavijestite prodavača.

## Pregled sadržaja

Zaštitni okoliša . . . . .	HR	1
Stupnjevi opasnosti . . . . .	HR	1
Namjensko korištenje . . . . .	HR	1
Sastavni dijelovi uređaja . . . . .	HR	2
Stavljanje u pogon . . . . .	HR	2
Rukovanje . . . . .	HR	3
Transport . . . . .	HR	3
Skladištenje . . . . .	HR	4
Njega i održavanje . . . . .	HR	4
Otklanjanje smetnji . . . . .	HR	4
Jamstvo . . . . .	HR	4
Pribor i pričuvni dijelovi . . . . .	HR	5
EZ izjava o usklađenosti . . . . .	HR	5
Tehnički podaci . . . . .	HR	6

## Zaštita okoliša

	Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.
	Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju doći u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

## Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stupnjevi opasnosti

### OPASNOST

Napomena koja upućuje na neposredno prijetiće opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

### UPOZORENJE

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

### OPREZ

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lakše ozljede.

### PAŽNJA

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.

## Namjensko korištenje

### UPOZORENJE

Uređaj nije prikladan za usisavanje prašine štetne po zdravlje.

- Ovaj je usisavač namijenjen za mokro i suho usisavanje podnih i zidnih površina.
- Ovaj uređaj je prikladan za profesionalnu i industrijsku primjenu, npr. u radionicama, industrijskim postrojenjima, školama i hotelima.
- Temperatura u prostoriji ne smije biti veća od 40 °C.
- Uređaj smije s punjenjem biti težak najviše 100 kg.

## Sastavni dijelovi uređaja

- 1 Zvjezdasti vijak
- 2 Uložni filter
- 3 Mehanička zaštita od prepunjavanja
- 4 Usisna glava
- 5 Usisno crijevo
- 6 Potisna ručica
- 7 Kukica za kvačenje kabela
- 8 Zapor usisne glave
- 9 Spremnik za prljavštinu
- 10 Nastavak za usis
- 11 Preklopno postolje
- 12 Rukohvat spremnika
- 13 Kotačići
- 14 Podna sapnica
- 15 Usisna cijev
- 16 Rukohvat
- 17 Koljenati nastavak
- 18 Sklopka usisne turbine 2
- 19 Sklopka usisne turbine 1
- 20 Sklopka usisne turbine 3
- 21 Dio za odlaganje podnog nastavka
- 22 Ispusno crijevo
- 23 Držać usisnih cijevi
- 24 Držać nastavka za fuge
- 25 Strujni kabel
- 26 Natpisna pločica

## Stavljanje u pogon

### Strujni priključak

#### PAŽNJA

Ne smije se prekoračiti maksimalno dopuštena impedancija mreže na mjestu električnog priključka (vidi tehničke podatke). U slučaju nejasnoća po pitanju impedancije mreže na mjestu priključka obratite se lokalnom elektroodistribucijskom poduzeću.

## Suho usisavanje

#### PAŽNJA

Opasnost od oštećenja! Tijekom usisavanja nikada ne uklanjati uložni filter.

- Za usisavanje fine prašine dodatno se može koristiti i papirnata filterska vrećica ili membranski filter (poseban pribor).

#### Ugradnja papirnate filterske vrećice (opcija)

##### Slika A

- ➔ Otkvačite i skinite usisnu glavu.
- ➔ Nataknite papirnatu filtersku vrećicu ili membranski filter (poseban pribor).
- ➔ Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

## Mokro usisavanje

### Ugradnja gumenog nastavka

##### Slika B

- ➔ Skinite četke s uređaja.
- ➔ Ugradite gumeni nastavak.

**Napomena:** Hrapava strana gumenog nastavka mora biti okrenuta prema van.

#### Uklanjanje papirnate filterske vrećice

- Za usisavanje mokre prljavštine pretvodno se mora skinuti papirnata filterska vrećica odnosno membranski filter (poseban pribor).
- Preporuča se primjena specijalne filterske vrećice za mokro usisavanje (vidi "Filterski sustavi").

## Mokro usisavanje s uložnim filtrom

#### PAŽNJA

Opasnost od oštećenja! Tijekom usisavanja nikada ne uklanjati uložni filter.

- Nakon završetka mokrog usisavanja: Spremnik i mehaničku zaštitu od prepunjavanja prebrišite vlažnom krpom i ostavite neka se osuši.
- Pri neposrednom prelasku s mokrog na suho usisavanje mokar uložni filter morate zamijeniti suhim.

## Mokro usisavanje s mokrim filtrom (opcija)

- Otkvačite i skinite usisnu glavu.
- Odvijte zvjezdasti vijak i skinite uložni filter.

Slika C

- Zategnjite zvjezdasti vijak.
- Ugradite mokri filter.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

## PAŽNJA

*Opasnost od oštećenja! Tijekom usisavanja nikada nemojte uklanjati mokri filter.*

- Nakon završetka mokrog usisavanja: Spremnik i mehaničku zaštitu od prepunjavanja prebrišite vlažnom krpom i ostavite neka se osuši.
- Pri prelasku s mokrog na suho usisavanje mokri filter morate zamijeniti uložnim.

## Ispuštanje prljave vode

### △ OPREZ

*Pridržavajte se lokalnih propisa za zbrinjavanje otpadne vode.*

Uređaj s metalnim spremnikom:

Slika D

Uređaj s plastičnim spremnikom:

Slika E

- Prljavu vodu ispustite kroz ispusno crijevo.

## Potpuno pražnjenje spremnika

Slika F

- Zakočite pozicijsku kočnicu.
- Spremnik primite za rukohvat, odignite i nakrenite.
- Potpuno ispraznjite spremnik.

## Clip-spoj

Slika G

Usisno crijevo je opremljeno clip-sustavom. Tako se može priključiti sav C-40/C-DN-40 pribor.

## Rukovanje

### Uključivanje stroja

- Utaknite strujni utikač.
- Uključite uređaj.

### Pražnjenje spremnika za prljavštinu

- Usisni kanal je opremljen plovkom.
- Dostigne li se najveća moguća zaprijanost u spremniku, usisna struja se prekida.
- Isključite uređaj.
- Ispraznjite spremnik.

### Isključivanje uređaja

- Isključite uređaj.
- Izvucite strujni utikač.

### Nakon svake primjene

- Ispraznjite spremnik.
- Usišite prljavštinu iz unutarnje i s vanjske strane uređaja pa uređaj prebrišite vlažnom krpom.

### Čuvanje uređaja

- Namotano usisno crijevo i strujni kabel objesite preko potisne ručke.
- Uređaj odložite u suhu prostoriju i zaštite ga od neovlaštenog korištenja.

## Transport

### △ OPREZ

*Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.*

- Izvadite usisnu cijev s podnim nastavkom iz držača. Uređaj nosite držeći ga za rukohvat i usisnu cijev, a ne za potisnu ručicu.
- Za transport na dulje dionice uređaj možete vući za sobom držeći ga za potisnu ručicu.
- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i naginjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima.

## Skladištenje

### △ OPREZ

*Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.*

Ovaj se uređaj smije skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

## Njega i održavanje

### △ OPASNOST

*Uređaj prije svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.*

### Zamjena uložnog filtra

- Otkvačite i skinite usisnu glavu.
- Odvijte zvjezdasti vijak, skinite uložni filter te ga zamijenite novim.
- Zategnite zvjezdasti vijak.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

### Čišćenje mehaničkog štitnika od prepunjavanja

- Otkvačite i skinite usisnu glavu.
- Odvijte zvjezdasti vijak i skinite uložni filter.
- Mehaničku zaštitu od prepunjavanja prebrišite vlažnom krpom.
- Nataknite uložne filtre.
- Zategnjite zvjezdasti vijak.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

## Otklanjanje smetnji

### △ OPASNOST

*Uređaj prije svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.*

### Usisna tubina ne radi

- Provjerite utičnicu i osigurač napajanja.
- Provjerite strujni kabel, utikač i mehanički štitnik od prepunjavanja.
- Uključite uređaj.

### Usisna turbina se isključuje

- Ispraznjite spremnik.

### Usisna turbina se nakon pražnjenja spremnika ne da ponovo pokrenuti

- Isključite uređaj, pričekajte 5 s te ga nakon tih 5 s ponovo uključite.

## Usisna snaga se smanjuje

- Odstranite začepljenja iz sisaljke, usisne cijevi, usisnog crijeva ili uložnog filtra.
- Brtveni prsten između usisne glave i spremnika zamijenite novim.
- Zamijenite papirnatu filtarsku vrećicu.
- Operite membranski filter (poseban pribor) u tekućoj vodi ili ga zamijenite.
- Zamijenite uložni filter.
- Provjerite zabrtvljenošću ispusnog crijeva.

### Izlazeњe prašine prilikom usisavanja

- Provjerite da li je uložni filter pravilno postavljen.
- Zamijenite uložni filter.

### Mehanički štitnik od prepunjavanja (mokro usisavanje) ne radi

- Provjerite pokretljivost plovka, po potrebi ga prebrišite vlažnom krpom ili zamijenite.

### Servisna služba

*Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna služba mora ispitati stroj.*

## Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

## Pribor i pričuvni dijelovi

- Smije se koristiti samo onaj pribor i oni pričuvni dijelovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni pričuvni dijelovi jamče za to da stroj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.
- Dodatne informacije o pričuvnim dijelovima dobit ćete pod [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) u dijelu Servis (Servise).

## EZ izjava o usklađenosti

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

**Proizvod:** Usisavač za mokru i suhu prljavštinu

**Tip:** 1.667-xxx

**Odgovarajuće smjernice EZ:**

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

2011/65/EU

**Primjenjene usklađene norme:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

**Primjenjeni nacionalni standardi:**

## 5.957-702

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem poslovodstva.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Tehnički podaci

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Napon el. mreže	V	220-240	220-240
Frekvencija	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Maks. snaga	W	2400	3600
Nazivna snaga	W	2100	3150
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Zapremnina spremnika	I	71	71
Količina punjenja tekućine	I	57	57
Maks. protok zraka	l/s	2x 56	3x 56
Maks. podtlak	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Zaštita	--	IPX4	IPX4
Klasa zaštite	<input type="checkbox"/>	II	II
Priklučak usisnog crijeva (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Duljina x širina x visina	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Tipična radna težina	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Maks. okolna temperatura	°C	+40	+40

### **Utvrđene vrijednosti prema EN 60335-2-69**

Razina zvučnog tlaka L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Nepouzdanost K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Vrijednost vibracije na ruci	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Strujni kabel</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Br. dijela	Duljina kabela
EU	6.647-069.0	10 m

  Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

- Pre prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne napomene br. 5.956-249!
- U slučaju neuvažavanja radnog uputstva i sigurnosnih napomena može doći do oštećenja na uređaju i opasnosti za rukovaoca i druge osobe.
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavestite prodavca.

## Pregled sadržaja

Zaštita životne sredine .....	SR	1
Stepeni opasnosti .....	SR	1
Namensko korišćenje .....	SR	1
Sastavni delovi uređaja .....	SR	2
Stavljanje u pogon .....	SR	2
Rukovanje .....	SR	3
Transport .....	SR	3
Skladištenje .....	SR	4
Nega i održavanje .....	SR	4
Otklanjanje smetnji .....	SR	4
Garancija .....	SR	4
Pribor i rezervni delovi .....	SR	5
Izjava o usklađenosti sa propisima EZ .....	SR	5
Tehnički podaci .....	SR	6

## Zaštita životne sredine

	Ambalaža se može ponovo prerađiti. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.
	Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u životnu sredinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.

## Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stepeni opasnosti

### OPASNOST

*Napomena koja ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.*

### UPOZORENJE

*Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.*

### OPREZ

*Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju, koja može izazvati lakše telesne povrede.*

### PAŽNJA

*Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete.*

## Namensko korišćenje

### UPOZORENJE

*Uređaj nije prikladan za usisavanje prašine štetne po zdravlje.*

- Ovaj usisivač je namenjen za mokro i suvo usisavanje podnih i zidnih površina.
- Ovaj uređaj je prikladan za profesionalnu i industrijsku primenu, npr. u radionicama, industrijskim postrojenjima, školama i hotelima.
- Temperatura u prostoriji ne sme da prekorači 40 °C.
- Težina uređaja zajedno sa punjenjem ne sme biti veća od 100 kg.

## Sastavni delovi uređaja

- 1 Zvezdasti zavrtanj
- 2 Uložni filter
- 3 Mehanička zaštita od prepunjjenja
- 4 Usisna glava
- 5 Usisno crevo
- 6 Potisna ručica
- 7 Kuka za kačenje kabla
- 8 Blokada usisne glave
- 9 Posuda za prljavštinu
- 10 Usisni nastavak
- 11 Preklopno postolje
- 12 Rukohvat rezervoara
- 13 Upravljački točkić
- 14 Podna mlaznica
- 15 Usisna cev
- 16 Ručka za nošenje
- 17 Zakrivljeni nastavak
- 18 Prekidač usisne turbine 2
- 19 Prekidač usisne turbine 1
- 20 Prekidač usisne turbine 3
- 21 Deo za odlaganje podnog nastavka
- 22 Crevo za ispuštanje
- 23 Držać usisnih cevi
- 24 Držać nastavka za fuge
- 25 Strujni kabal
- 26 Natpisna pločica

## Stavljanje u pogon

### Priklučak za struju

#### PAŽNJA

*Ne sme se prekoračiti maksimalno dozvoljena impedancija mreže na mestu električnog priključka (vidi tehničke podatke). U slučaju nejasnoća po pitanju impedancije mreže na mestu priključka обратите se lokalnoj elektrodistribuciji.*

## Sovo usisavanje

#### PAŽNJA

*Opasnost od oštećenja! Tokom usisavanja nikada ne uklanjati uložni filter.*

- Za usisavanje fine prašine dodatno može da se koristi i papirna filterska kesa ili membranski filter (poseban pribor).

### Ugradnja papirne filterske vrećice (opcija)

#### Slika A

- Odglavite i skinite usisnu glavu.
- Nataknite papirnu filtersku kesu ili membranski filter (poseban pribor).
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

## Mokro usisavanje

### Ugradnja gumenog nastavka

#### Slika B

- Skinite četke sa uređaja.
- Ugradite gumenu traku.

**Napomena:** Hrapava strana gumene trake mora biti okrenuta prema spolja.

### Uklanjanje papirne filterske kese

- Za usisavanje mokre prljavštine prethodno se mora skinuti papirna filterska kesa odnosno membranski filter (poseban pribor).
- Preporučuje se primena specijalne filterske kese za mokro usisavanje (vidi "Filterski sistemi").

### Mokro usisavanje sa uložnim filterom

#### PAŽNJA

*Opasnost od oštećenja! Tokom usisavanja nikada ne uklanjati uložni filter.*

- Po završetku mokrog usisavanja: Posudu i mehaničku zaštitu od prelivanja prebrišite vlažnom krpom i ostavite da se osuši.
- Pri neposrednom prelasku sa mokrog na suvo usisavanje obavezno mokar uložni filter zamenite suvim.

## Mokro usisavanje sa mokrim filterom (opcija)

- Odglavite i skinite usisnu glavu.
- Odvijte zvezdasti zavrtanj i skinite uložni filter.

Slika **C**

- Zategnjite zvezdasti zavrtanj.
- Ugradite mokri filter.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

### PAŽNJA

*Opasnost od oštećenja! Tokom usisavanja nikada nemojte uklanjati mokri filter.*

- Po završetku mokrog usisavanja: Posudu i mehaničku zaštitu od prelivanja prebrišite vlažnom krpom i ostavite da se osuši.
- Pri prelasku sa mokrog na suvo usisavanje obavezno mokri filter zamenite uložnim.

## Ispuštanje prljave vode

### △ OPREZ

*Pridržavajte se lokalnih propisa za oticanje otpadne vode.*

Uređaj sa metalnim rezervoarom:

Slika **D**

Uređaj sa plastičnim rezervoarom:

Slika **E**

- Prljavu vodu ispuštite kroz ispusno crevo.

## Potpuno pražnjenje posude

Slika **F**

- Zakočite pozicionu kočnicu.
- Posudu uhvatite za dršku, zadignite i nakrenite.
- Potpuno ispraznite posudu.

## Klip-spoj

Slika **G**

Usisno crevo je opremljeno clip-sistemom. Tako se može priključiti sav C-40/C-DN-40 pribor.

## Rukovanje

### Uključivanje uređaja

- Utaknite strujni utikač.
- Uključite uređaj.

### Pražnjenje posude za prljavštinu

- U usisnom kanalu se nalazi plovak.
  - Dostigne li se najveća moguća zaprljanost u posudi, usisna struja se prekida.
- Isključite uređaj.
  - Ispraznite posudu.

### Isključivanje uređaja

- Isključite uređaj.
- Izvucite strujni utikač.

### Nakon svake primene

- Ispraznite posudu.
- Usisajte prašinu iz i sa uređaja i prebrišite ga vlažnom krpom.

### Skladištenje uređaja

- Namotano usisno crevo i strujni kabl okačite preko potisne ručke.
- Uređaj odložite u suvu prostoriju i zaštitite ga od neovlašćenog korišćenja.

## Transport

### △ OPREZ

*Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.*

- Izvadite usisnu cev sa podnim nastavkom iz držača. Uređaj nosite držeći ga za ručku za nošenje i usisnu cev, a ne za potisnu ručku.
- Za transport preko dužih relacija uređaj vucite iza sebe držeći ga za potisnu ručku.
- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nakretanja u skladu sa odgovarajućim važećim propisima.

## Skladištenje

### ⚠ OPREZ

*Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja. Ovaj uređaj se sme skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.*

## Nega i održavanje

### ⚠ OPASNOST

*Uređaj pre svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.*

### Zamena uložnog filtera

- Odglavite i skinite usisnu glavu.
- Odvijte zvezdasti zavrtanj, skinite uložni filter i zamenite ga novim.
- Zategnjite zvezdasti zavrtanj.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

### Čišćenje mehaničke zaštite od prepunjjenja

- Odglavite i skinite usisnu glavu.
- Odvijte zvezdasti zavrtanj i skinite uložni filter.
- Mehaničku zaštitu od prelivanja prebrišite vlažnom krpom.
- Nataknite uložni filter.
- Zategnjite zvezdasti zavrtanj.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

## Otklanjanje smetnji

### ⚠ OPASNOST

*Uređaj pre svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.*

### Usisna turbina ne radi

- Proverite utičnicu i osigurač napajanja.
- Proverite strujni kabl, utikač i mehaničku zaštitu od prepunjjenja.
- Uključite uređaj.

### Usisna turbina se isključuje

- Ispraznite posudu.

### Nakon pražnjenja posude usisna turbina ne može ponovo da se pokrene

- Isključite uređaj, sačekajte 5 sekundi pa ga nakon tih 5 sekundi ponovo uključite.

### Usisna snaga se smanjuje

- Odstranite začepljenja iz usisnog nastavka, usisne cevi, usisnog creva ili uložnog filtera.
- Zaptivni prsten između usisne glave i posude zamenite novim.
- Zamenite papirnu filtersku kesu.
- Operite membranski filter (poseban pribor) pod mlazom vode ili ga zamenite.
- Zamenite uložni filter.
- Proverite zaptivenost ispusnog creva.

### Izlaženje prašine prilikom usisavanja

- Proverite da li je uložni filter pravilno postavljen.
- Zamenite uložni filter.

### Mehanička zaštita od prepunjjenja (mokro usisavanje) ne radi

- Proverite pokretljivost plovka, po potrebi ga prebrišite vlažnom krpom ili zamenite.

## Servisna služba

*Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna služba mora ispitati uređaj.*

## Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

## Pribor i rezervni delovi

- Sme se koristiti samo onaj pribor i oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni rezervni delovi garantuju za to da uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći će se na kraju ovog radnog uputstva.
- Dodatne informacije o rezervnim delovima dobijete pod [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) u delu Servis (Service).

## Izjava o usklađenosti sa propisima EZ

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržiste, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

**Proizvod:** Usisivač za mokru i suvu prljavštinu

**Tip:** 1.667-xxx

**Odgovarajuće EZ-direktive:**

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

2011/65/EU

**Primenjene usklađene norme:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

**Primenjeni nacionalni standardi:**

–

## 5.957-702

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem poslovodstva.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Tehnički podaci

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Napon el. mreže	V	220-240	220-240
Frekvencija	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Maks. snaga	W	2400	3600
Nominalna snaga	W	2100	3150
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Zapremina posude	I	71	71
Količina punjenja tečnosti	I	57	57
Maks. protok vazduha	l/s	2x 56	3x 56
Maks. podpritisak	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Stepen zaštite	--	IPX4	IPX4
Klasa zaštite		II	II
Priklučak usisnog creva (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Dužina x širina x visina	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Tipična radna težina	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Maks. temperatura okoline	°C	+40	+40

### **Izračunate vrednosti prema EN 60335-2-69**

Nivo zvučnog pritiska L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Nepouzdanost K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Vrednost vibracije na ruci	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Strujni kabl</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Br. dela	Dužina kabla
EU	6.647-069.0	10 m



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

- Преди първото пускане в експлоатация непременно прочетете Упътването за експлоатация № 5.956-249!
- При пренебрегване на Упътването за експлоатация и на Указанията за безопасност могат да възникнат повреди по уреда и опасности за обслугващия го и за други лица.
- При транспортни дефекти незабавно информирайте търговеца.

## Съдържание

Опазване на околната среда	BG	1
Степени на опасност . . . . .	BG	1
Употреба по предназначение	BG	1
Елементи на уреда . . . . .	BG	2
Пускане в експлоатация . . . . .	BG	2
Обслужване . . . . .	BG	3
Транспорт. . . . .	BG	3
Съхранение . . . . .	BG	4
Грижи и поддръжка . . . . .	BG	4
Помощ при неизправности . . . . .	BG	4
Гаранция . . . . .	BG	5
Принадлежности и резервни части. . . . .	BG	5
Декларация за съответствие на ЕО . . . . .	BG	5
Технически данни . . . . .	BG	6

## Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

## Указания за съставките (REACH)

Акутална информация за съставките ще намерите на:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Степени на опасност

### △ ОПАСНОСТ

Указание за непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни наранявания или до смърт.

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или до смърт.

### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.

### ВНИМАНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

## Употреба по предназначение

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът не е подходящ за изсмукване на вредни за здравето прахове.

- Тази прахосмукачка е предназначена за мокро и сухо почистване на подови и стенни повърхности.
- Този уред е подходящ за промишлена и индустриска употреба, напр. в работилници, промишлени предприятия, училища и хотели.
- Стайната температура не бива да надвишава 40 °C.
- Максимално позволеното тегло на уреда с пълния товар е 100 кг.

## Елементи на уреда

- 1 Болт със звездообразна глава
- 2 Филтърен патрон
- 3 Механична защита от преливане
- 4 Всмукателна глава
- 5 Маркуч за боклук
- 6 Плъзгаща скоба
- 7 Кука на кабела
- 8 Блокировка на смукателната тръба
- 9 Резервоар за отпадъци
- 10 Всмукателен накрайник
- 11 Обръщащо се шаси
- 12 Ръкохватка на резервоара
- 13 Водеща ролка
- 14 Подова дюза
- 15 Всмукателна тръба
- 16 Дръжка за носене
- 17 Коляно
- 18 Прекъсвач на уреда всмукателна турбина 2
- 19 Прекъсвач на уреда всмукателна турбина 1
- 20 Прекъсвач на уреда всмукателна турбина 3
- 21 Поставка за подовата дюза
- 22 Изпускателен маркуч
- 23 Носач за всмукателни тръби
- 24 Носач за дюзата за фуги
- 25 Захранващ кабел
- 26 Типова табелка

## Пускане в експлоатация

### Електрозахранване

#### ВНИМАНИЕ

Не бива да се надвишава максимално допустимото пълно напрежение на мрежата на електрическата точка за присъединяване (вижте Технически данни). При неясноти по отношение на наличното на Вашата точка за присъединяване пълно напрежение на мрежата моля да се съвржете с Вашето предприятие по електрозахранване.

## Сухо изсмукване

#### ВНИМАНИЕ

*Опасност от увреждане! При изсмукване никога не бива да се отстранява филтърния патрон.*

- При изсмукване на фин прах може допълнително да се използва хартиен филтър или мембраниен филтър (специална принадлежност).

#### Монтаж на хартиената филтърна торбичка (опция)

##### Фигура А

- Всмукателната глава да се освободи и да се свали.
- Да се постави хартиения филтър или мембраниния филтър (специална принадлежност).
- Всмукателната глава да се постави и да се блокира.

## Мокро изсмукване

#### Монтаж гумен овал

##### Фигура Б

- Демонтирайте ивицата с четки.
- Монтирайте гумените фаски.

**Указание:** Структурираната страна на гумените фаски трябва да сочи навън.

#### Да се отстрани хартиената филтърна торбичка.

- При изсмукване на мокри замърсявания винаги да се отстранява хартиения филтър или мембраниния филтър (специална принадлежност).
- Препоръчва се да се използва специална филтърна торба (мокра) (виж филтърни системи).

## Мокро изсмукване с филтърен патрон

#### ВНИМАНИЕ

*Опасност от увреждане! При изсмукване никога не бива да се отстранява филтърния патрон.*

- След приключване на мокрото изсмукване: Почистете механичната защита от преливане както и резервоара с влажна кърпа и го подсушете.

- При непосредствена смяна от мокро към сухо изсмукване мокрият патронен филтър трябва да се замени със сух.

### **Мокро изсмукване с мокър филтър (опция)**

- Всмукателната глава да се освободи и да се свали.
  - Развийте болта със звездообразна глава и извадете патронния филтър.
- Фигура C
- Завинтете здраво болта със звездообразна глава.
  - Монтирайте мокрия филтър.
  - Всмукателната глава да се постави и да се блокира.

### **ВНИМАНИЕ**

*Опасност от увреждане! При изсмукване никога не бива се отстранява мокрия филтър.*

- След приключване на мокрото изсмукване: Почистете механичната защита от преливане както и резервоара с влажна кърпа и го подсушете.
- При смяна от мокро към сухо изсмукване мокрият филтър трябва да се замени с филтърен патрон.

### **Изпуснете мръсната вода**

#### **△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ**

*Да се спазват местните разпоредби за работа с отпадни води.*

Уред с метален резервоар:

Фигура D

Уред с пластмасов резервоар:

Фигура E

- Мръсната вода да се изпусне от маркуча за изпускане.

### **Пълно изпразване на резервоара**

Фигура F

- Да се блокира застопоряващата спиралка.
- Резервоара да се държи за ръкохватката и да се наклони посредством повдигане.
- Пълно изпразване на резервоара.

### **Връзка с клип**

#### **Фигура G**

Всмукателният маркуч е оборудван със система с клип. Могат да се присъединят всички принадлежности C-40/C-DN-40.

### **Обслужване**

#### **Вклъчване на уреда**

- Вклъчете щепсела в електрическата мрежа.
- Да се включи уредът.

#### **Изпразване на резервоара за отпадъци**

- Смукателният канал е оборудван с поплавък.
  - Щом се достигне максимално допустимото ниво на мръсната вода в съда, изсмукващият поток се прекъсва.
- Изключете уреда.
  - Изпразнете резервоара.

#### **Изключете уреда**

- Изключете уреда.
- Издърпайте щепсела.

#### **След всяка употреба**

- Изпразнете резервоара.
- Почиствайте уреда отвътре и отвън посредством изсмукване и изтриване с влажна кърпа.

#### **Съхранение на уреда**

- Смукателния маркуч и мрежовият кабел да се навият и да се закачат на дръжката за бутане.
- Уредът да се съхранява в сухо помещение и да се осигури против некомпетентна употреба.

### **Транспорт**

#### **△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ**

*Опасност от нараняване и повреда!  
При транспорт имайте пред вид температурата на уреда.*

- Свалете всмукателната тръба с повдигната дюза от държача. За носене хванете уреда за дръжката за носене и за всмукателната тръба, не за плъзгащата скоба.
- За транспорт на по-дълги отсечки дърпайте уреда след себе си за плъзгащата скоба.
- При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против плъзгане и преобръщане.

## Съхранение

### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

*Опасност от нараняване и повреда!  
При съхранение имайте пред вид температурата на уреда.*

Съхранението на този уред е позволено само във вътрешни помещения.

## Грижи и поддръжка

### △ ОПАСНОСТ

*Преди всички дейности по уреда той да се изключи и да се извади щепсела.*

### Смяна на филтърния патрон

- Всмукателната глава да се освободи и да се свали.
- Развийте болта със звездообразна глава, извадете патронния филтър и го сменете с нов.
- Завинтете здраво болта със звездообразна глава.
- Всмукателната глава да се постави и да се блокира.

### Почистване на механичната защита от преливане

- Всмукателната глава да се освободи и да се свали.
- Развийте болта със звездообразна глава и извадете патронния филтър.
- Механичната защита от преливане почиствайте с влажна кърпа.
- Поставете патронния филтър.
- Завинтете здраво болта със звездообразна глава.

- Всмукателната глава да се постави и да се блокира.

## Помощ при неизправности

### △ ОПАСНОСТ

*Преди всички дейности по уреда той да се изключи и да се извади щепсела.*

### Всмукателната турбина не работи

- Проверете контакта и предпазителя на електрозахранването.
- Проверете мрежовия кабел, щепсела и механичната защита от преливане.
- Да се включи уредът.

### Всмукващата турбина изключва

- Изпустете резервоара.

### Всмукващата турбина не потегля отново след изпразване на резервоара

- Да се изключи уреда и да се изчака 5 секунди, след 5 секунди да се включи отново.

### Смукателната сила намалява

- Да се отстранят запушванията от всмукателната дюза, всмукателната тръба, всмукателния маркуч или филтърния патрон.
- Сменете уплътнението между смукателната глава и резервоара.
- Да се сменя хартиената филтърна торбичка.
- Мембрания филтър (специална принадлежност) да се почисти под течаща вода resp. да се смени.
- Да се смени филтърният патрон.
- Шлауха за източване да се провери за херметичност.

### Излизане на прах при изсмукване

- Да се провери дали монтажното положение на филтърния патрон е правилно.
- Да се смени филтърният патрон.

## **Механичната защита от преливане (мокро изсмукуване) не функционира**

→ Проверявайте поплавъка за лекоподвижност, при необходимост почистете с влажна кърпа или сменете.

## **Служба за работа с клиенти**

**Ако повредата не може да бъде отстранена, уреда да се провери от сервиза.**

## **Гаранция**

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.

## **Принадлежности и резервни части**

- Могат да се използват само принадлежности и резервни части, които са позволени от производителя. Оригиналните принадлежности и оригинални резервни части дават гаранция за това, уредът да може да се използва сигурно и без повреди.
- Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация.
- Други информации относно резервните части можете да получите на [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в област Сервиз.

## **Декларация за съответствие на EO**

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за

техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕО. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

**Продукт:** Прахосмукачка за влажно и сухо всмукване

**Тип:** 1.667-xxx

**Намиращи приложение Директиви на ЕО:**

2006/42/EO (+2009/127/EO)

2004/108/EO

2011/65/EC

**Намерили приложение хармонизирани стандарти:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

**Приложими национални стандарти**

-

## **5.957-702**

Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

пълномощник по документацията:  
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Тел.: +49 7195 14-0  
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Технически данни

		NT 70/2	NT 70/3
Напрежение от мрежата	V	220-240	220-240
Честота	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Макс. мощност	W	2400	3600
Номинална мощност	W	2100	3150
Максимално допустимо пълно напрежение на мрежата	Ohm	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Съдържание на резервоара	л	71	71
Ниво на пълнене на течността	л	57	57
Количество въздух (макс.)	л/сек	2x 56	3x 56
Вакуум (макс.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Вид защита	--	IPX4	IPX4
Клас защита	□	II	II
Извод за всмувателния маркуч (C-DN/C-ID)	мм	40	40
Дължина x широчина x височина	мм	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Типично собствено тегло	кг	25,4	27,6
	кг	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Температура на околната среда (макс.)	°C	+40	+40

### Установени стойности съгласно EN 60335-2-69

Ниво на звука $L_{pA}$	dB(A)	75	79
Неустойчивост $K_{pA}$	dB(A)	1	1
Стойност на вибрациите в областта на дланта – ръката	м/сек <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Несигурност K	м/сек <sup>2</sup>	0,2	0,2

Захранващ кабел	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Част №	Дължина на кабела
EU	6.647-069.0	10 м



Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

- Enne esmakordset kasutuselevõttu lugege kindlasti ohutusjuhiseid nr. 5.956-249!
- Kasutusjuhendi ja ohutuseeskirjade eiramise võib põhjustada seadme rikkeid ja ohtu kasutaja ning teiste isikute jaoks.
- Transpordil tekkinud vigastuste puhul teavitage toote müütajat.

## Sisukord

Keskkonnakaitse . . . . .	ET	1
Ohuastmed . . . . .	ET	1
Sihipärane kasutamine . . . . .	ET	1
Seadme elemendid . . . . .	ET	2
Kasutuselevõtt . . . . .	ET	2
Käsitsemine . . . . .	ET	3
Transport . . . . .	ET	3
Hoiulepanek . . . . .	ET	4
Korrashoid ja tehnohooldus . . . . .	ET	4
Abi häirete korral . . . . .	ET	4
Garantii . . . . .	ET	4
Lisavarustus ja varuosad . . . . .	ET	5
EÜ vastavusdeklaratsioon . . . . .	ET	5
Tehnilised andmed . . . . .	ET	6

## Keskkonnakaitse

	Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.
	Vanad seadmed sisaldavad taaskasutavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, õli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

## Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Ohuastmed

### ⚠ OHT

Osutab vahetult ähvardedavale ohule, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

### ⚠ HOIATUS

Osutab võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

### ⚠ ETTEVAATUS

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

### TÄHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada materiaalset kahju.

## Sihipärane kasutamine

### ⚠ HOIATUS

Seade ei sobi tervisele ohtliku tolmu imemiseks.

- See imur on ette nähtud põranda- ja seinapindade märjalt ja kuivalt puhasamiseks.
- Käesolev seade sobib professionaal-seks ja tööstuslikuks kasutuseks, nt töökodades, tööstusettevõtetes, koolides ja hotellides.
- Ruumi temperatuur ei tohi ületada 40 °C.
- Koos koormaga tohib seade kaaluda maksimaalselt 100 kg.

## Seadme elemendid

- 1 Tähtpeaga kruvi
- 2 Padrungi filter
- 3 Mehaaniline ülevoolukaitse
- 4 Imipea
- 5 Imemisvoolik
- 6 Tõukesang
- 7 Kaablikonks
- 8 Imipea lukustus
- 9 Mustusemahuti
- 10 Imitutssid
- 11 Kallutatav telik
- 12 Mahuti käepide
- 13 Juhtratas
- 14 Põrandadüüs
- 15 Imitoru
- 16 Kandekäepide
- 17 Põlv
- 18 Seadme lülitit imiturbii 2
- 19 Seadme lülitit imiturbii 1
- 20 Seadme lülitit imiturbii 3
- 21 Põrandaotsaku koht
- 22 Väljalaskevoolik
- 23 Imitorude hoidik
- 24 Vuugioticsaku hoidik
- 25 Võrgukaabel
- 26 Tüübislit

## Kasutuselevõtt

### Elektriühendus

#### TÄHELEPANU

Maksimaalselt lubatud võrguimpedantsi elektrilises ühenduspunktis (vt tehnilistest andmetest) ei tohi ületada. Kahtluse korral ühenduspunkti võrguimpedantsi osas pöörduge palun oma energiaettevõtte poole.

## Kuivimemine

#### TÄHELEPANU

*Kahjustusoht! Padrungifiltrit ei tohi imemisel kunagi eemaldada.*

- Peentolmu imemisel võib lisaks paberfiltrikotti või membraanfiltrit (lisavarustus) kasutada.

#### Paberfiltrikoti (lisavarustus) paigaldamine

Joonis A

- Avage imemispea lukk ja eemaldage see.
- Pange paberfiltrikott või membraanfilter (lisavarustus) kohale.
- Paigaldage imemispea ja lukustage see.

#### Märgpuhastus

#### Kummiliistude paigaldus

Joonis B

- Harjaribate mahamonteerimine.
- Kummihuulte paigaldamine.

**Märkus:** Kummiliistude mustriga pool peab jääma väljapoole.

#### Paberkoti eemaldamine

- Märja mustuse imemiseks tuleb paberfiltrikott või membraanfilter (lisatarvik) alati eemaldada.
- Soovitatav on kasutada spetsiaalset filtrikotti (märg) (vt filtriüsteemid).

#### Märgimu padrunfiltriga

#### TÄHELEPANU

*Kahjustusoht! Padrungifiltrit ei tohi imemisel kunagi eemaldada.*

- Pärast märgimu lõpetamist: Puhastage mehaanilist ülevoolukaitset ning mahutit niiske lapiga ja kuivatage.
- Vahetul üleminekul märgimemiselt kuivimisele tuleb märg padrunfilter asendada kuivaga.

## Märgimu märgfiltriga (lisavarustus)

- Avage imemispea lukk ja eemaldage see.
- Kruvige tähtpeaba kruvi maha ja tömmake padrunfilter ära.

Joonis C

- Keerake tähtpeaba kruvi kinni.
- Paigaldage märgfilter.
- Paigaldage imemispea ja lukustage see.

## TÄHELEPANU

*Kahjustusohti! Märgfiltrit ei tohi imemisel kunagi eemaldada.*

- Pärast märgimu lõpetamist: Puhastage mehaanilist ülevoolukaitset ning mahutit niiske lapiga ja kuivatage.
- Üleminekul märgimemiselt kuivimemisele tuleb märgfilter asendada padrunfiltriga.

## Must vesi välja lasta

### △ ETTEVAATUS

*Järgige kohalikke heitvete käitlemise eeskirju.*

Metallpaagiga seade:

Joonis D

Plastpaagiga seade:

Joonis E

- Laske must vesi väljalaskevooliku abil välja.

## Tühjendage mahuti täielikult

Joonis F

- Seisupidur fikseerida
- Hoidke mahuti sangast kinni, töstke seda üles ja kallutage.
- Tühjendage mahuti täielikult.

## Kiirühendus

Joonis G

Imivooleik on varustatud kiirühendus-süsteemiga. Ühendada saab kõiki C-40/C-DN-40 lisatarvikuid.

## Käsitlemine

### Seadme sisselülitamine

- Ühendadage võrgupistik.
- Lülitage seade sisse.

### Tolmumahuti tühjendamine

- Imikanal on varustatud ujukiga.
- Kui kõrgeim lubatud musta vee tase anumas on käes, katkestatakse imemisvool.
- Lülitage seade välja.
- Tühjendage paak.

### Seadme väljalülitamine

- Lülitage seade välja.
- Tömmake toitejuhe pistikupesast välja.

### Pärast iga kasutamist

- Tühjendage paak.
- Imege seade seest ja väljast puhtaks ja pühkige niiske lapiga üle.

### Seadme ladustamine

- Kerige imivooleik ja toitekaabel kokku ja riputage töukesangale.
- Hoidke seadet kuivas ruumis, kaitstuna omavolilise kasutamise vastu.

## Transport

### △ ETTEVAATUS

*Vigastusohti! Transportimisel jälgige seadme kaalu.*

- Võtke imitoru koos põrandaotsakuga hoidikust välja. Kandmiseks võtke kinni seadme kandesangast ja imitorust, mitte töukesangast.
- Pikemate vahemaadega transpordiks tömmata seadet enda järel töukesangast.
- Söidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määrustele libisemise ja ümbermineku vastu.

## Hoiulepanek

### ⚠ ETTEVAATUS

Vigastusoht! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.

Seda seadet tohib ladustada ainult siseruumides.

## Korrashoid ja tehnohooldus

### ⚠ OHT

Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja tömmata.

### Padrunifiltrite vahetamine

- Avage imemispea lukk ja eemaldage see.
- Kruvige tähtpeaba kruvi maha, tõmmake padrunifilter maha ja asendage uuega.
- Keerake tähtpeaba kruvi kinni.
- Paigaldage imemispea ja lukustage see.

### Mehhaanilise ülevoolukaitse puhastamine

- Avage imemispea lukk ja eemaldage see.
- Kruvige tähtpeaba kruvi maha ja tõmmake padrunifilter ära.
- Puhastage mehaanilisest ülevoolukaitset niiske lapiga.
- Pange padrunifilter kohale.
- Keerake tähtpeaba kruvi kinni.
- Paigaldage imemispea ja lukustage see.

## Abi häirete korral

### ⚠ OHT

Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja tömmata.

### Imiturbini ei tööta

- Kontrollige vooluvarustuse pistikupesa ja kaitset.
- Kontrollige toitekaablit, toitepistikut ja mehaanilist ülevoolukaitset.
- Lülitage seade sisse.

## Imiturbini lülitub välja

- Tühjendage paak.

### Imiturbini ei hakka mahuti tühjendamise järel uuesti tööle

- Lülitage seade välja ja oodake 5 sekundit, lülitage seade 5 sekundi järel uuesti sisse.

### Imemisjöud väheneb

- Eemaldage imidüüsi, imitoru, imivoooliku või padrunifiltrite ummistused.
- Vahetage imipeaja mahuti vahel olev tihind välja.
- Vahetage paberfiltrikott.
- Puhastage või vahetage membraanfiltrit (lisavarustus) voolava vee all.
- Vahetage välja padrunifilter.
- Kontrollige väljalaskevoooliku tihedust.

### Tolm päääseb imemisel välja

- Kontrollige, kas padrunifilter on õigesti paigaldatud.
- Vahetage välja padrunifilter.

### Mehhaaniline ülevoolukaitse (märgimu) ei toimi

- Kontrollige, kas uuk liigub kergelt, vajadusel puhastage niiske lapiga või vahetage välja.

## Klienditeenindus

Kui riket ei ole võimalik kõrvaldada, tulub lasta klienditeenindusel seadet kontrollida.

## Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantitiitngimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldamene garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

## Lisavarustus ja varuosad

- Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varuosi, mida tootja aktsepteerib. Originaal-tarvikud ja -varuosad annavad teile garantii, et seadmega on võimalik töötada turvaliselt ja tõrgeteta.
- Valiku kõige sagedamini vajamineva-test varuosadest leiate te kasutusuhen-di lõpust.
- Täiendavat infot varuosade kohta leiate aadressilt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) lõigust Service.

## EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitsenõetele. Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

**Toode:** Märg- ja kuivtolmuimeja

**Tüüp:** 1.667-xxx

**Asjakohased EÜ direktiivid:**

2006/42/EU (+2009/127/EU)

2004/108/EÜ

2011/65/EL

**Kohaldatud ühtlustatud standardid:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

**Kohaldatud riiklikud standardid**

## 5.957-702

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldu-sel ja volitusel.

  
H. Jenner

CEO

  
S. Reiser

Head of Approbation

dokumentatsiooni eest vastutav isik:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel: +49 7195 14-0  
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Tehnilised andmed

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Võrgupinge	V	220-240	220-240
Sagedus	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Maksimaalne võimsus	W	2400	3600
Nominaalvõimsus	W	2100	3150
Maksimaalselt lubatav võrguimpedants	oomi	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Paagi maht	I	71	71
Vedeliku täitekogus	I	57	57
Õhukogus (maks.)	I/s	2x 56	3x 56
Alarõhk (maks.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Kaitse liik	--	IPX4	IPX4
Elektriohutusklass	<input type="checkbox"/>	II	II
Imivooliku liitnik (C-DN/C-ID)	mm	40	40
pikkus x laius x kõrgus	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Tüüpiline töömass	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Ümbritsev temperatuur (maks.)	°C	+40	+40

### **Tuvastatud väärused vastavalt standardile EN 60335-2-69**

Helirõhu tase L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Ebakindlus K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Käte/käsimarte vibratsiooniväärtus	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Ebakindlus K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Võrgukaabel</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Detaili nr.:	Kaabli pikkus
EU	6.647-069.0	10 m

  Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājet to vēlakai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

- Pirms pirmās lietošanas obligāti izlasīt norādījumus par drošību Nr. 5.956-249!
- Ja netiek ievērota lietošanas instrukcija un drošības norādījumi, aparātā var rasties bojāumi, apdraudot aparāta lie-totāja un citu personu drošību.
- Par transportēšanas bojājumiem neka-vējoties ziņojiet tirgotājam.

## Satura rādītājs

Vides aizsardzība .....	LV	1
Riska pakāpes .....	LV	1
Noteikumiem atbilstoša lietoša-na .....	LV	1
Aparāta elementi .....	LV	2
Ekspluatācijas uzsākšana .....	LV	2
Apkalpošana .....	LV	3
Transportēšana .....	LV	3
Glabāšana .....	LV	4
Kopšana un tehniskā apkope ..	LV	4
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā .....	LV	4
Garantija .....	LV	4
Piederumi un rezerves daļas ..	LV	5
EK Atbilstības deklarācija .....	LV	5
Tehniskie dati .....	LV	6

## Vides aizsardzība

	Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, neizme-tiet iepakojumu kopā ar māj-saimniecības atkritumiem, bet nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.
	Nolietotās ierīces satur noderī-gus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamādzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Tādēļ lūdzam utilizēt vecas ierīces ar atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecību.

## Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atrā-dīsiet:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Riska pakāpes

### BĪSTAMI

*Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.*

### BRĪDINĀJUMS

*Norāde par iespējami draudošām bries-mām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.*

### UZMANĪBU

*Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.*

### IEVĒRĪBAI

*Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.*

## Noteikumiem atbilstoša lietošana

### BRĪDINĀJUMS

*Aparāts nav paredzēts veselībai kaitīgu pu-teķļu iesūkšanai.*

- Putekļu sūcējs ir paredzēts grīdu un sienu virsmu sausajai un mitrajai tīriša-nai.
- Šis aparāts ir piemērots komerciālai un industriālai lietošanai, piemēram, darb-nīcās, ražošanas uzņēmumos, skolās un viesnīcās.
- Telpas temperatūra nedrīkst pārsniegt 40 °C.
- Aparāts ar papildus svaru drīkst svērt maksimāli 100 kg.

## Aparāta elementi

- 1 Zvaigznes formas skrūve
- 2 Patronfiltrs
- 3 Mehāniskā pārplūdes aizsardzības sistēma
- 4 Sūkšanas galviņa
- 5 Sūkšanas šķutene
- 6 Vadāmuis rokturis
- 7 Kabeļa āķis
- 8 Sūkšanas galviņas fiksators
- 9 Netīrumu tvertne
- 10 Sūkšanas uzgalis
- 11 Sagāžami ratiņi
- 12 Tvertnes rokturis
- 13 Vadrullītis
- 14 Sprausla grīdas tīrišanai
- 15 Sūkšanas caurule
- 16 Rokturis aparāta pārnēsāšanai
- 17 Līkums
- 18 2. sūkšanas turbīnas slēdzis
- 19 1. sūkšanas turbīnas slēdzis
- 20 3. sūkšanas turbīnas slēdzis
- 21 Grīdas sprauslas glabāšanas nodalījums
- 22 Noteces šķutene
- 23 Sūkšanas cauruļu turētājs
- 24 Turētājs uzgalim savienojumu tīrišanai
- 25 Tīkla kabelis
- 26 Datu plāksnīte

## Ekspluatācijas uzsākšana

### Strāvas pieslēgums

#### IEVĒRĪBAI

Nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo tīkla pretestību strāvas pieslēguma vietā (skatīt tehniskos datus). Ja ir neskaidrības par Jūsu pieslēguma vietā pastāvošo tīkla pretestību, lūdzu, sazinieties ar Jūsu energoapgādes uzņēmumu.

## Sausā sūkšana

#### IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks! Sūkšanas laikā nedrīkst izņemt patronas filtru.

- Uzsūcot smalkus putekļus, papildus var tikt izmantots papīra filtra maisiņš vai membrānas filtrs (speciālais piederums).

#### Papīra filtra ielikšana (opcija)

##### Attēls A

- ➔ Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
- ➔ Uzspraudiet papīra filtra maisiņu vai membrānas filtru (speciālais piederums).
- ➔ Uzlikt unnofiksēt sūkšanas galviņu.

## Mitrā sūkšana

### Gumijas mēlišu pielikšana

##### Attēls B

- ➔ Demontējet suku strēmeles.
- ➔ Iemontējet gumijas mēlišes.

**Norāde:** gumijas mēlišu rievotajai malai jābūt vērstai uz ārpusi.

#### Papīra filtra maisiņa izņemšana

- Uzsūcot slapjus netīrumus, vienmēr jāizņem papīra filtra maisiņš vai membrānas filtrs (speciālais piederums).
- Leteicams izmantot speciālu (mitrumizturīgu) filtra maisiņu (skat. Filtrēšanas sistēmas).

#### Mitrā sūkšana ar patronas filtru

#### IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks! Sūkšanas laikā nedrīkst izņemt patronas filtru.

- Pēc mitrās sūkšanas: Mehānisko pārplūdes aizsardzības sistēmu un tvertni iztīrīt ar mitru lupatiņu un izķāvēt.
- Ja no mitrās tīrišanas uzreiz pāriet uz sauso tīrišanu, mitrais patronfiltrs jāņomaina pret sausu.

## Mitrā sūkšana ar mitro filtru (opcija)

- ➔ Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
- ➔ Izskrūvējiet zvaigznes formas skrūvi un izņemiet patronas filtru.

Attēls C

- ➔ Cieši pieskrūvējiet zvaigznes formas skrūvi.
- ➔ Iebūvējiet mitro filtru.
- ➔ Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.

## IEVĒRĪBAI

*Bojājumu risks! Sūkšanas laikā mitro filtru nekādā gadījumā nedrīkst izņemt.*

- Pēc mitrās sūkšanas: Mehānisko pārplūdes aizsardzības sistēmu un tvertni iztīriet ar mitru lupatīju un izžāvēt.
- Ja no mitrās tīrišanas pāriet uz sauso tīrišanu, mitrais filtrs ir jānomaina pret patronas filtru.

## Netīrā ūdens izlaišana

### △ UZMANĪBU

*Ievērojiet noteikudeņu attīrišanas vietējos noteikumus.*

Aparāts ar metāla tvertni:

Attēls D

Aparāts ar plastmasas tvertni:

Attēls E

- ➔ Izlejiet netīro ūdeni pa noteces šķūteni.

## Tvertnes pilnīga iztukšošana

Attēls F

- ➔ Nofiksēt stāvbremzi.
- ➔ Tvertni turēt aiz roktura un sagāzt, nedaudz paceļot.
- ➔ Iztukšot tvertni pilnībā.

## Atsperes aizspiedņu savienojums

Attēls G

Sūkšanas šķūtene ir aprīkota ar atsperes aizspiedņu sistēmu. Var pieslēgt visas C-40/C-DN-40 piederumu dajās.

## Apkalpošana

### Ierīces ieslēgšana

- ➔ Pievienojiet kontaktspraudni kontaktligzdai.
- ➔ Ieslēdziet ierīci.

### Netīrumu tvertnes iztukšošana

- Sūkšanas kanāls ir apriņkots ar pludiņu.
- Ja tvertnei ir sasniegtgs maksimāli pieļaujamais netīrā ūdens līmenis, sūkšanas strāva tiek atvienota.
- ➔ Izslēdziet ierīci.
- ➔ Iztukšojet tvertni.

### Aparāta izslēgšana

- ➔ Izslēdziet ierīci.
- ➔ Izņemt tīkla kontaktdakšu.

### Pēc katras lietošanas

- ➔ Iztukšojet tvertni.
- ➔ Aparātu no ārpuses un no iekšpuses iztīriet, to nosūcot un notīrot ar mitru lupatīju.

### Aparāta uzglabāšana

- ➔ Uztīt sūkšanas šķūteni un elektrības vadu un iekārt virs bīdāmā roktura.
- ➔ Novietojiet aparātu sausā telpā un nodrošiniet to pret neatļautu lietošanu.

## Transportēšana

### △ UZMANĪBU

*Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot nemiet vērā aparāta svaru.*

- ➔ Izņemiet sūkšanas cauruli ar grīdas sprauslu no turētāja. Lai to pārnestu, satveriet aparātu aiz pārnešanas roktura un sūkšanas caurules, bet nevis aiz stumšanas roktura.
- ➔ Lai aparātu pārvietotu lielākos attālumos, velciet to aiz stumšanas roktura sev līdzi.
- ➔ Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.

## Glabāšana

### △ UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot nēmiet vērā aparāta svaru.

Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekštelpās.

## Kopšana un tehniskā apkope

### △ BĒSTAMI

Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

### Patronfiltrā nomaiņa

- Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
- Izskrūvējiet zvaigznes formas skrūvi, izņemiet patronas filtru un aizvietojiet ar jaunu.
- Cieši pieskrūvējiet zvaigznes formas skrūvi.
- Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.

### Mehāniskās pārplūdes aizsardzības sistēmas tīrišana

- Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
- Izskrūvējiet zvaigznes formas skrūvi un izņemiet patronas filtru.
- Mehānisko pārplūdes aizsardzības sistēmu tīriet ar mitru lupatiņu.
- Atlīkt atpakaļ patronfiltru.
- Cieši pieskrūvējiet zvaigznes formas skrūvi.
- Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.

## Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

### △ BĒSTAMI

Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

### Sūkšanas turbīna nedarbojas

- Pārbaudiet energoapgādes kontaktligzdu un drošinātāju.
- Pārbaudiet tīkla kabeli, kontaktdakšu un mehānisko pārplūdes aizsardzības sistēmu
- Ieslēdziet ierīci.

### Sūkšanas turbīna atslēdzas

- Iztukšojet tvertni.

## Sūkšanas turbīnu pēc tvertņu iztukšošanas nevar iedarbināt

- Izslēdziet ierīci un pagaidiet 5 sekundes, pēc 5 sekundēm ieslēdziet no jau na.

### Iesūkšanas spēks samazinās

- Likvidēt aizsērējumus sūkšanas sprauslā, sūcejcaurulē, sūkšanas šķūtenē vai patronfiltrā.
- Atjaunot blīvgredzenu starp sūkšanas galviņu un tvertni.
- Nomainīt papīra filtra maisiņu.
- Izmazgājiet membrānas filtru (papildpiederums) zem tekoša ūdens vai nomainiet to.
- Patronfiltrā nomaiņa.
- Pārbaudiet noteces šķūtenes hermētiskumu.

### Putekļu izplūde sūkšanas procesa laikā

- Pārbaudīt patronfiltrā pareizo ievietošanas stāvokli.
- Patronfiltrā nomaiņa.

### Mehāniskā pārplūdes aizsardzības sistēma (mitrā sūkšana) nedarbojas

- Pārbaudīt pludiņa brīvu kustību, vajadzības gadījumā notīrit ar mitru lupatiņu vai nomainīt.

### Klientu apkalpošanas dienests

Ja traucējumu nav iespējams novērst, ierīce jāpārbauda klientu servisam.

## Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

## Piederumi un rezerves daļas

- Drīkst izmantot tikai ražotājfirmas atļautos piederumus un rezerves daļas. Oriģinālie piederumu un oriģinālās rezerves daļas garantē to, ka aparātu var ekspluatēt droši un bez traucējumiem.
- Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.
- Turpmāko informāciju par rezerves daļām Jūs saņemsiet saitā [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), sadajā Service.

## EK Atbilstības deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veseļības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdator ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis paziņojums zaudē savu spēku.

**Produkts:** Putekļsūcējs sauso un mitro netīrumu sūkšanai

**Tips:** 1.667-xxx

**Attiecīgās ES direktīvas:**

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2011/65/ES

**Piemērotās harmonizētās normas:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

**Izmantotie valsts standarti:**

### 5.957-702

Apakšā parakstījušās personas rīkojas uzņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās pilnvarojuma.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā persona:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tālr.: +49 7195 14-0  
Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Tehniskie dati

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Barošanas tīkla spriegums	V	220-240	220-240
Frekvence	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Maks. jauda	W	2400	3600
Nominālā jauda	W	2100	3150
Maksimāli pieļaujamā tīkla pretestība	omi	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Tvertnes tilpums	I	71	71
Iepildāmais šķidruma daudzums	I	57	57
Gaisa daudzums (maks.)	I/s	2x 56	3x 56
Zemspiediens (maks.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Aizsardzība	--	IPX4	IPX4
Aizsardzības klase	<input type="checkbox"/>	II	II
Sūkšanas šķūtenes pieslēgums (C-DN/ C-ID)	mm	40	40
Garums x platums x augstums	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Tipiskā darba masa	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Apkārtējā temperatūra (maks.)	°C	+40	+40

### **Saskaņā ar EN 60335-2-69 aprēķinātās vērtības.**

Skaņas spiediena līmenis L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Nenoteiktība K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nenoteiktība K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Tīkla kabelis</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Dajas Nr.	Kabela garums
EU	6.647-069.0	10 m

  Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

- Prieš pirmajį naudojimą, būtinai perskaitykite saugos nurodymus Nr. 5.956-249!
- Nesilaikant naudojimo instrukcijos ir saugos nurodymų galima sugadinti prietaisą ar sukelti pavoju naudotojui ir kitiems asmenims.
- Pastebėję transportavimo metu apgaudintas detales, informuokite tiekėją.

## Turinys

Aplinkos apsauga .....	LT	1
Rizikos lygiai .....	LT	1
Naudojimas pagal paskirtį .....	LT	1
Prietaiso dalys .....	LT	2
Naudojimo pradžia .....	LT	2
Valdymas .....	LT	3
Transportavimas .....	LT	3
Laikymas .....	LT	4
Priežiūra ir aptarnavimas .....	LT	4
Pagalba gedimų atveju .....	LT	4
Garantija .....	LT	5
Priedai ir atsarginės dalys .....	LT	5
EB atitikties deklaracija .....	LT	5
Techniniai duomenys .....	LT	6

## Aplinkos apsauga

	Pakuotės medžiagos gali būti perdibamos. Neišmeskite pakuočių kartu su būtinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdibti.
	Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliai perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumulatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliai surinkimo sistemą.

## Nurodymai apie sudedamąsius medžiagą (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsius dalis rasite adresu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Rizikos lygiai

### PAVOJUS

*Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.*

### ISPĖJIMAS

*Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.*

### ATSARGIAI

*Nurodo galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus.*

### DĒMESIO

*Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.*

## Naudojimas pagal paskirtį

### ISPĖJIMAS

*Prietaisas nepritaikytas sveikatai pavojinoms dulkėms siurbti.*

- Siurblys skirtas sausai ir drėgnai valyti grindų ir sienų paviršius.
- Šis prietaisas tinkam komerciniam ir pramoniniams naudojimui, pvz., dirbtuvėse, pramonės įmonėse, mokyklose, ir viešbučiuose.
- Patalpos temperatūra turi būti ne aukštesnė nei 40 °C.
- Prietaisas su didžiausia apkrova daugiausiai gali sverti 100 kg.

## Prietaiso dalys

- 1 Varžtas su žvaigždės formos galvute
- 2 Lizdinis filtras
- 3 Mechaninė apsauga nuo perpildymo
- 4 Siurblio viršutinė dalis
- 5 Siurbimo žarna
- 6 Stumimo rankena
- 7 Kabelio kabllys
- 8 Siurbimo galvutės fiksatorius
- 9 Purvo rezervuaras
- 10 Siurbimo antvamzdis
- 11 Paverčiama važiuoklė
- 12 Talpyklos rankena
- 13 Vairuojamasis ratukas
- 14 Antgalis grindims
- 15 Siurbimo vamzdis
- 16 Rankena
- 17 Jungė
- 18 2 siurbimo turbinos jungiklis
- 19 1 siurbimo turbinos jungiklis
- 20 3 siurbimo turbinos jungiklis
- 21 Antgalio grindims laikiklis
- 22 Išleidimo žarna
- 23 Siurbimo vamzdžių laikiklis
- 24 Antgalio siūlėms laikiklis
- 25 Elektros laidas
- 26 Duomenų lentelė

## Naudojimo pradžia

### Elektros srovė

#### DĖMESIO

Neviršykite didžiausios leistinos elektros tinklo jungties varžos (žr. „Techniniai duomenys“). Jei kyla neaiškumų dėl elektros tinklo jungties varžos, kreipkitės į elektros energijos tiekimo jmonę.

## Sausas valymas

#### DĖMESIO

Pažeidimo pavojus! Siurbimo metu niekada negalima pašalinti lizdinio filtro.

- Siurbiant labai smulkias dulkes galima papildomai naudoti popierinį filtro maišelį arba membraninį filtrą (specialus priedas).

#### Popierinio filtro maišelio (pasirinktis) išstatymas

Paveikslas A

- Atsklepkite ir nuimkite siurblio galvą.
- Uždékite popierinį filtro maišelį arba membraninį filtrą (specialus priedas).
- Uždékite ir užsklepkite siurblio galvą.

## Drėgnas valymas

#### Guminių apvadėlių uždėjimas

Paveikslas B

- Išmontuokite šepetinį apvadą.
- Sumontuokite guminus apvadėlius.

**Pastaba:** grublėta guminių apvadėlių pusė turi būti išorėje.

#### Pašalinkite popierinį filtro maišelį

- Siurbdami drėgną purvą, būtinai išimkite popierinį filtro maišelį ar membraninį filtrą (papildomas priedas).
- Rekomenduojama naudoti specialų filtro maišelį (drėgną) (žr. skyrių „Filtravimo sistema“).

#### Sausas siurbimas naudojant lizdinį filtrą

#### DĖMESIO

Pažeidimo pavojus! Siurbimo metu niekada negalima pašalinti lizdinio filtro.

- Baigę siurbti drėgnus nešvarumus: Mechaninę perpildymo apsaugą ir talpyklą išvalykite drėgna šluoste ir nusausinkite.
- Jei tiesiogiai keičiate drėgną ir sausą valymą, drėgno valymo lizdinius filtrus pakeiskite sauso valymo filtrais.

## **Drėgnas siurbimas naudojant drėgno siurbimo filtrą (pasirenkamas priedas)**

- ➔ Atsklepkite ir nuimkite siurblio galvą.
- ➔ Atukite varžtą su žvaigždės formos galvute ir išstraukite lizdinį filtrą.

Paveikslas **C**

- ➔ Tvirtai prisukite varžtą su žvaigždės formos galvute.
- ➔ Sumontuokite drėgno siurbimo filtrą.
- ➔ Uždékite ir užsklepkite siurblio galvą.

## **DĖMESIO**

*Pažeidimo pavojus! Siurbdami jokiu būdu neišimkite drėgno siurbimo filtro.*

- Baigę siurbti drėgnus nešvarumus: Mechaninę perpildymo apsaugą ir talpyklą išvalykite drėgna šluoste ir nusausinkite.
- Jei keičiate drėgną valymą sausu, drėgno valymo filtrą pakeiskite lizdiniu.

## **Išleiskite purviną vandenį**

### **△ ATSARGIAI**

*Laikykités vietinių nuostatų dėl nuotekų vandens šalinimo.*

Prietaisas su metaliniu indu:

Paveikslas **D**

Prietaisas su plastmasiniu indu:

Paveikslas **E**

- ➔ Išleidimo žarna išleiskite purviną vandenį.

## **Visiškas kameros ištuštinimas**

Paveikslas **F**

- ➔ Stovėjimo stabdžio fiksavimas.
- ➔ Laikykite kamerą už rankenos pakélé apverskite.
- ➔ Visiškai ištušinkite kamerą.

## **Jungiamasis spaustukas**

Paveikslas **G**

Siurblio žarna turi spaustukų sistemą. Galima prijungti visus C-40/C-DN-40 priedus.

## **Valdymas**

### **Prietaiso įjungimas**

- ➔ Įkiškite elektros laido kištuką.
- ➔ Įjunkite prietaisą.

### **Dulkį maišelio ištuštinimas**

- Siurbimo kanale įrengta plūdė.
- Pasiekus didžiausią leistiną užteršto vandens lygi, siurbimas nutraukiamas.
- ➔ Išjunkite prietaisą.
- ➔ Ištušinkite kamerą.

### **Prietaiso išjungimas**

- ➔ Išjunkite prietaisą.
- ➔ Išstraukite elektros laido kištuką.

### **Po kiekvieno naudojimo**

- ➔ Ištušinkite kamerą.
- ➔ Prietaisą iš vidaus ir išorės nusiurbkite ir nuvalykite drėgna šluoste.

### **Prietaiso laikymas**

- ➔ Suvyniokite siurbimo žarną bei elektros laidą ir pakabinkite ant stūmimo rankenos.
- ➔ Prietaisą palikite sausoje, pašalinamams neprieinamoje patalpoje.

## **Transportavimas**

### **△ ATSARGIAI**

*Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transportuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.*

- ➔ Išmikite iš laikiklio siurbimo vamzdžių su antgaliu grindimus. Norėdami nešti prietaisą, kelkite už rankenos ir siurbimo vamzdžio, ne už stūmimo rankenos.
- ➔ Jei transportuojate prietaisą ilgesnį atstumą, vilkite jį už stūmimo rankenos.
- ➔ Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, ji reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystu ir neapvirstu.

## Laikymas

### ⚠️ ATSARGIAI

Sužalojimų ir pažeidimų pavoju! Pastatant laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso svorį.

Ši prietaisą galima laikyti tik patalpose.

## Priežiūra ir aptarnavimas

### ⚠️ PAVOJUS

Prieš visus prietaiso priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite elektros laidą kištuką iš tinklo lizdo.

### Lizdinio filtro keitimas

- Atsklepkite ir nuimkite siurblio galvą.
- Atsukite varžtą su žvaigždės formos galvute, ištraukite lizdinį filtrą ir pakeiskite jį nauju.
- Tvirtai prisukite varžtą su žvaigždės formos galvute.
- Uždékite ir užsklepkite siurblio galvą.

### Mechaninės perpildymo apsaugos valymas

- Atsklepkite ir nuimkite siurblio galvą.
- Atsukite varžtą su žvaigždės formos galvute ir ištraukite lizdinį filtrą.
- Drėgna šluoste išvalykite mechaninę apsaugą nuo perpildymo.
- Idékite lizdinį filtrą.
- Tvirtai prisukite varžtą su žvaigždės formos galvute.
- Uždékite ir užsklepkite siurblio galvą.

## Pagalba gedimų atveju

### ⚠️ PAVOJUS

Prieš visus prietaiso priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite elektros laidą kištuką iš tinklo lizdo.

### Siurblio turbina neveikia

- Patikrinkite maitinimo tinklo lizdą ir saugiklį.
- Patikrinkite įrenginio maitinimo kabelį, kištuką ir mechaninę perpildymo apsaugą.
- Ijunkite prietaisą.

## Siurblio turbina išsijungia

- Ištušinkite kamerą.

### Ištuštinus rezervuarą siurblio turbina vis dar neveikia

- Išjunkite prietaisą ir, 5 sekundes palaukę, ji vėl įjunkite.

### Sumažėjo siurbimo jėga

- Pašalinkite susidariusį kamščius iš siurbimo antgalio, siurblio vamzdžio, siurbimo žarnos ar lizdinio filtro.
- Pakeiskite tarpinį žiedą tarp siurblio viršutinės dalies ir kameros.
- Pakeiskite popierinį filtro maišelį.
- Išplaukite membraninį filtra (specialusis priedas) po tekančiu vandeniu arba pakeiskite.
- Lizdinio filtro keitimas.
- Patikrinkite išleidimo žarnos sandarumą.

### Siurbimo metu dulkės šalinamos laukan

- Patikrinkite, ar teisingai įstatytas lizdinis filtras.
- Lizdinio filtro keitimas.

### Neveikia mechaninė perpildymo apsauga (drėgno valymo)

- Patikrinkite, ar lengvai juda plūdė. Jei reikia, išvalykite drėgna šluoste arba pakeiskite.

### Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei negalite pašalinti gedimo, pateikite prietaisą patikrinti klientų aptarnavimo tarnybai.

## Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokią gedimą priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

## Priedai ir atsarginės dalys

- Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Originalių priedų ir atsarginių dalių naudojimas užtikrina saugų, be gedimų prietaiso funkcionavimą.
- Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sarašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.
- Informacijos apie atsargines dalis galite rasti interneto svetainės [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) dalyje „Service“.

## EB atitikties deklaracija

Šiuo pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

**Gaminys:** Drérgno ir sauso valymo siurblys

**Tipas:** 1.667-xxx

**Specialios EB direktyvos:**

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2004/108/EB

2011/65/ES

**Taikomi darnieji standartai:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

**Taikomi nacionaliniai standartai:**

## 5.957-702

Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduotuvės vadovybės.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentaciją tvarkyti įgaliotas asmuo:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faksas: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Techniniai duomenys

		<b>NT 70/2</b>	<b>NT 70/3</b>
Tinklo įtampa	V	220-240	220-240
Dažnis	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Maks. galia	W	2400	3600
Nominalioji galia	W	2100	3150
Didžiausia leistina tinklo varža	omai	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Kameros talpa	I	71	71
Skysčio užpildymo lygis	I	57	57
Oro kiekis (maks.)	l/s	2x 56	3x 56
Subatmosferinis slėgis (maks.)	kPa (mbar)	20,8 (208)	20,8 (208)
Saugiklio rūšis	--	IPX4	IPX4
Apsaugos klasė		II	II
Siurbimo žarnos jungtis (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Ilgis x plotis x aukštis	mm	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Tipinė eksplatacinė masė	kg	25,4	27,6
	kg	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Aplinkos temperatūra (maks.)	°C	+40	+40

### **Nustatytos vertės pagal EN 60335-2-69**

Garso slėgio lygis L <sub>pA</sub>	dB(A)	75	79
Neapibrėžtis K <sub>pA</sub>	dB(A)	1	1
Delno/rankos vibracijos poveikis	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nesaugumas K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

<b>Maitinimo kabelis</b>	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	Dalies Nr.:	Kabelio ilgis
EU	6.647-069.0	10 m



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно ней та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

- Перед першим використанням на виробництві обов'язково прочитайте вказівки з техніки безпеки № 5.956-249.
- Неслідування інструкції з експлуатації та брошурі з правил безпеки може привести до пошкодження пристрою та небезпеки для користувача та інших людей.
- Якщо виникають ошкодження при транспортуванні, негайно повідомте про це продавця.

## Перелік

Захист навколошнього середовища .....	UK	1
Ступінь небезпеки .....	UK	1
Правильне застосування .....	UK	1
Елементи пристроя .....	UK	2
Введення в експлуатацію .....	UK	2
Експлуатація .....	UK	3
Транспортування .....	UK	4
Зберігання .....	UK	4
Догляд та технічне обслуговування .....	UK	4
Допомога у випадку неполадок .....	UK	4
Гарантія .....	UK	5
Приладдя й запасні деталі .....	UK	5
Заява при відповідність Європейського співтовариства .....	UK	5
Технічні характеристики .....	UK	6

## Захист навколошнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддавайте їх для на переробку.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Батареї, мастило та схожі матеріали не повинні потрапити у навколошнє середовище. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

## Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-узлі за адресою:

[www kaercher com/REACH](http://www kaercher com/REACH)

## Ступінь небезпеки

### △ НЕБЕЗПЕКА

Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

### △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

### △ ОБЕРЕЖНО

Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

### УВАГА

Вказівка щодо можливої потенційно небезпечній ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

## Правильне застосування

### △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Забороняється експлуатація пристроя для збору шкідливого для здоров'я пилу.

- Цей пилосос призначений для вологого та сухого очищення підлоги і стін.
- Цей пристрій призначений для промислового використання, наприклад, у майстернях, промислових підприємствах, школах та готелях.
- Температура в приміщенні повинна бути не вище 40 °C.
- За допомогою пристроя можна зважувати додатковий вантаж вагою не більше 100 кг.

## Елементи приладу

- 1 Гвинт із зіркоподібною голівкою
- 2 Патронний фільтр
- 3 Механічний стічний запобіжник
- 4 Головка всмоктування
- 5 Всмоктуючий шланг
- 6 Тягова ручка
- 7 Гачки для кабелю
- 8 Фіксація головки всмоктування
- 9 Ємкість для бруду
- 10 Усмоктувальний патрубок
- 11 Перекладина
- 12 Ручка резервуару
- 13 Спрямовувальний валець
- 14 Сопло для полу
- 15 Всмоктувальна трубка
- 16 Ручка
- 17 Всмоктувальне коліно
- 18 Апаратний вимикач всмоктувальної турбіни 2
- 19 Апаратний вимикач всмоктувальної турбіни 1
- 20 Апаратний вимикач всмоктувальної турбіни 3
- 21 Підставка для розміщення насадок для чищення підлоги
- 22 Зливальний шланг
- 23 Тримач для всмоктувальної трубки
- 24 Тримач насадки для стиків
- 25 Мережевий кабель
- 26 Заводська таблиця

## Введення в експлуатацію

### Підключення до джерела току

#### УВАГА

Забороняється перевищувати максимально допустимий повний опір в точці під'єднання до мережі (див. Технічні дані). В тому випадку, якщо вам не відома величина повного опору мережі в точці електричного підключення, зверніться в енергозабезпечуючу організацію.

## Пилосос для сухої очистки

#### УВАГА

Небезпека пошкодження! Забороняється видалення патронного фільтра під час роботи.

- При всмоктуванні дрібного пилу додатково може використовуватися паперовий фільтрувальний пакет або мембраний фільтр (додаткове обладнання).

### Встановлення паперового фільтрувального пакета (опція)

#### Малюнок А

- ➔ Висвободіть та зніміть всмоктуючу головку.
- ➔ Одягнути паперовий фільтрувальний пакет або мембраний фільтр (додаткове обладнання).
- ➔ Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу головку.

## Вологе прибирання

### Установка гумових губок

#### Малюнок В

- ➔ Зняти щітки.
- ➔ Встановити гумові губки.

**Вказівка:** Структурована сторона гумових губок має дивитись назовні.

### Зніміть паперовий фільтр-пакет

- При всмоктуванні вологого забруднення завжди слід знімати паперовий фільтр-пакет або мембраний фільтр (додаткове обладнання).
- Рекомендується використання спеціального фільтрувального мішка (вологого чищення) (див. розділ "Фільтрувальні системи").

### Вологе прибирання з використанням патронного фільтру

#### УВАГА

Небезпека пошкодження! Забороняється видалення патронного фільтра під час роботи.

- Після завершення чищення у вологому режимі: Механічний стічний запобіжник, а також резервуар очистити за допомогою вологої ганчірки та вищупити.
- При безпосередній зміні вологого всмоктування на сухе слід замінити вологий патронний фільтр на сухий.

### **Вологе прибирання з використанням вологого фільтру (опція)**

- Висвободіть та зніміть всмоктуючу головку.
- Відкрутити гвинт із зіркоподібною голівкою та зняти патронний фільтр.
- Малюнок **C**
- Міцно затягнути гвинт із зіркоподібною голівкою.
- Встановити вологий фільтр
- Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу головку.

### **УВАГА**

*Небезпека пошкодження! Забороняється видалення вологого фільтру під час роботи.*

- Після завершення чищення у вологому режимі: Механічний стічний запобіжник, а також резервуар очистити за допомогою вологої ганчірки та вищупити.
- При зміні режиму вологого всмоктування на режим сухого всмоктування слід замінити вологий фільтр на патронний.

### **Злити забруднену воду**

#### **△ ОБЕРЕЖНО**

*Слідуйте місцевим нормам щодо стічних вод.*

Пристрій з металевим резервуаром:

Малюнок **D**

Пристрій із пластиковим резервуаром:

Малюнок **E**

- Злити забруднену воду через зливний шланг.

### **Повністю очистіть резервуар**

Малюнок **F**

- Зафіксуйте стояночну гальмівну систему.
- Закріпіть резервуар на держаку та перекиньте через важіль.
- Повністю очистіть резервуар.

### **Пружинний контакт**

Малюнок **G**

Всмоктувальний шланг оснащений пружиною системою. Можуть бути приєднані всі частини обладнання C-40/C-DN-40.

### **Експлуатація**

#### **Ввімкнення пристрою**

- Вставте штепсельну вилку.
- Включіть пристрій.

#### **Випорожнення ємкості для бруду**

- Всмоктувальний канал оснащено поплавком.
  - Коли досягається максимально допустимий рівень брудної води у резервуарі, всмоктування припиняється.
- Включіть пристрій.
- Випорожніть резервуар.

### **Вимкнути пристрій**

- Виключіть пристрій.
- Вітягніть мережеву штепсельну вилку.

### **Після кожного використання**

- Випорожніть резервуар.
- Очистити прилад зовні та всередині за допомогою пилососа та протерти його вологим рушником.

### **Зберігати пристрій**

- Змотайте всмоктувальний шланг та мережевий кабель та повісьте на тягову ручку.
- Зберігайте пристрій у сухому приміщенні та захищайте від недозволеного використання.

## Транспортування

### △ ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.

- Вийняти всмоктувальну трубку з насадкою для підлоги із тримача. Для перенесення пристрою його необхідно брати за рукоятку та всмоктувальну трубку, не за буксирну скобу.
- При транспортуванні на далеку відстань переміщати пристрій за буксирну скобу.
- При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та кидання.

## Зберігання

### △ ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.

Цей прилад має зберігатися лише у внутрішніх приміщеннях.

## Догляд та технічне обслуговування

### △ НЕБЕЗПЕКА

До проведення будь-яких робіт слід вимкнути пристрій та витягнути штекер.

### Заміна патронного фільтру

- Висвободіть та зніміть всмоктувальну головку.
- Відкрутите гвинт із зіркоподібною голівкою, зняти патронний фільтр та замініти на новий.
- Міцно затягніть гвинт із зіркоподібною голівкою.
- Встановіть та зафіксуйте всмоктувальну головку.

### Очистити механічний стічний запобіжник

- Висвободіть та зніміть всмоктувальну головку.

- Відкрутите гвинт із зіркоподібною голівкою та зняти патронний фільтр.
- Механічний стічний запобіжник очистити за допомогою вологої ганчірки.
- Насадити патронний фільтр.
- Міцно затягніти гвинт із зіркоподібною голівкою.
- Встановіть та зафіксуйте всмоктувальну головку.

## Допомога у випадку неполадок

### △ НЕБЕЗПЕКА

До проведення будь-яких робіт слід вимкнути пристрій та витягнути штекер.

### Всмоктувальна турбіна не працює

- Перевіріти штепсельну розетку та запобіжник системи електроживлення.
- Перевіріти мережний кабель, штепсельну вилку та механічний стічний запобіжник.
- Включіть пристрій.

### Всмоктувальна турбіна відключається

- Випорожнити резервуар.

### Після спустошення бака всмоктувальна турбіна не запускається

- Вимкнути прилад і почекати 5 секунд, після чого знову увімкнути прилад.

### Знизилася сила всмоктування

- Видалити забруднення з сопла, труби, шлангу всмоктування або патронного фільтру.
- Замінити прокладку між всмоктувальною голівкою та баком.
- Замініть паперовий фільтр-пакет.
- Очистити під проточною водою або замініти мембраний фільтр (додаткове обладнання).
- Замініть патронний фільтр.
- Перевіріти зливний шланг на герметичність.

## При всмоктуванні виходить пил

- Перевірте правильність установки патронного фільтру.
- Замініть патронний фільтр.

## Не працює механічний стічний запобіжник (режим вологого прибирання)

- Перевіріть легкість ходу поплавця, в разі необхідності очистити за допомогою вологої ганчірки або замінити.

## Служба підтримки користувачів

Якщо пошкодження не можна усунути, необхідно перевірити пристрій у службі обслуговування клієнтів.

## Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безкоштовно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинної гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

## Приладдя й запасні деталі

- При цьому будуть використовуватись лише ті комплектуючі та запасні частини, що надаються виробником. Оригінальні комплектуючі та запасні частини замовляються по гарантії, щоб можна було безпечно та без перешкод використовувати пристрій.
- Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.
- Подальша інформація по запасним частинам є на сайті [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в розділі Сервіс.

## Заява при відповідність Європейського співтовариства

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У випадку неузгодженості з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

Продукт: Пилосос для сухого та вологого всмоктування

Тип: 1.667-xxx

Відповідна директива ЄС

2006/42/ЄС (+2009/127/ЄС)

2004/108/ЄС

2011/65/ЄС

Прикладні гармонізуючі норми

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

Запропоновані національні норми

-

## 5.957-702

Ті, хто підписалися діють за запитом та дорученням керівництва.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

уповноважений по документації:  
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Тел.: +49 7195 14-0  
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

## Технічні характеристики



		NT 70/2	NT 70/3
Номінальна напруга	В	220-240	220-240
Частота	Гц	1~ 50-60	1~ 50-60
Макс. потужність	Вт	2400	3600
Номінальна потужність	Вт	2100	3150
Максимальний допустимий опір мережі	Ом	(0.282+j0.176)	(0.195+j0.122)
Місткість резервуару	l	71	71
Об'єм заповнення рідини	l	57	57
Кількість повітря (макс.)	л/с	2x 56	3x 56
Нижній тиск (макс.)	кПа (мбар)	20,8 (208)	20,8 (208)
Ступінь захисту	--	IPX4	IPX4
Клас захисту	□	II	II
Гніздо під'єднання шлангу(C-DN/C-ID)	мм	40	40
Довжина x ширина x висота	мм	510 x 645 x 990	510 x 645 x 990
Типова робоча вага	кг	25,4	27,6
	кг	26,7 (Me)	29,9 (Me)
Температура навколишнього середовища (макс.)	°C	+40	+40

### Значення встановлено згідно стандарту EN 60335-2-69

Рівень шуму L <sub>pA</sub>	дБ(А)	75	79
Небезпека K <sub>pA</sub>	дБ(А)	1	1
Значення вібрації рука-плече	м/с <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Небезпека K	м/с <sup>2</sup>	0,2	0,2

Мережний кабель	H05VV-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
	№ деталі	Довжина кабелю
EU	6.647-069.0	10 м

## Filtersysteme / Filter Systems / Système de filtres



					
	Nassfilter Wet filter Filtre humide	Patronenfilter * Cartridge filter * Filtre-cartouche *	Papierfiltertütte 2-lagig * Paper filter bag double layered * Sachet filtre à 2 épaisseurs *	Membranfilter Diaphragm filter Filtre à membrane	Spezialfiltertütte, nass Special filter bag, wet Sachet filtre spécial, mouillé
Bestell-Nr. Order No. Numéro de référence	2.889-083	6.907-038	6.904-285	6.904-282	6.904-252
Menge Quantity Quantité	1	1	5	1	5
Normalstäube Normal dust Poussières normales		X	X	X	
Feinstäube Fine dust Poussières fines		X		X	
Abrasivestäube Abrasive dust Poussières abrasives		X	X	X	X
Flüssigkeiten, nasser Schmutz Liquids, wet dirt Liquides, saletés humides					X
Flüssigkeiten Liquids Liquides	X				

\* Staubklasse M, Rückhaltevermögen  $\geq 99,9\%$



\* Dust class M, Retention  $\geq 99,9\%$

\* Classe de poussière M, Conservation  $\geq 99,9\%$

## Zubehör / Accessories / Accessoires

		$\varnothing$ [mm]		
	4.440-678 K	CDN 40	4,0	
	6.906-321 K 6.906-279 K * 6.906-635 K * 6.906-714 K/Oil	C 40 C 40 C 40 C 40	4,0 10,0 16,0 4,0	
	6.906-344 K	C 40 Verlängerung, extension, rallonge	2,5	
	5.407-109 K/EL 5.407-111 K/EL	C 40 - DN 35 C 40 - DN 40		
	5.407-113 K/EL	C 40 - C 35		
	2.639-873			
	5.031-904 K 5.032-427 K/EL	CDN 40 CDN 40		
	4.440-463 K * 4.440-612 K/Oil * 4.440-328 K/I	DN 40 DN 40 DN 61	10,0 10,0 5,0	
	6.900-276 M 6.902-080 M	DN 40 DN 61		
	6.902-081 M 6.906-531 M	DN 40 DN 40	0,5 1,0	
	6.906-554 K 6.903-018 M 6.906-383 M	DN 40 DN 40 DN 40		360 370 450

## Zubehör / Accessories / Accessoires

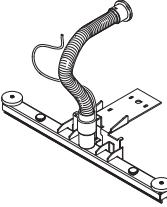		$\varnothing$ [mm]		
	4.130-432	DN 40		644
	6.903-033 K 6.905-817 M 6.900-222 K 6.900-926 M	DN 40 DN 40 DN 61 DN 61	0,30 0,40 0,37 0,37	
	6.900-952 K	DN 40		90
	6.902-105 G/Oil 6.902-106 G/Oil	DN 40 DN 61	0,20 0,70	
	2.637-217 K	DN 40		
	6.905-877 G 6.903-062 G 6.903-081 Oil 6.903-063 G 6.906-146 Oil			360 370 370 450 450
	6.905-878 K 6.904-064 K 6.904-065 K			360 370 450

EL = elektrisch leitend, electrical conductive, conducteur électrique

K = Kunststoff, Plastic, Plastique

C = Clip-Verbindung, Clip connection, Connexion de clip

DN = Konus-Verbindung, Cone connection, Connexion de cône

M = Metall, Metal, Métal


G = Gummi, Rubber, Caoutchouc

Oil = ölbeständig, oil resistant, résistant à l'huile

I = Industrie, Industrial, Industrie


\* = empfohlen, recommended, recommandé NT 70/2 + NT 70/3

## NT 70/2 Tc - NT 70/3 Tc

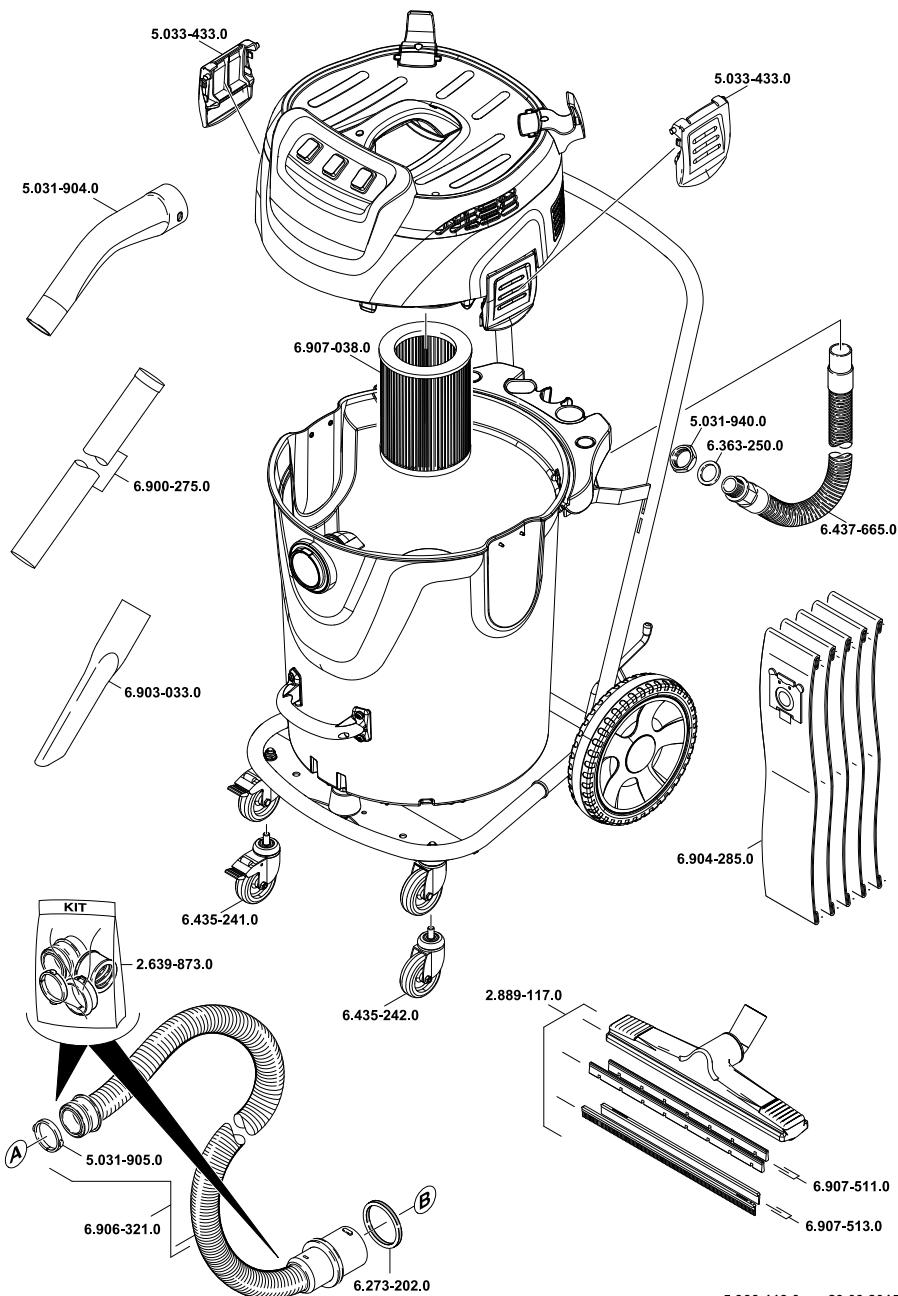

5.966-113.0 29.09.2015

## NT 70/2 Me Tc - NT 70/3 Me Tc

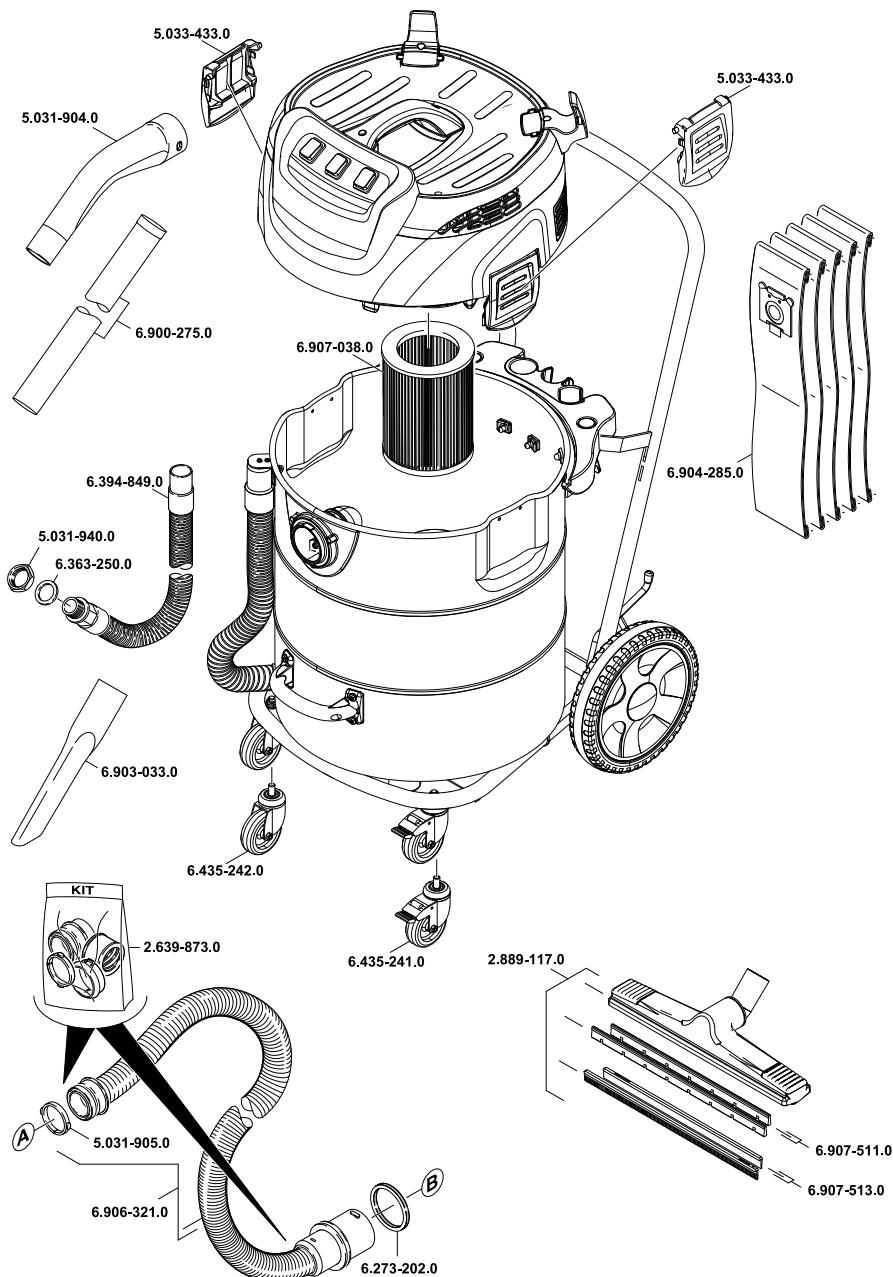







<http://www.kaercher.com/dealersearch>

